




＊1 : Australia
＊2 : RHD Except Australia
＊3 : Except 2GR–FE
＊4 : 2GR–FE
＊5 : Europe, Before Aug. 2008 Production Except Europe
＊6 : From Aug. 2008 Production Except Europe
B31
Battery Current Sensor
VC5
IB
E2
THB
A12(A), B32(B), B96(C)
Engine ECU
VCIB
EIB
ALT
RLO
B20(A), B21(B), B80(C)
Alternator
IC Regulator
120A
ALT
10A
GAUGE1
(IG)
FL MAIN
3. 0W
Battery
BA1


(BAT)
10A
ECU–B
(IG)
7. 5A
GAUGE2
E75(A), E87(B)
Junction Connector
E22(A), (B)
Combination Meter
B
IG+
(Europe)
Master
Charge
Display (Europe)
Information
LED
Driver
5V
IC
CPU
CAN Controller
CAN I/F
I/F
CANL
CANH
ET
CHG–
A51
Junction
Connector
A12(A), B32(B), B96(C)
Engine ECU
E77(A), (B)
Junction
Connector
E76
Junction
Connector
E88(A), E89(B)
Junction
Connector
AE4
AE6
BA1
E1
E5
W
L
R
B
Y
O(*5)
SB(*6)
V(LHD)
V(RHD)
W(LHD)
W(RHD)
G(RHD)
G(LHD)
BR
(LHD)
(RHD)
G
(LHD)


A 12
Black

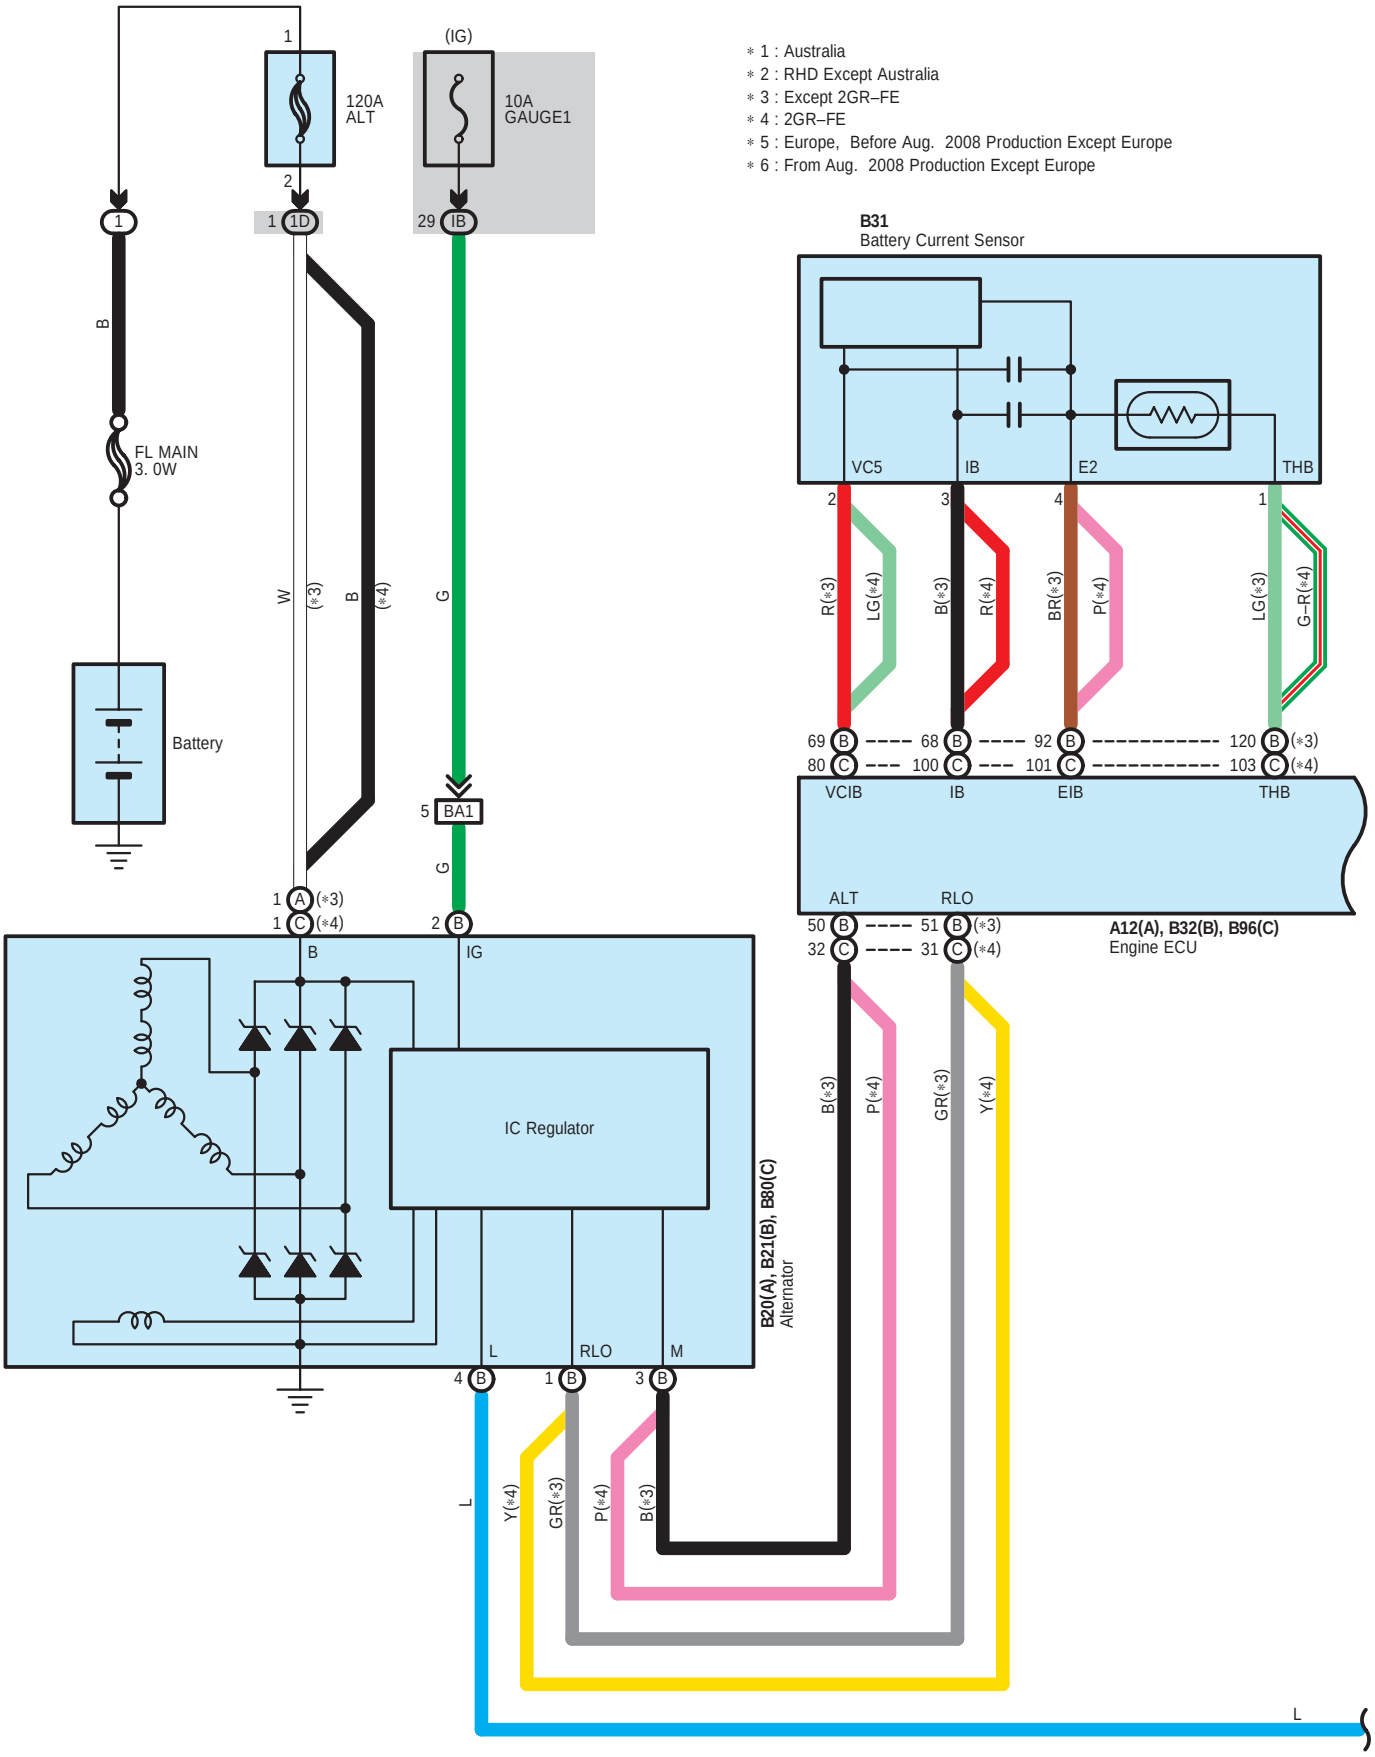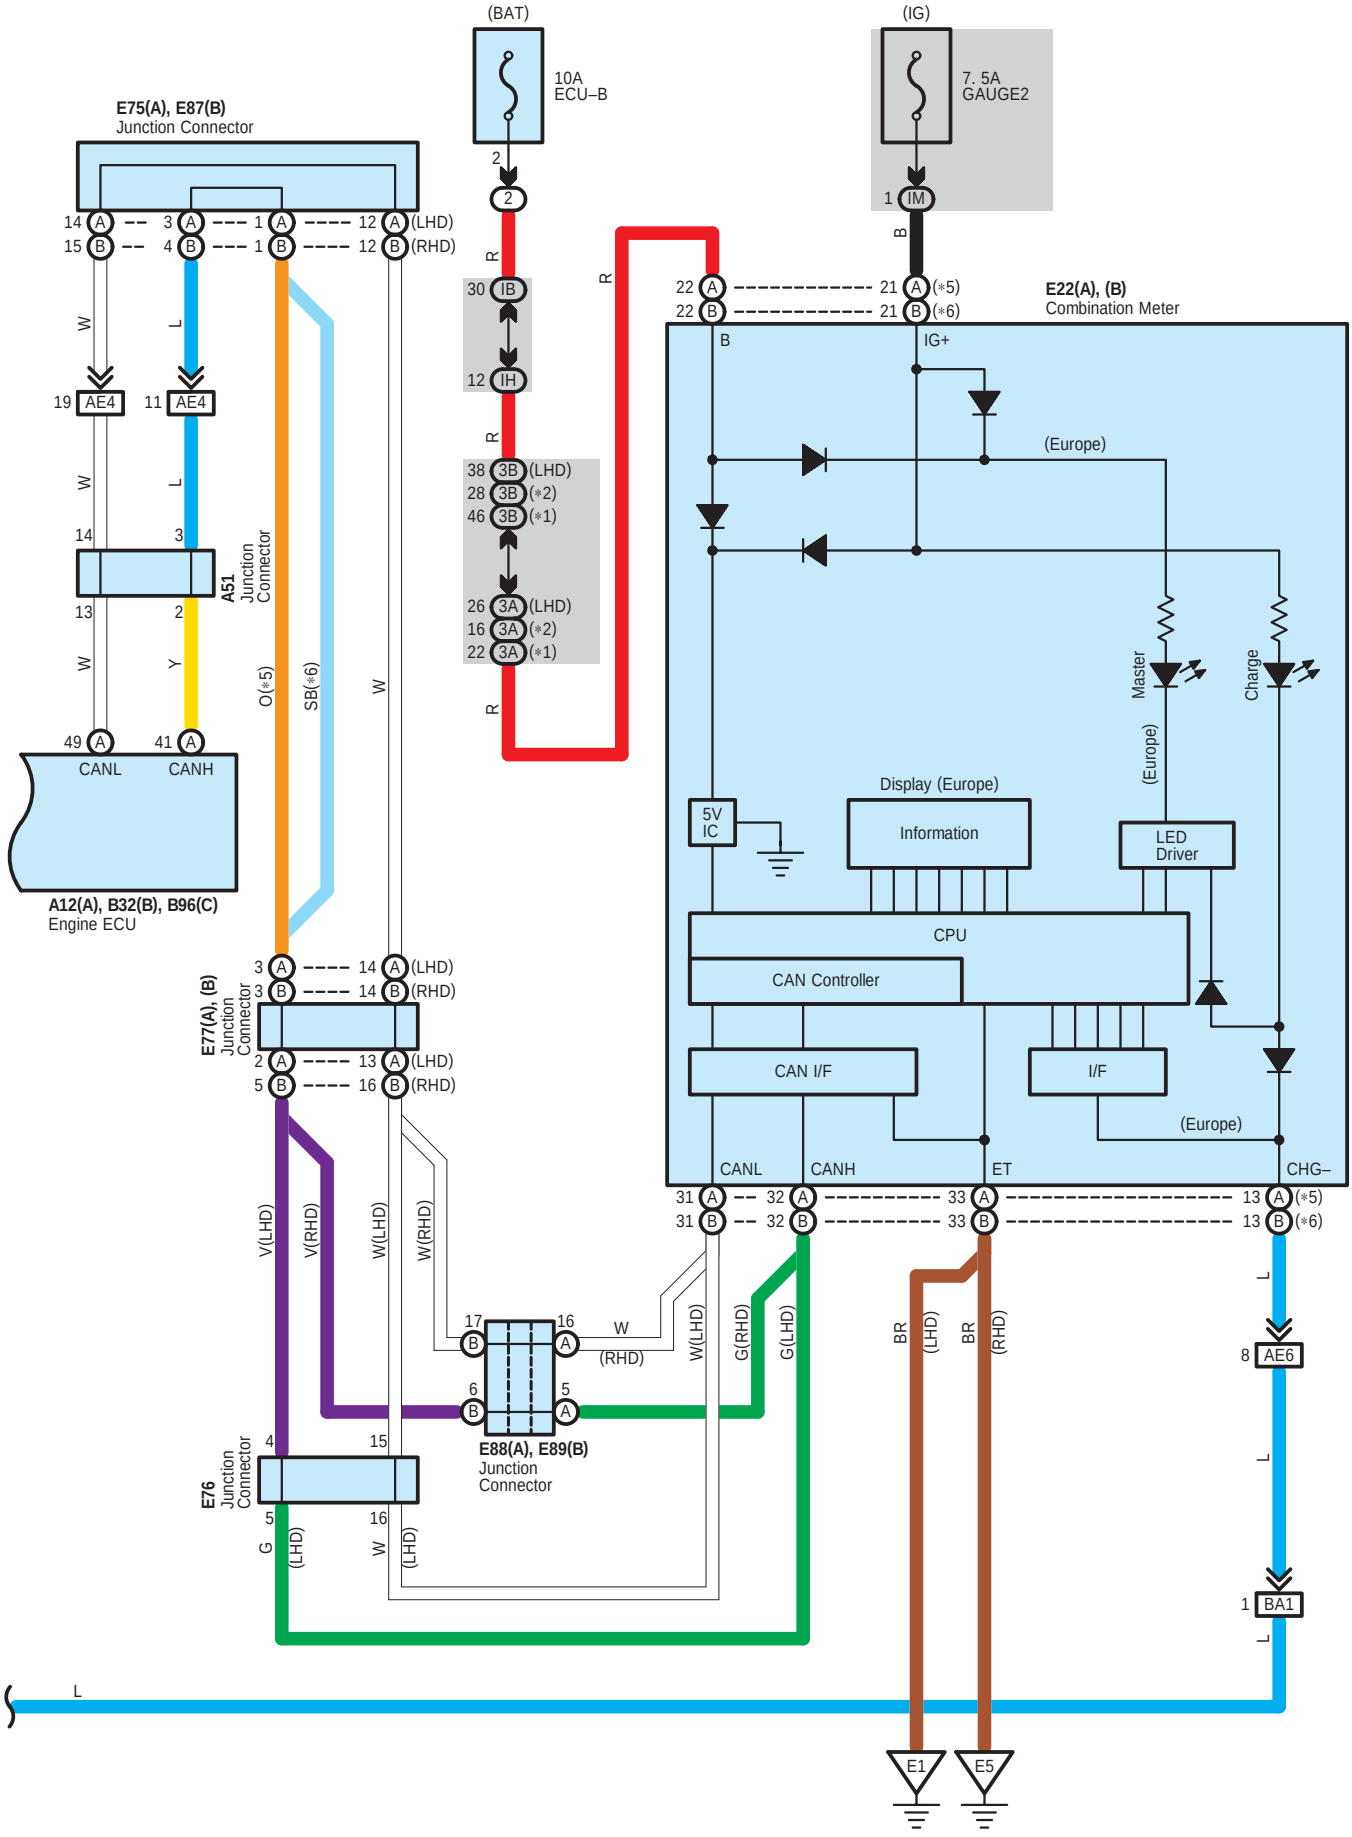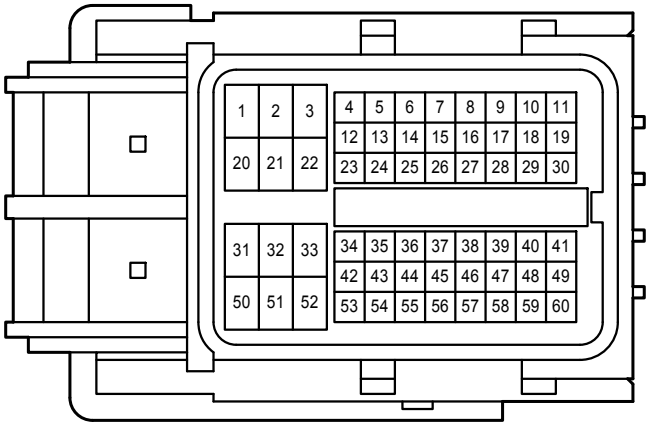

A 51
Gray

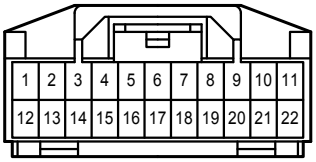


B 20




B 21
Black




B 31
Gray

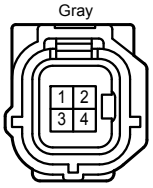


B 32
Black

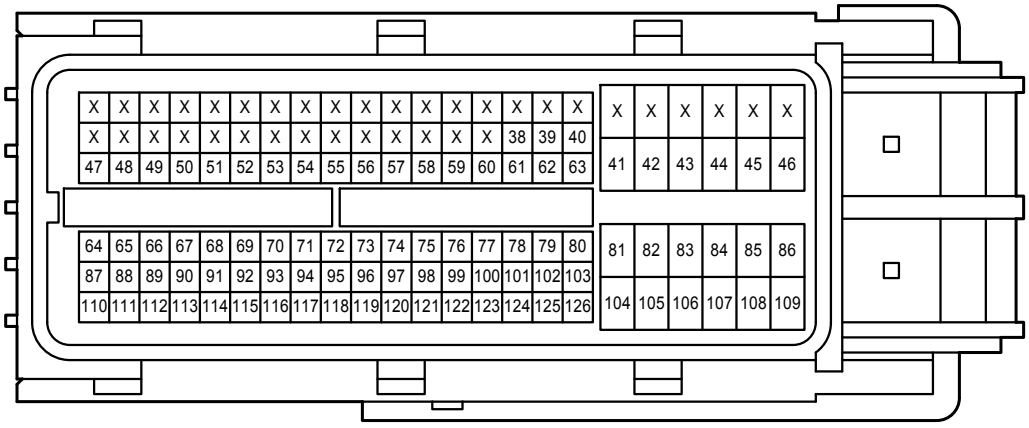


B 80




B 96
Black

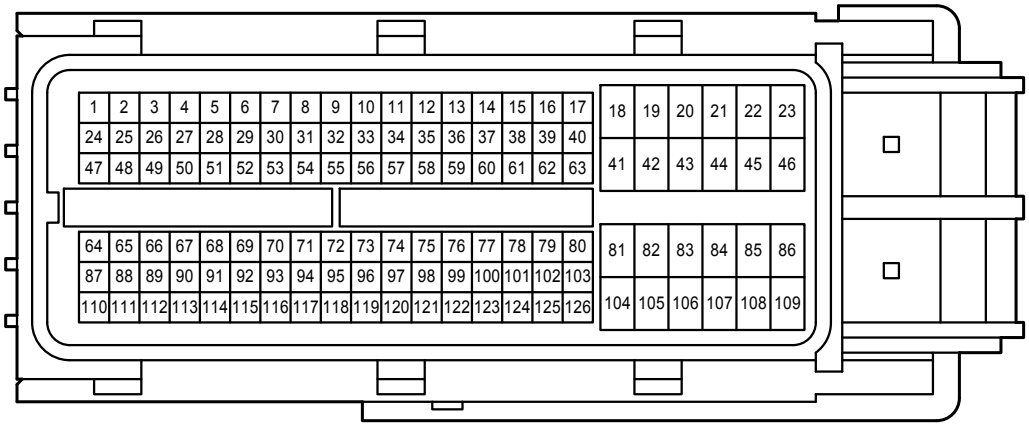


E 22
White

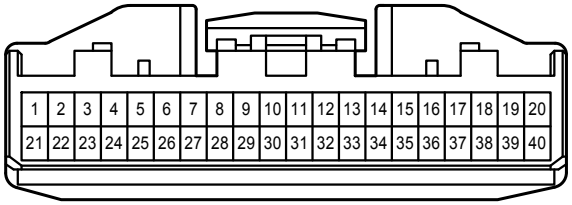


E 75
Gray

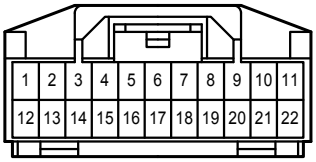


E 76
Black

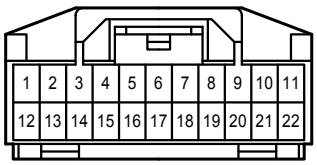


E 77
Gray

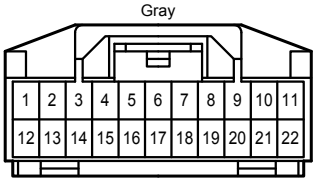


E 87
Gray

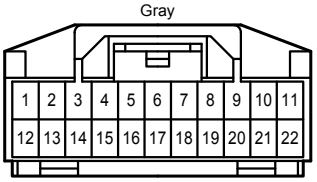


E 88
Blue

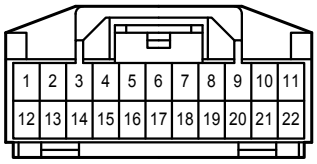


E 89
Blue

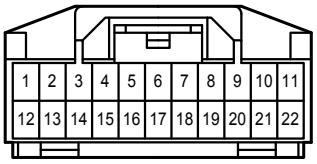


1D




3A
White

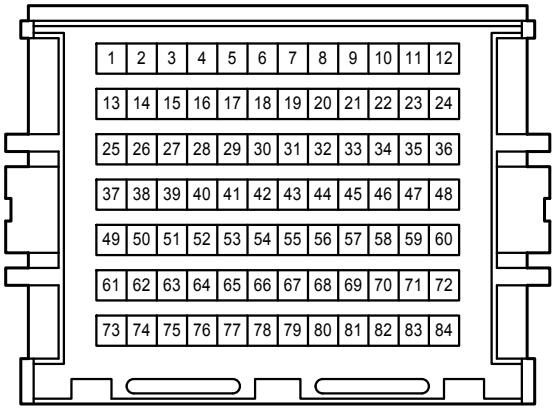


3B
White

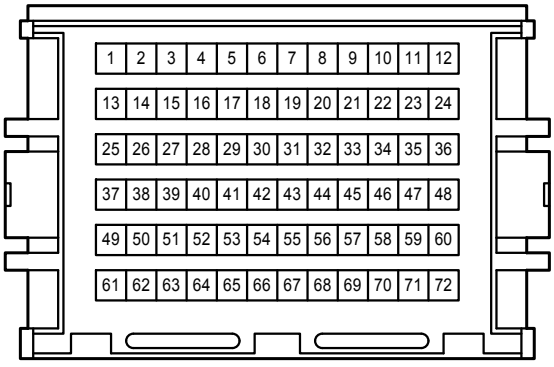


IB
White

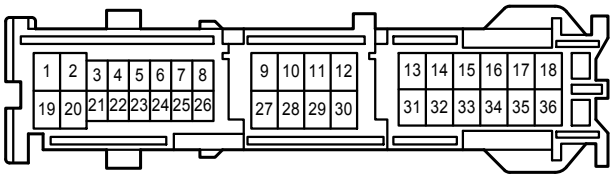


IH
White

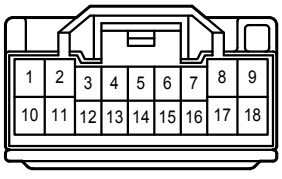


IM
White

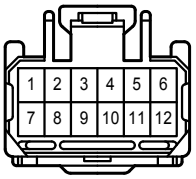

AE4
Gray

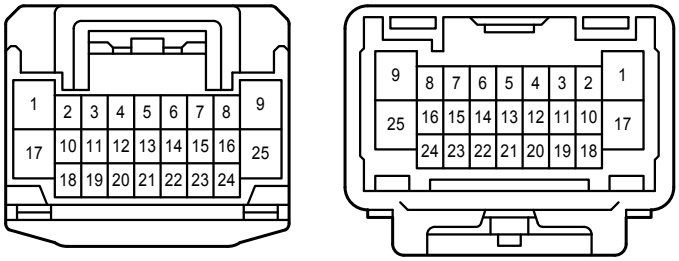

AE6
White

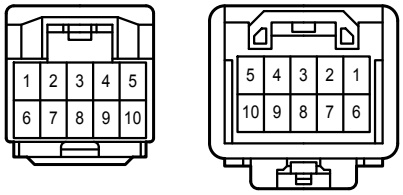

BA1
White

