




(BAT)
(IG)
(ACC)
10A
ECU–B
10A
ECU–IG1
7. 5A
ACC
E18(A), E20(C)
Main Body ECU
2
2
ACC
IG
BECU
GND1
21
5
6
1
30
IB
17
IE
R
R
W–B
W–B
E1

∗ 1 : w/ Entry & Start System
∗ 3 : Europe, Before Aug. 2008 Production Except Europe
∗ 4 : From Aug. 2008 Production Except Europe

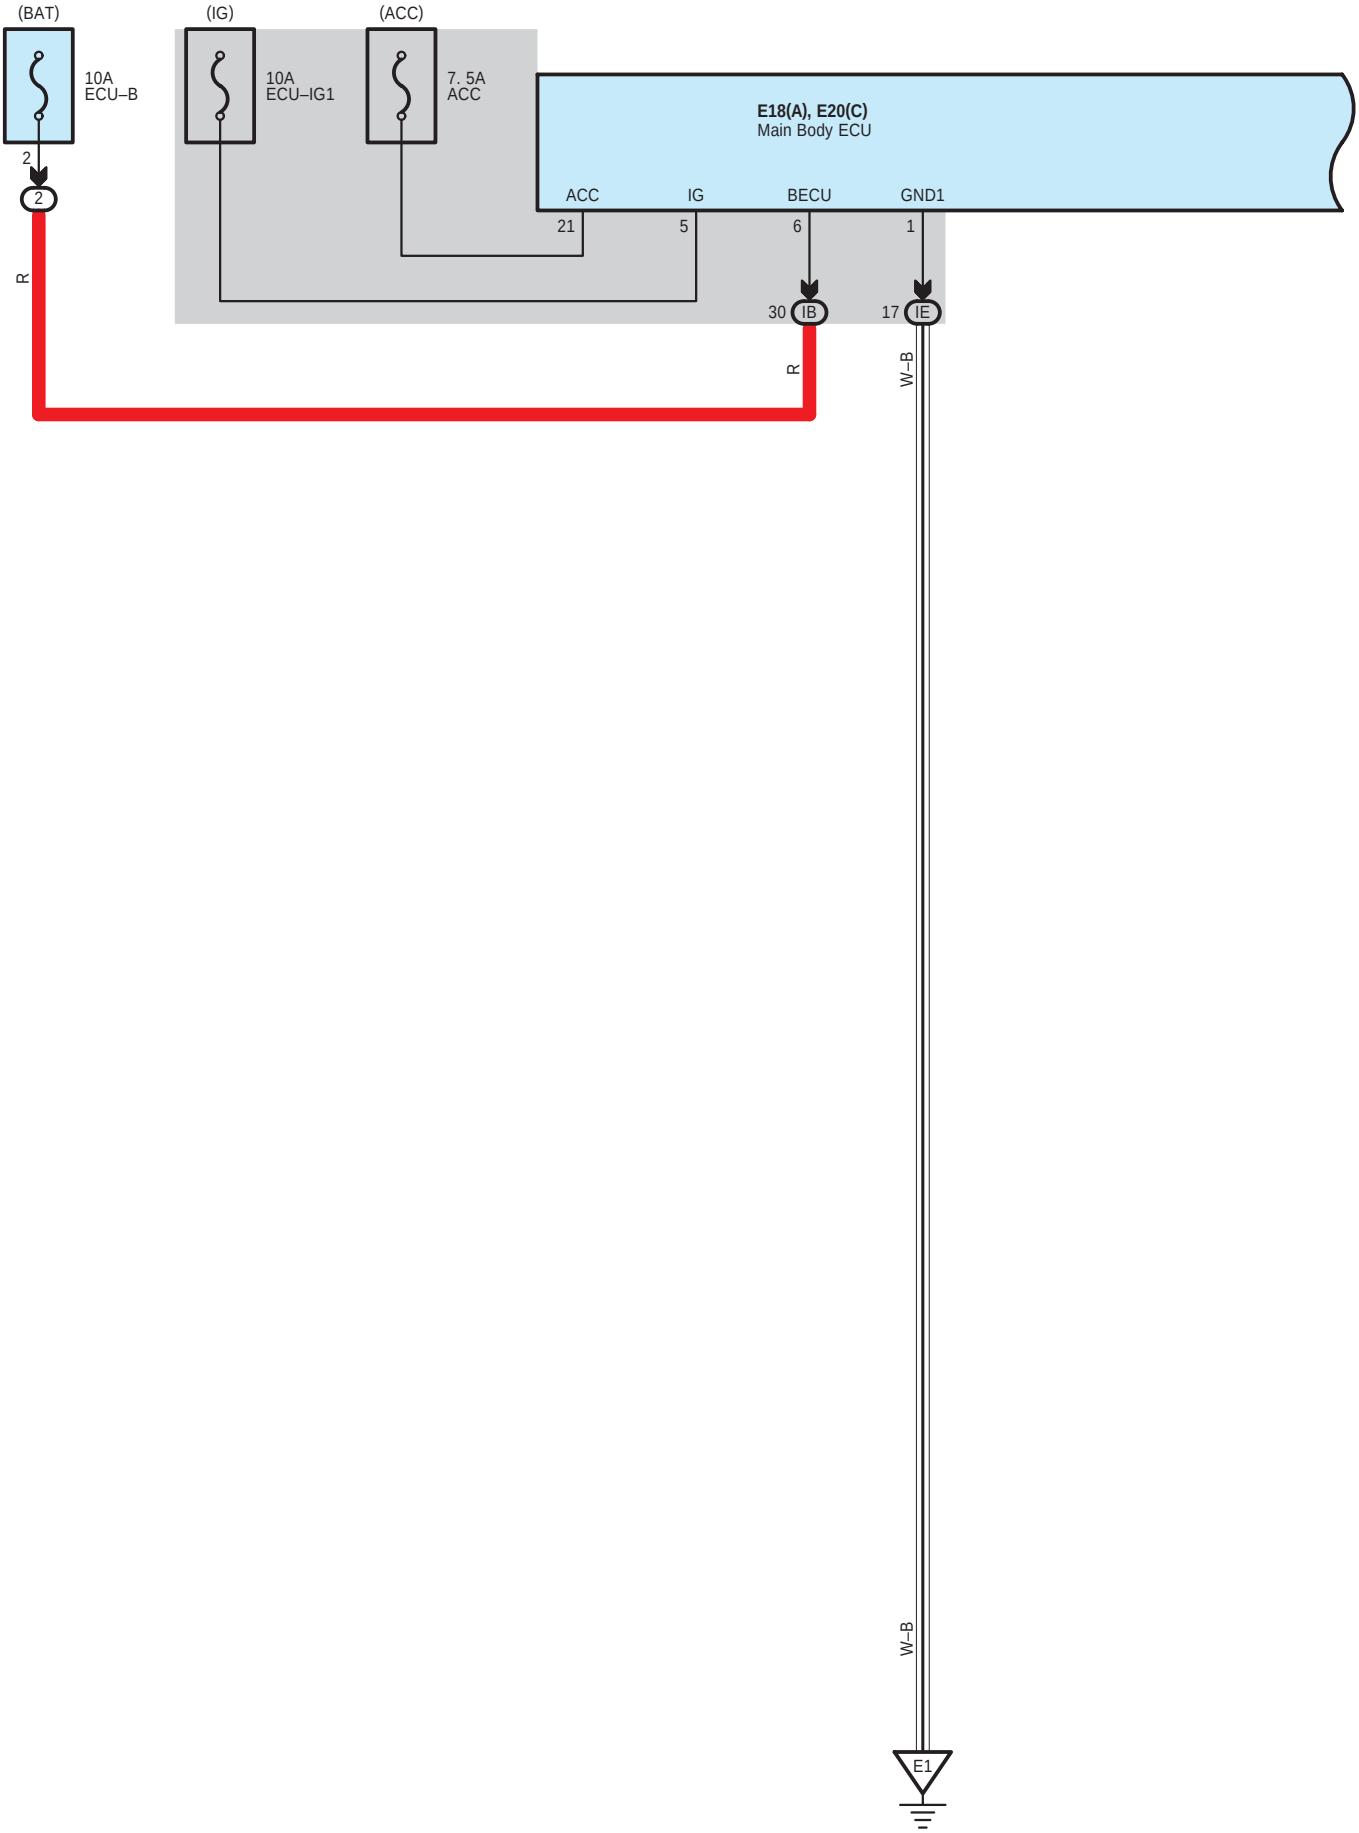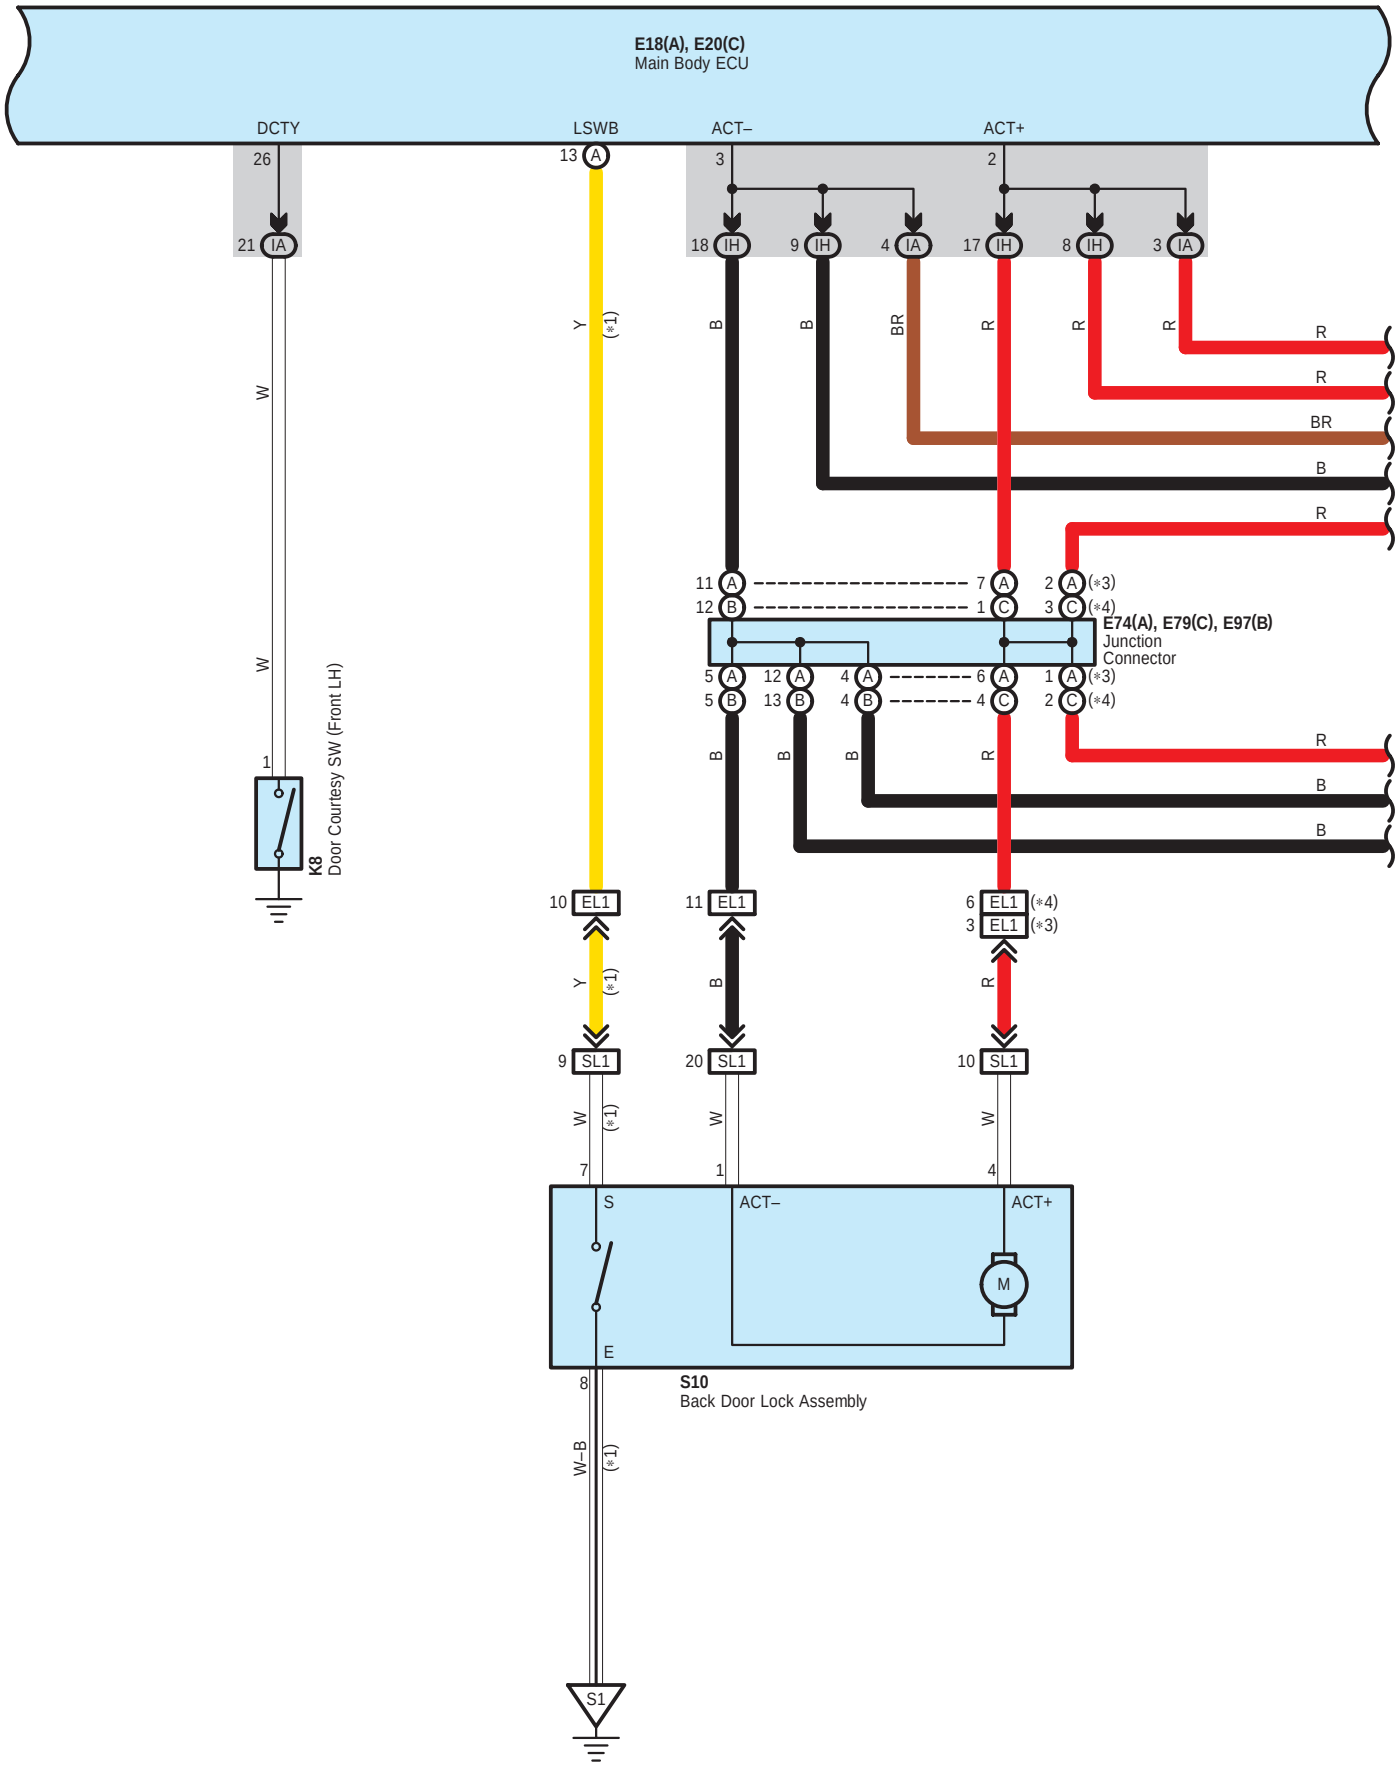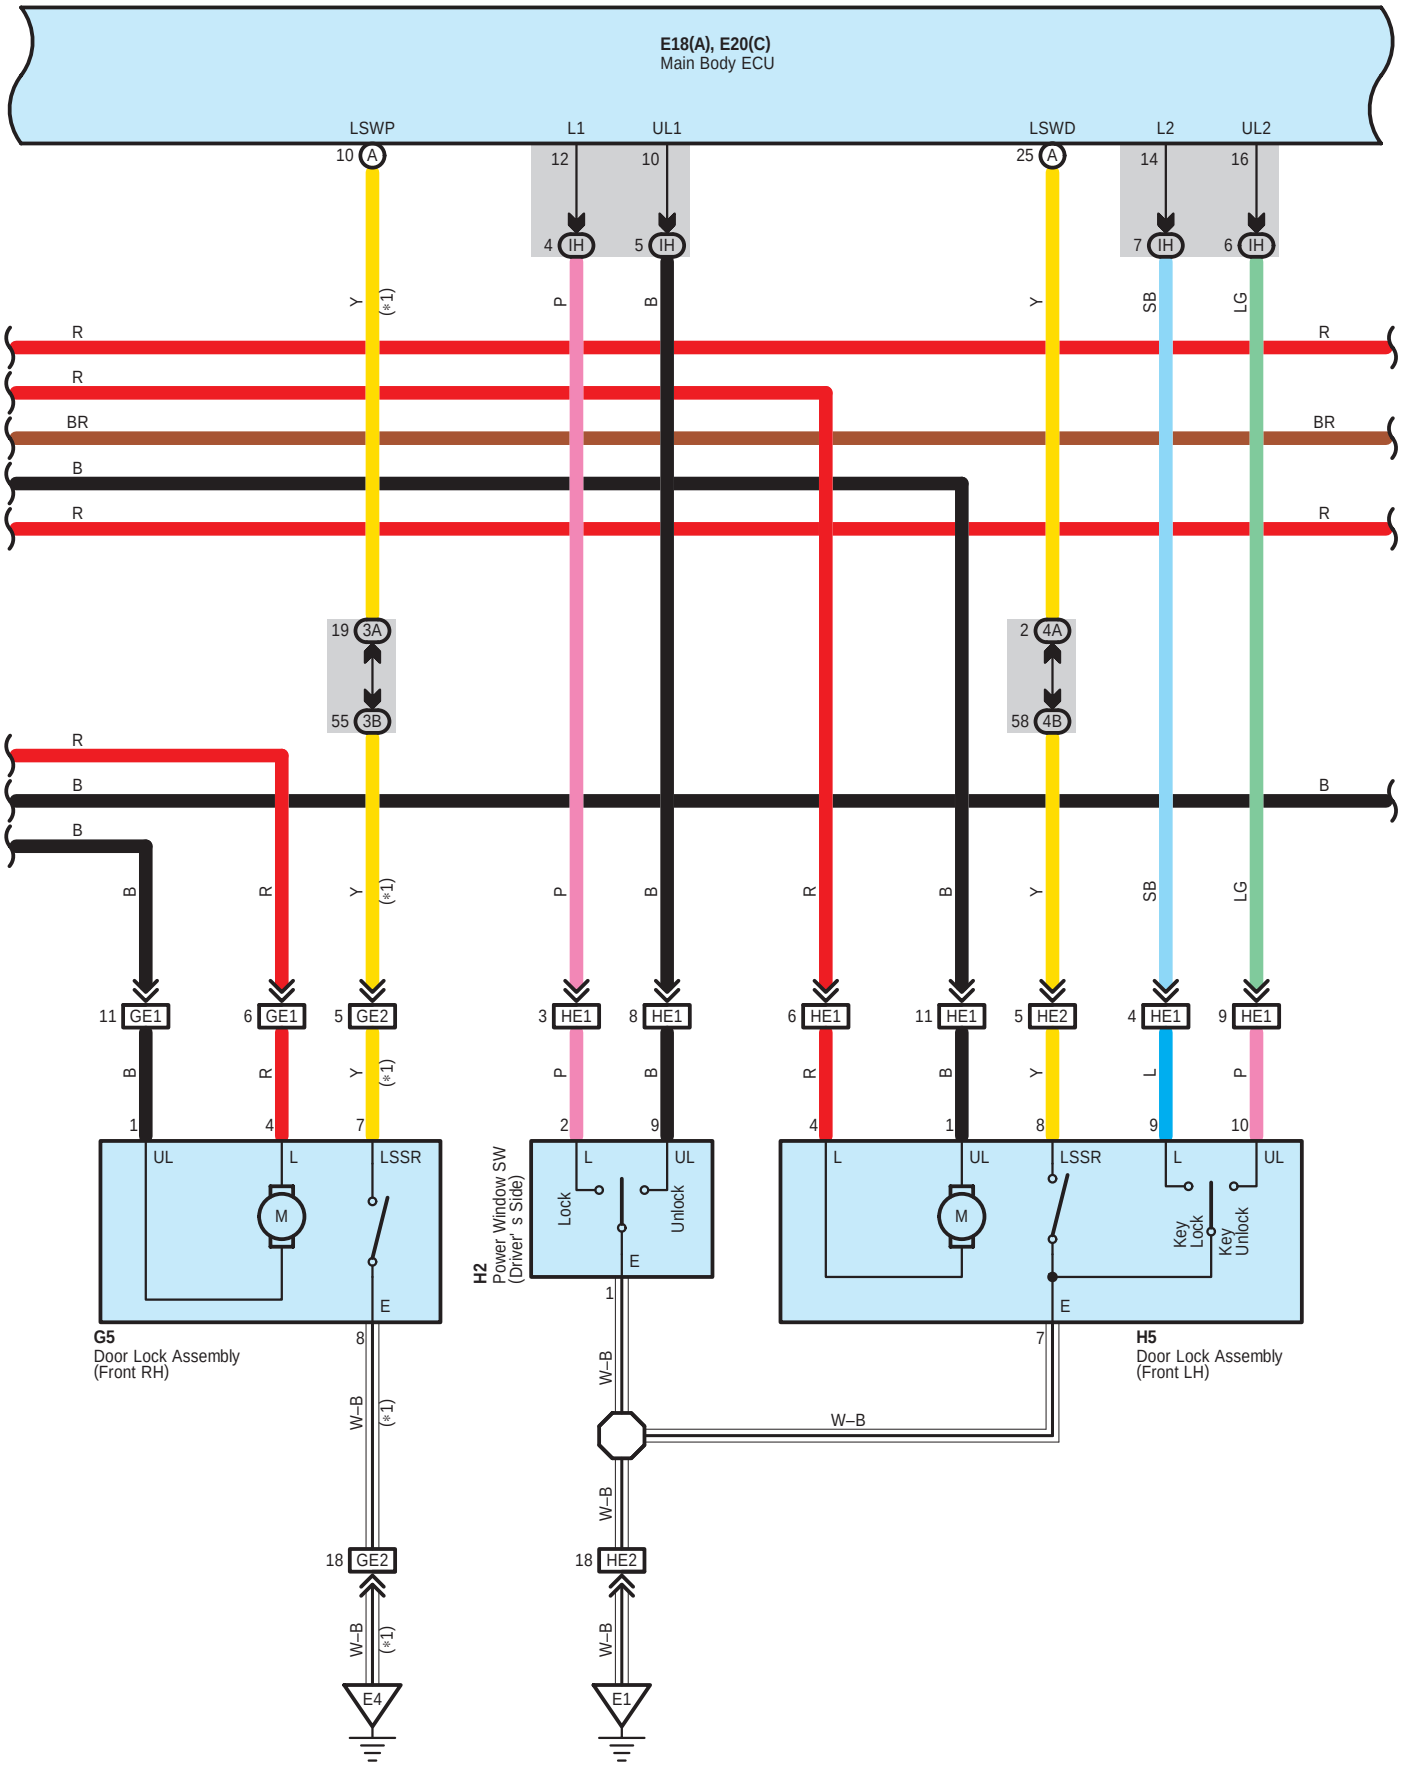



E18(A), E20(C)
Main Body ECU
LSWP
L1
UL1
LSWD
L2
UL2
10 A
12
10
25 A
14
16
4 IH
5 IH
7 IH
6 IH
Y (*1)
P
B
Y
SB
LG
R
R
BR
B
R
R
BR
R
19 3A
55 3B
2 4A
58 4B
R
B
B
B
B
R
Y (*1)
P
B
R
B
Y
SB
LG
11 GE1
6 GE1
5 GE2
3 HE1
8 HE1
6 HE1
11 HE1
5 HE2
4 HE1
9 HE1
B
R
Y (*1)
P
B
R
B
Y
L
P
1
4
7
2
9
4
1
8
9
10
UL
L
LSSR
M
E
G5
Door Lock Assembly
(Front RH)
H2
Power Window SW
(Driver 's Side)
Lock
Unlock
H5
Door Lock Assembly
(Front LH)
Key Lock
Key Unlock
8
1
7
W–B
(*1)
W–B
W–B
18 GE2
18 HE2
W–B
(*1)
W–B
E4
E1

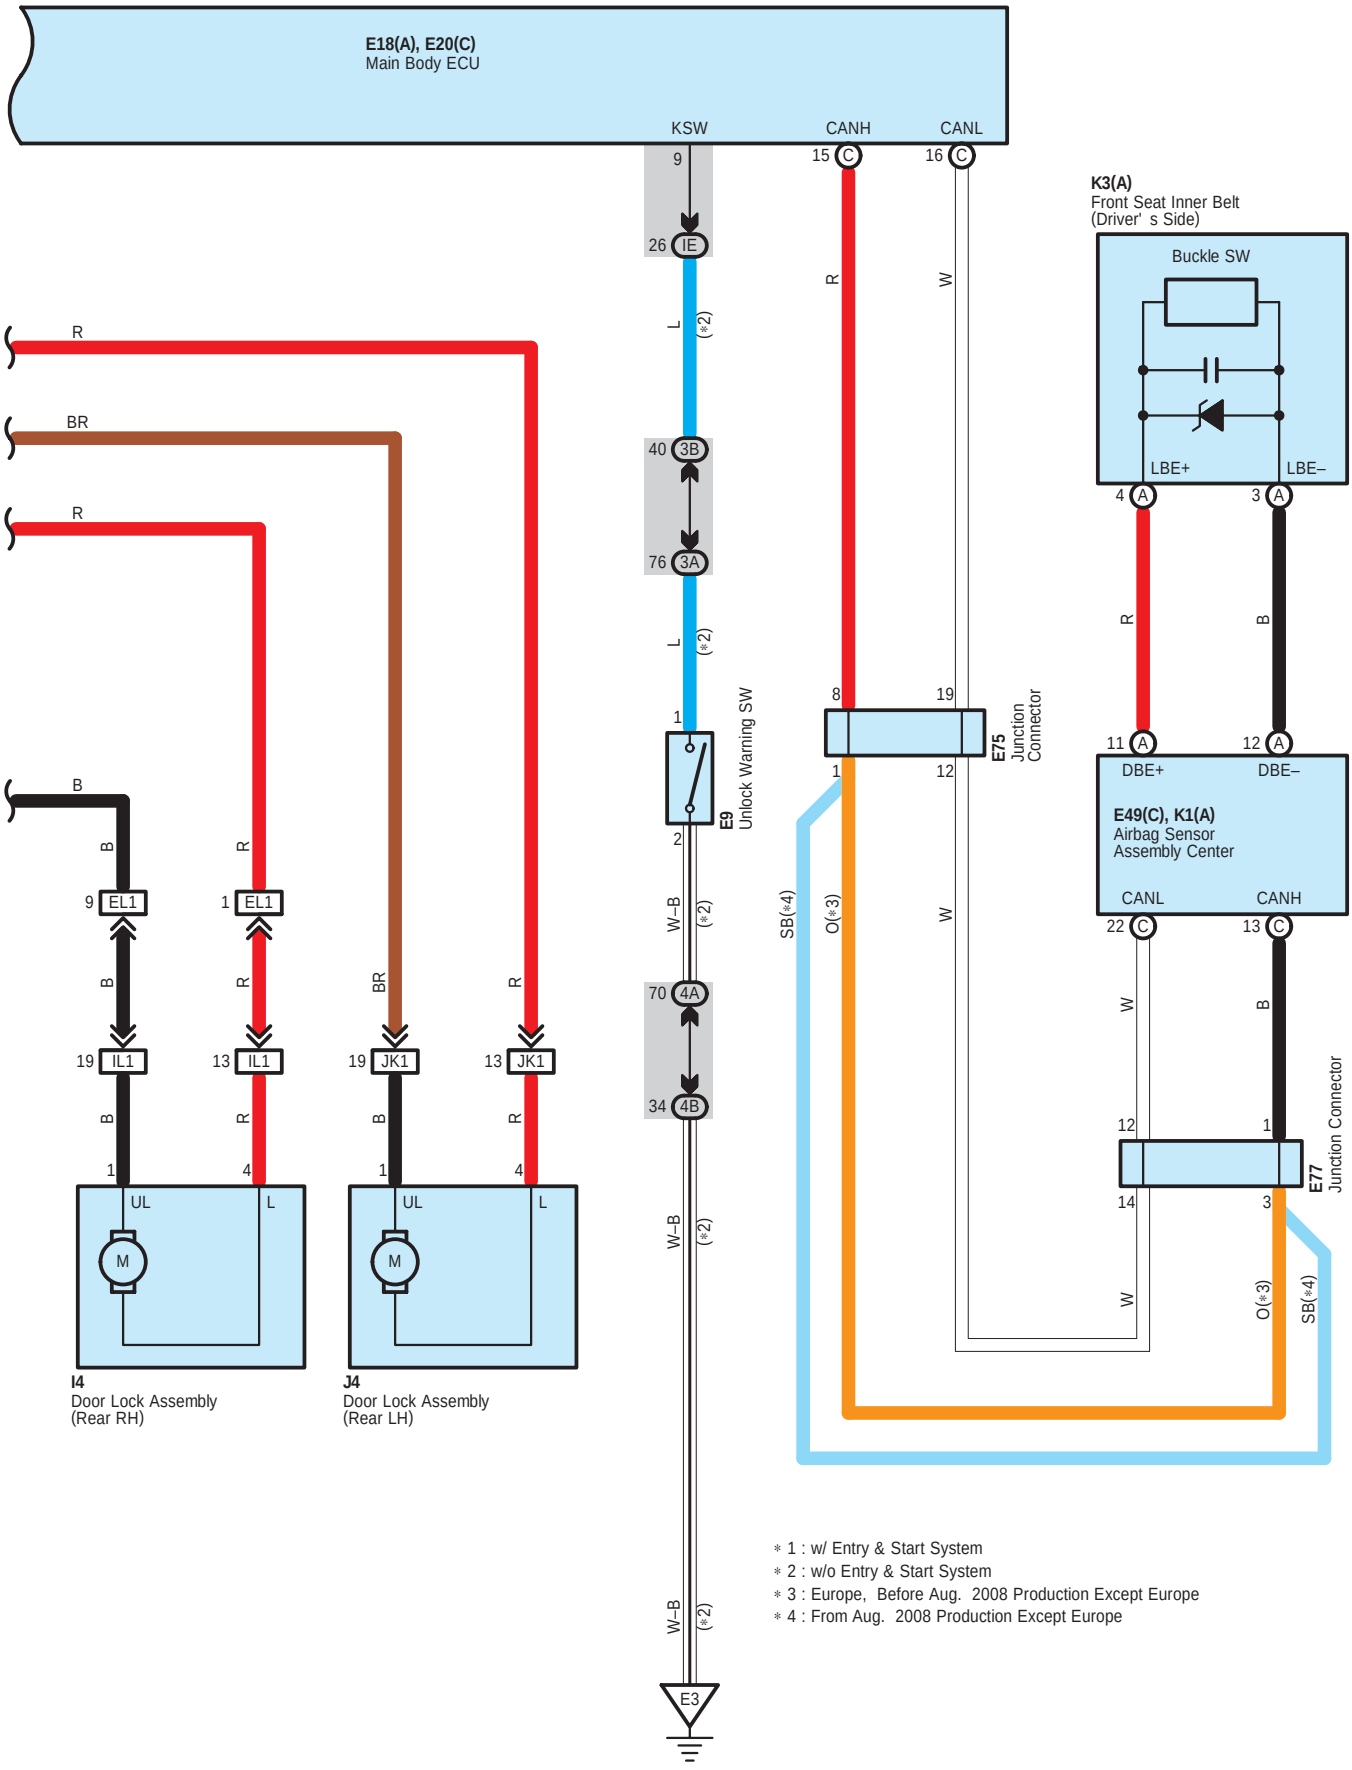


* 1 : w/ Entry & Start System
* 2 : w/o Entry & Start System
* 3 : Europe, Before Aug. 2008 Production Except Europe
* 4 : From Aug. 2008 Production Except Europe


E 9
White




E 18
White

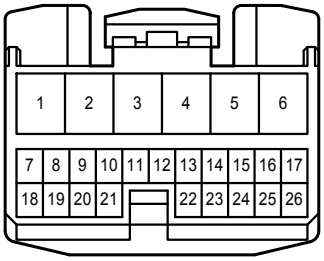


E 20
White

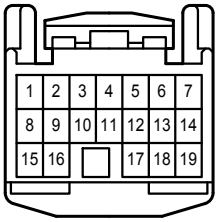


E 49
Yellow

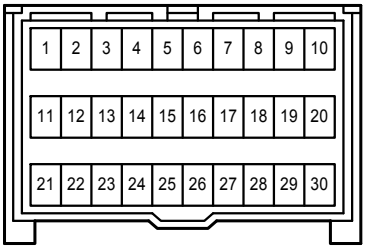


E 74
Gray




E 75
Gray

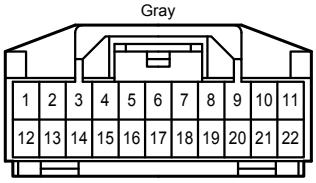


E 77
Gray

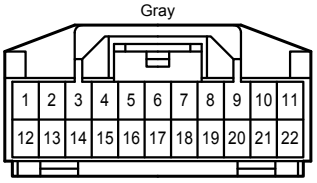


E 79
Black




E 97
Blue

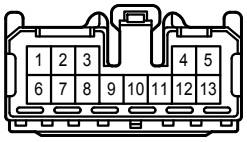


G 5
White

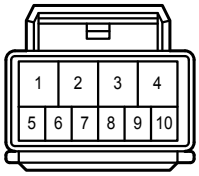


H 2
White

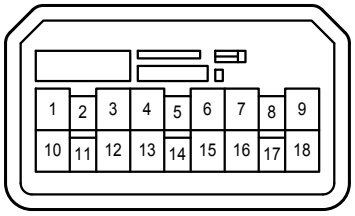


H 5
White

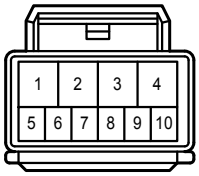


I 4
White

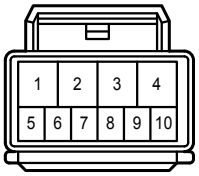

J 4
White

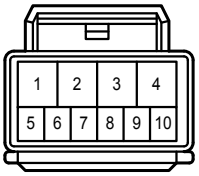

K 1
Yellow

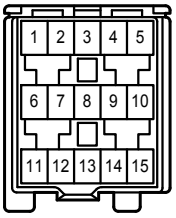

K 3
White




K 8
White




S 10
White




3A
White

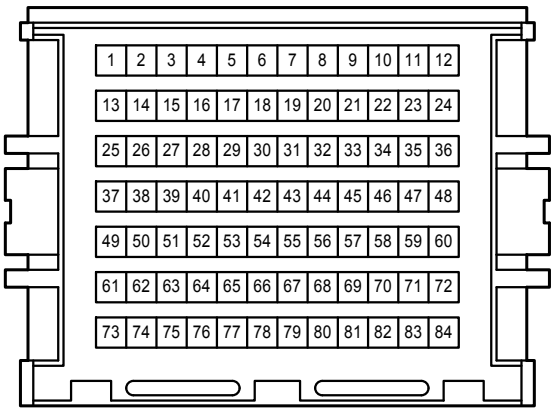


3B
White

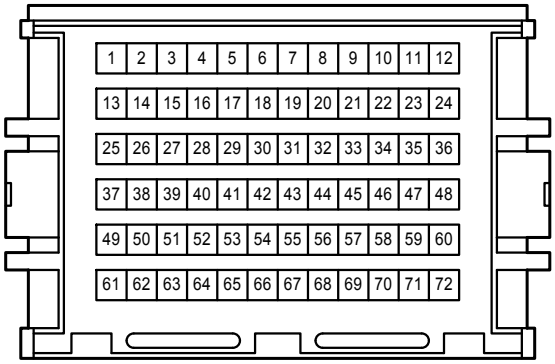


4A
White

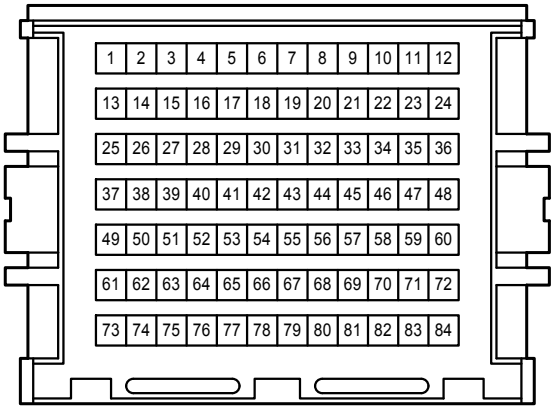


4B
White

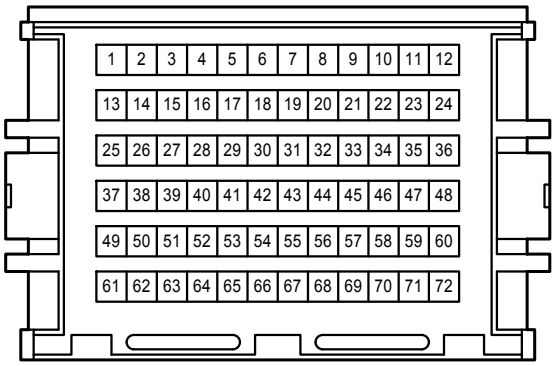


IA
White

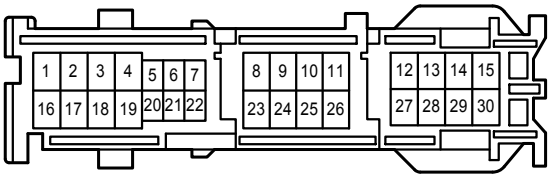


IB
White

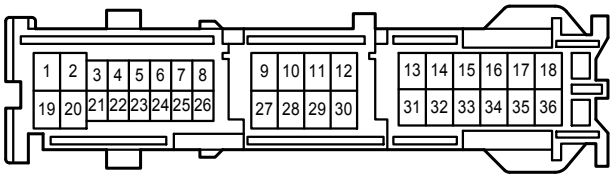


IE
White

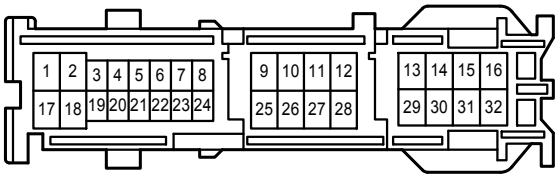


IH
White

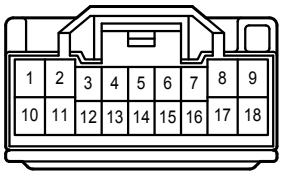


EL1
White

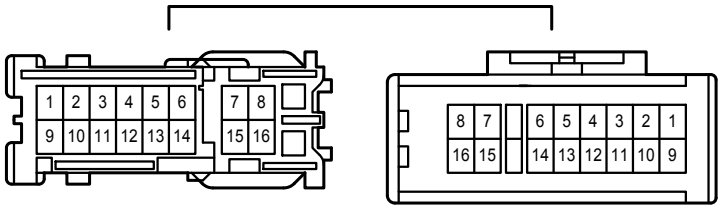


GE1
White

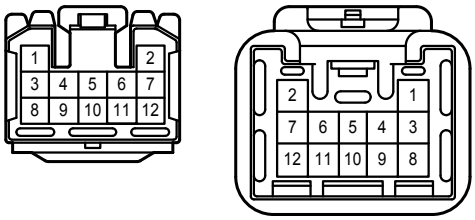


GE2
White

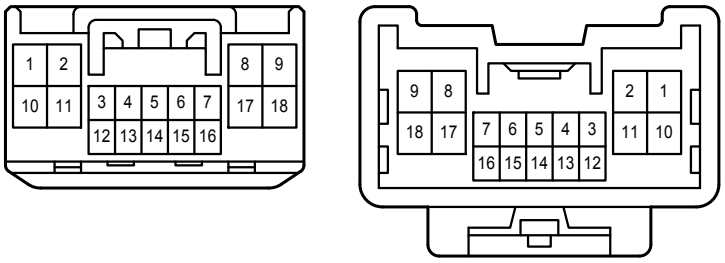


HE1
White

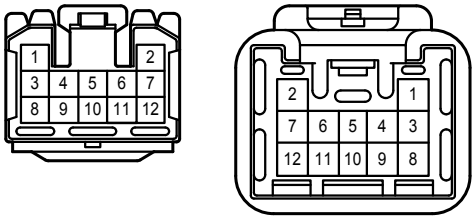


HE2
White

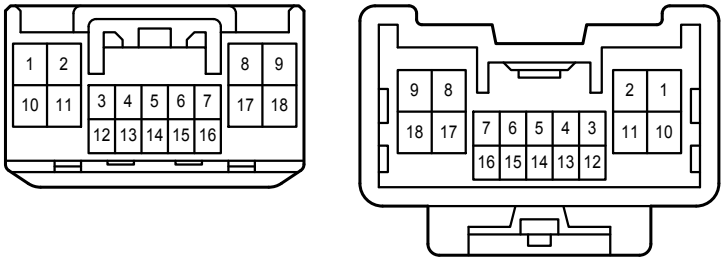

IL1
White

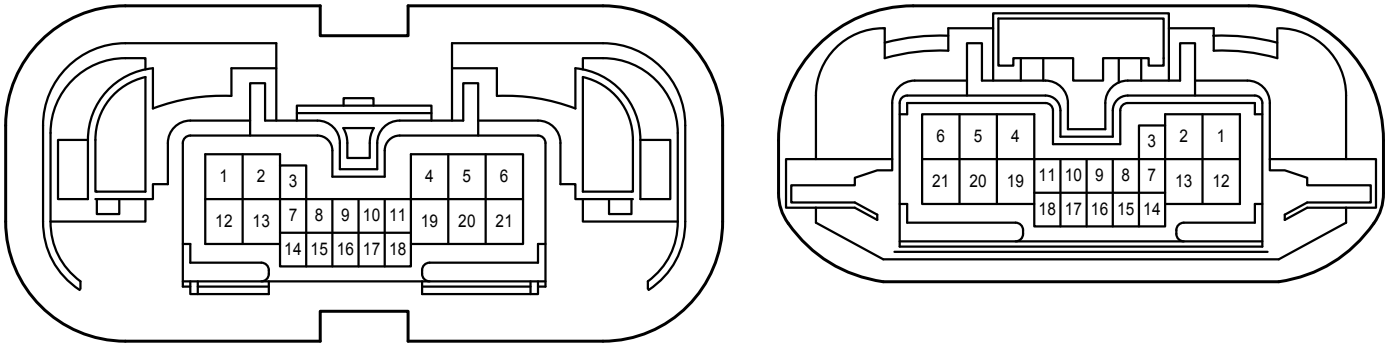

JK1
White

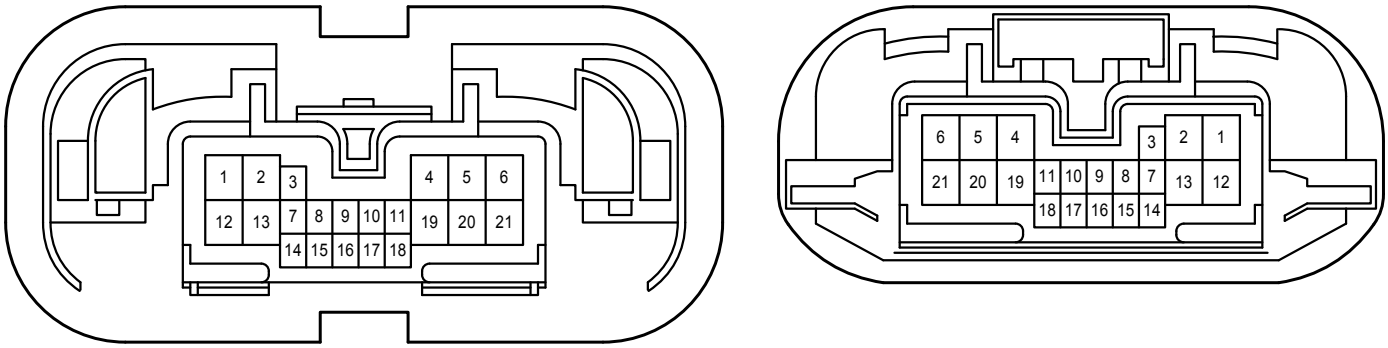

SL1
White

