





(BAT)
(IG)
(ACC)
10A
ECU–B
10A
ECU–IG1
7. 5A
ACC
E18(A), E20(C)
Main Body ECU
2
2
ACC
IG
BECU
GND1
21
5
6
1
R
30
IB
17
IE
R
W–B
W–B
E1

∗ 1 : Australia
∗ 2 : Except Australia
∗ 3 : w/o Entry & Start System

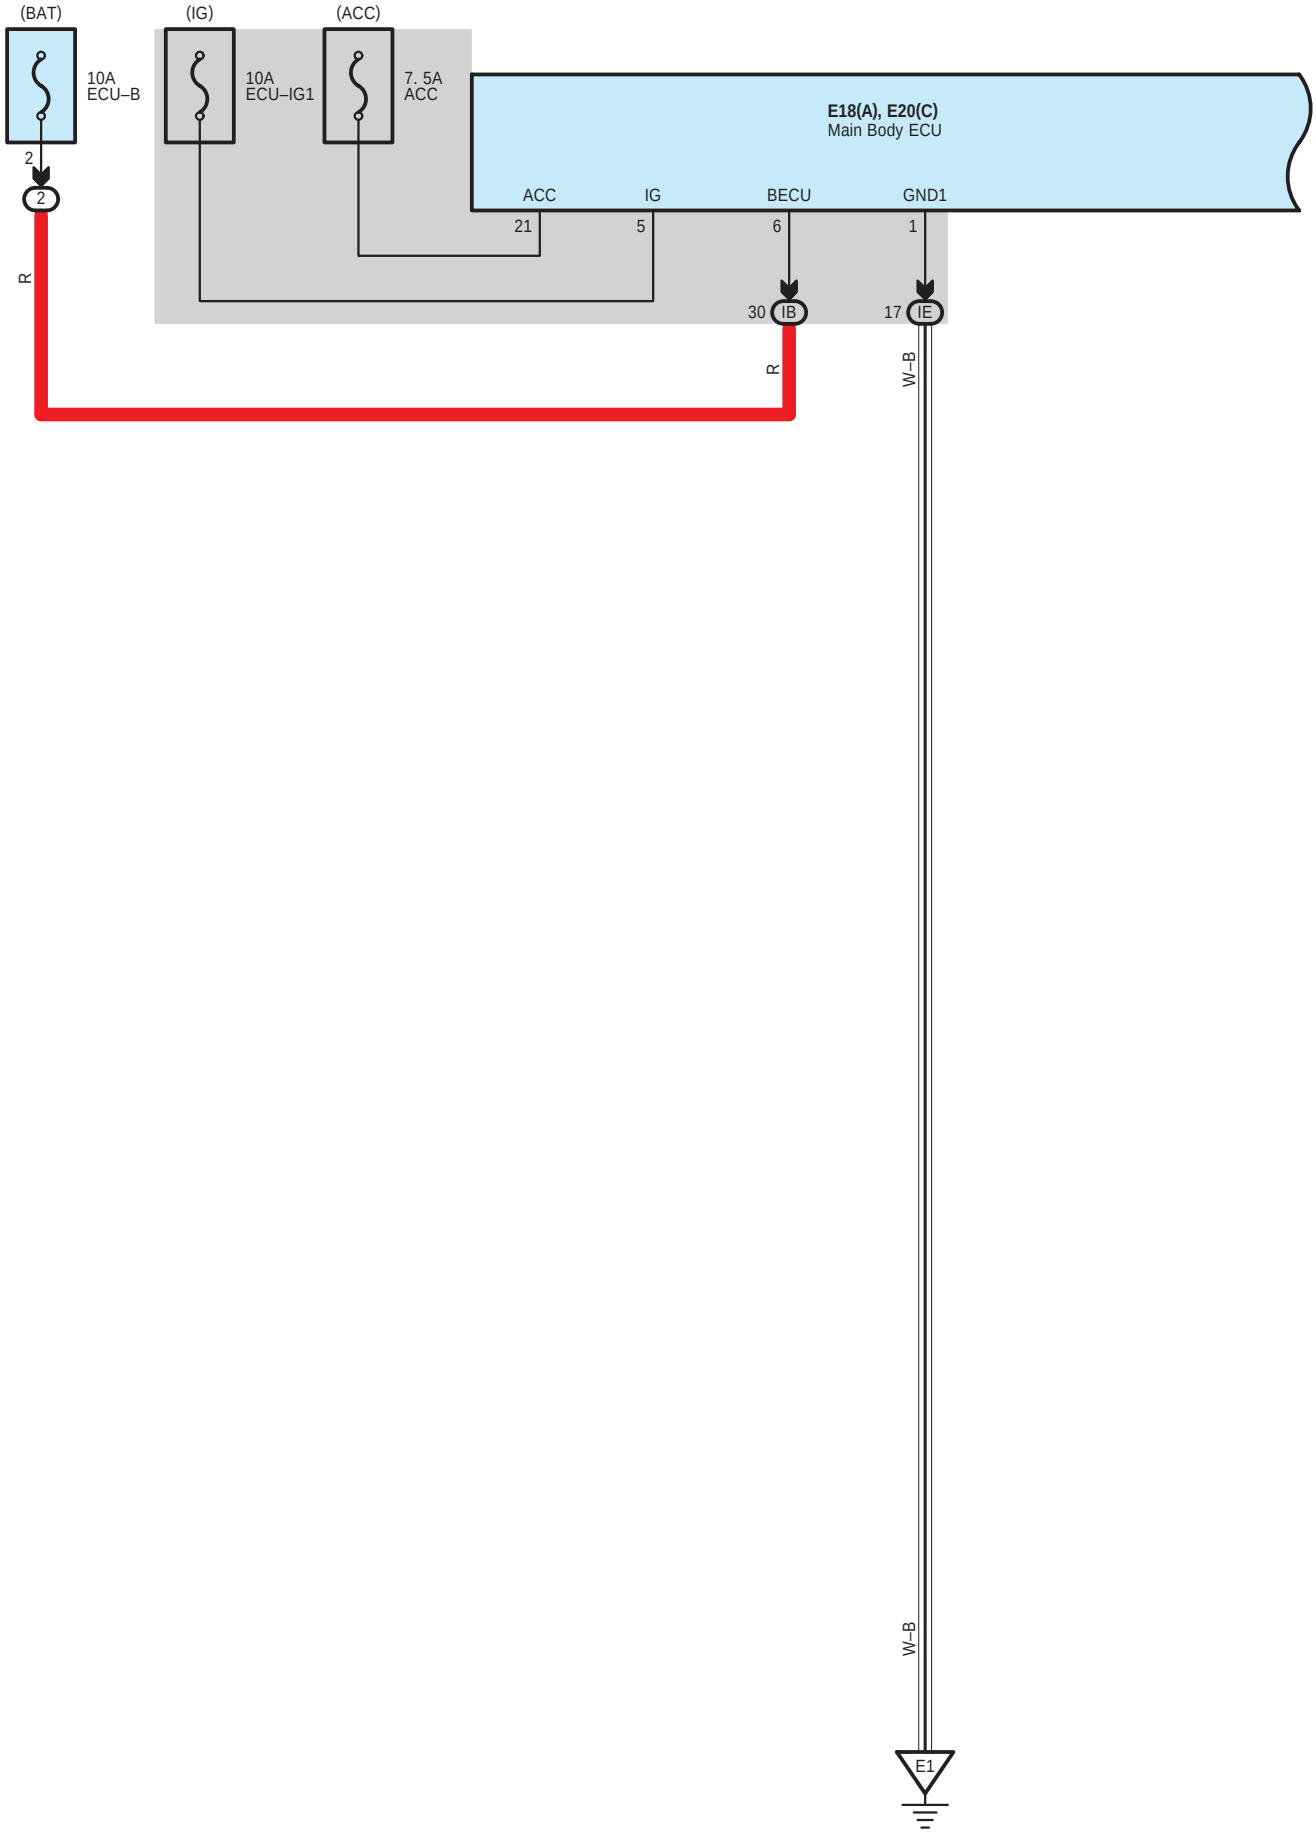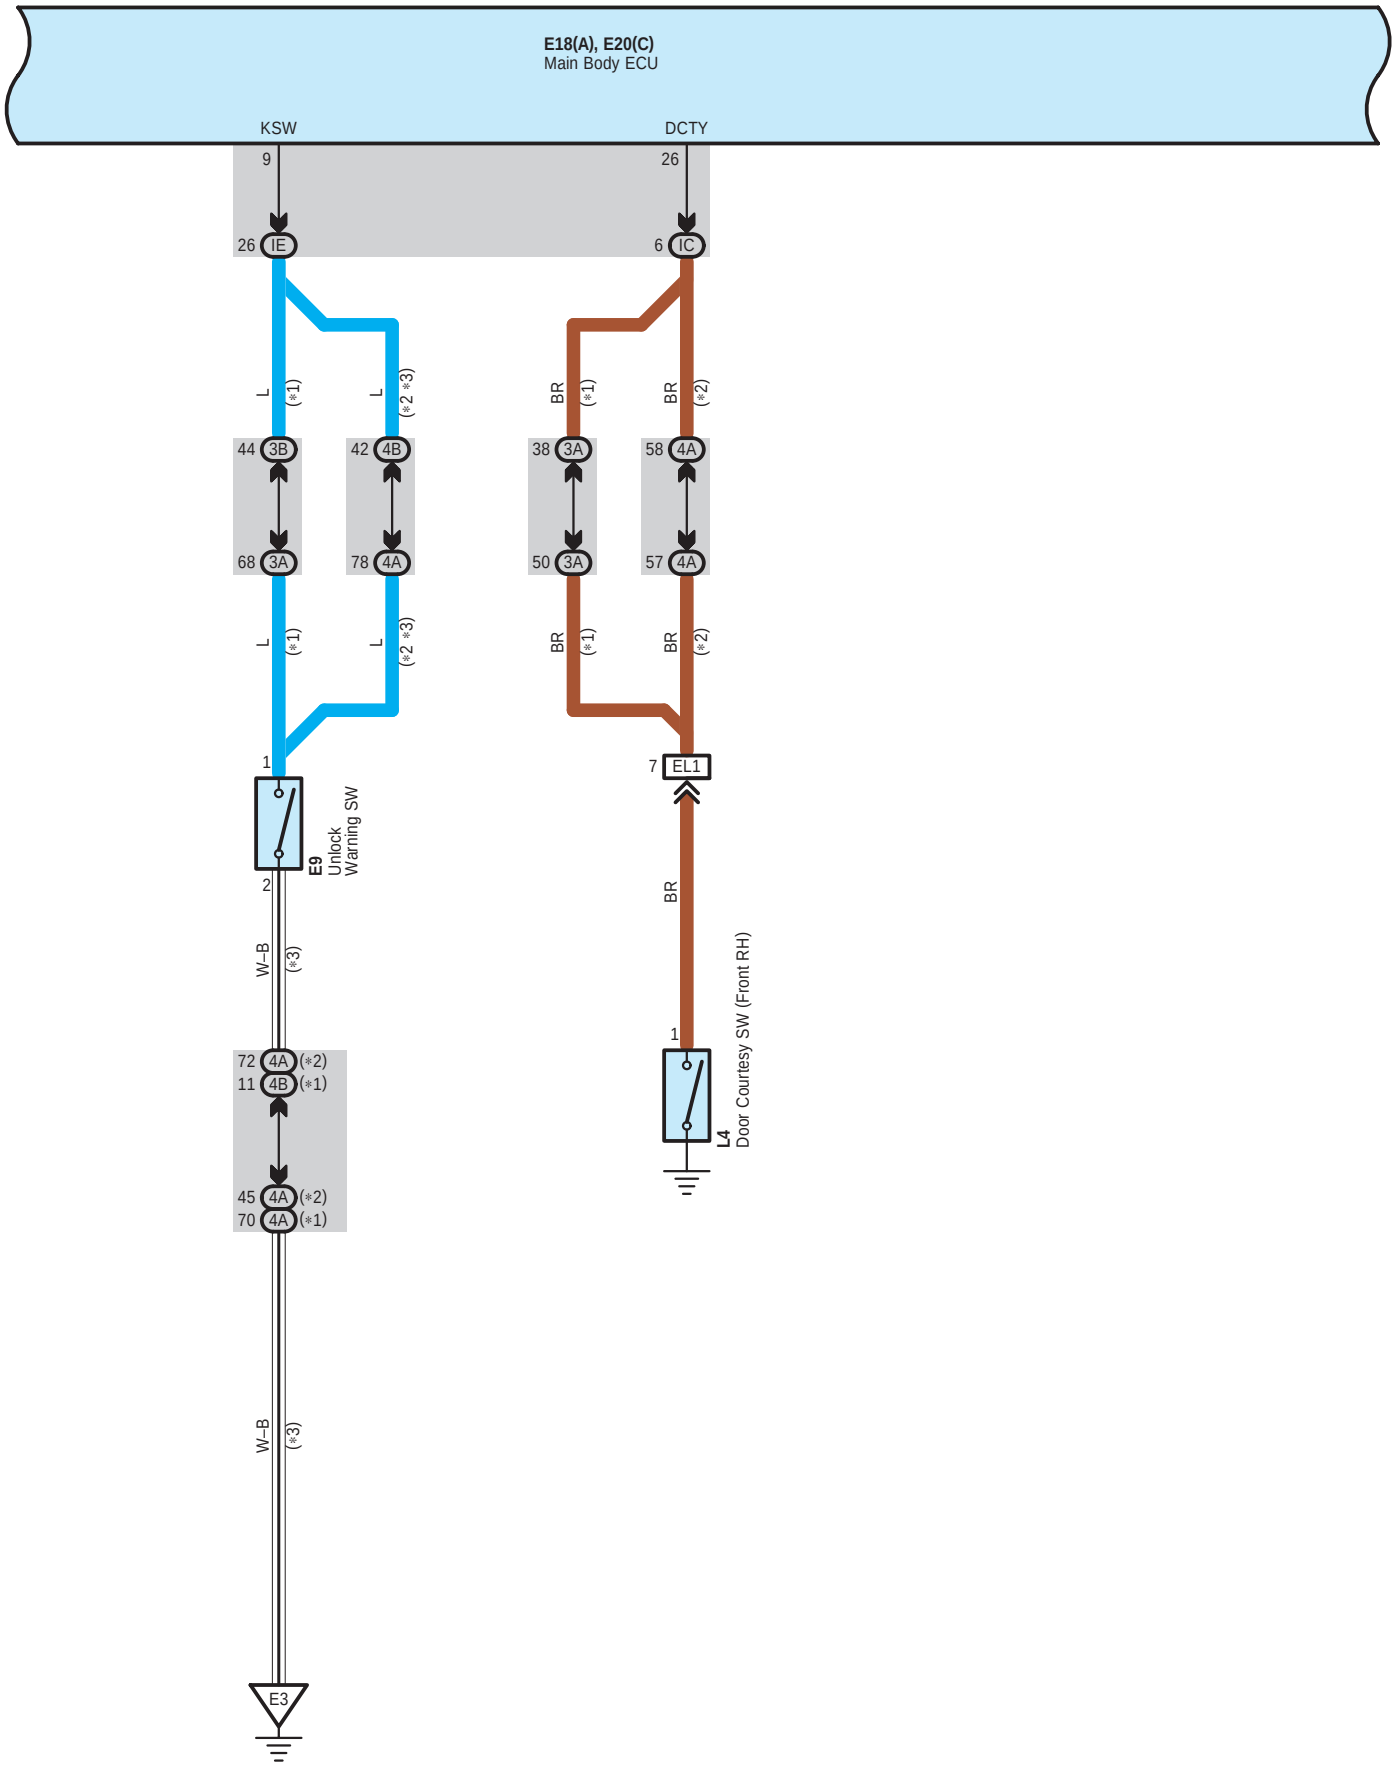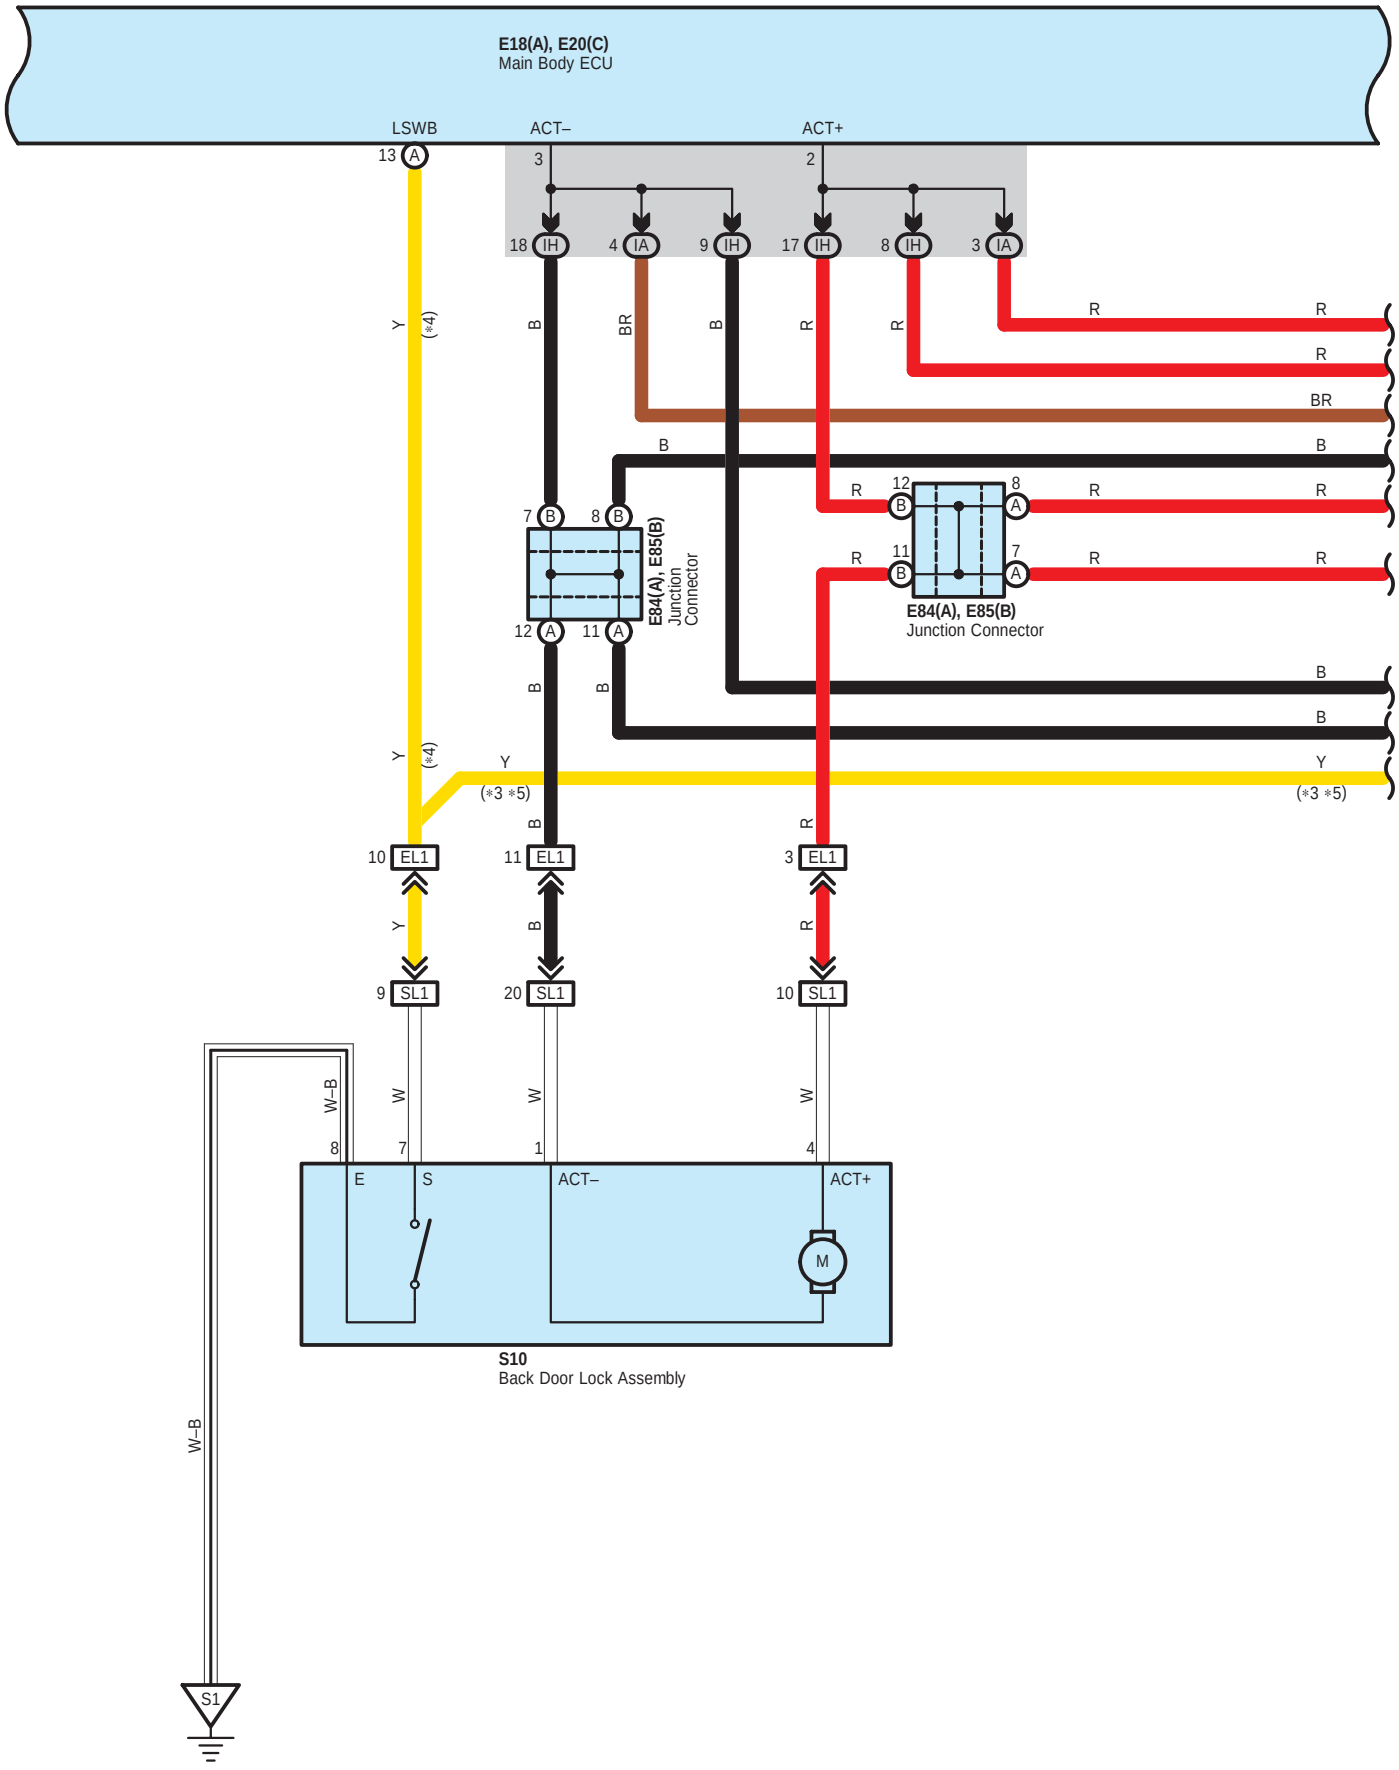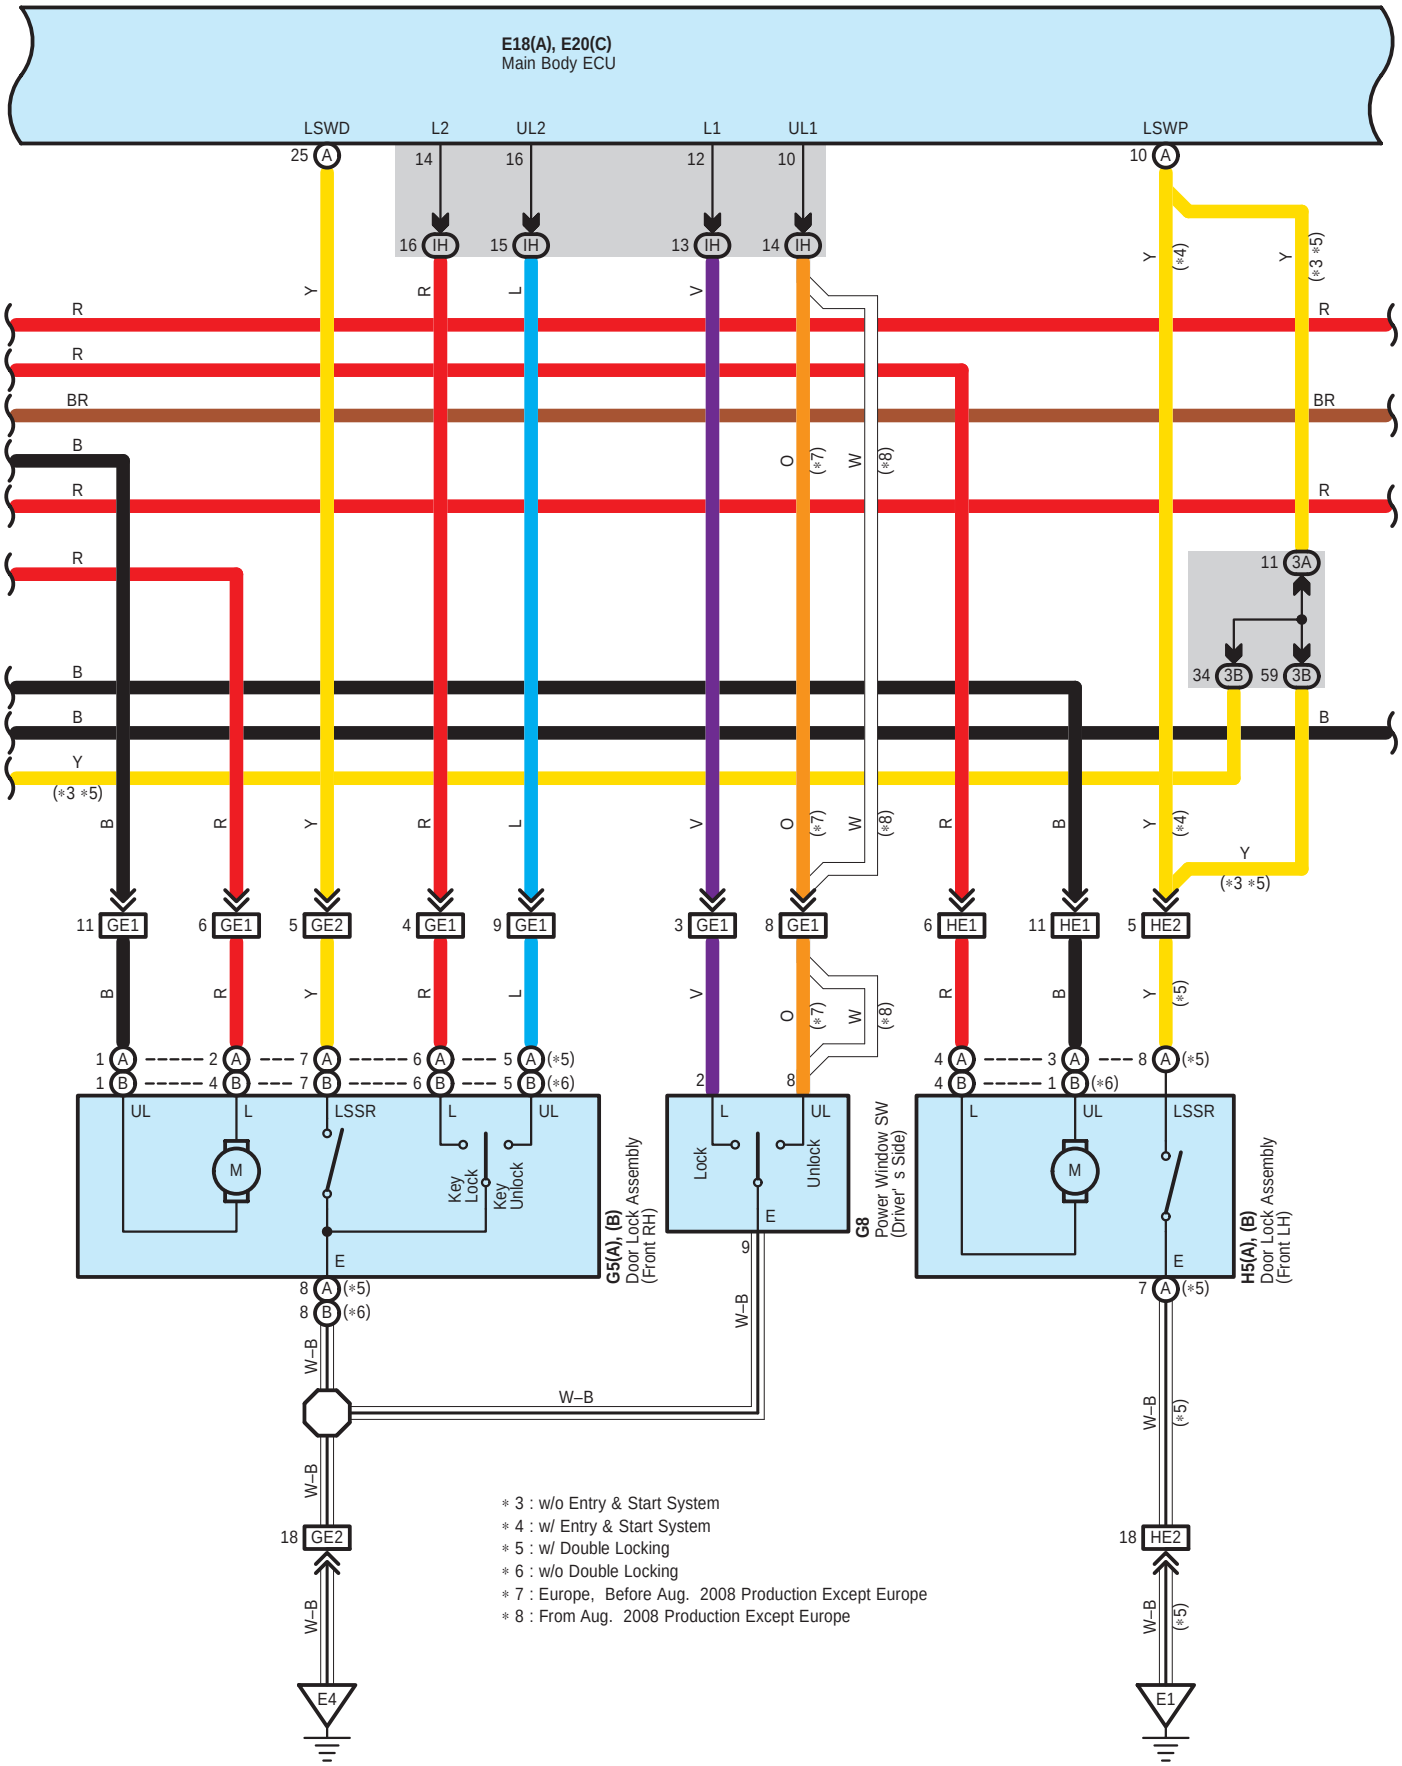



E18(A), E20(C)
Main Body ECU
LSWB
ACT–
ACT+
13 A
3
2
18 IH
4 IA
9 IH
17 IH
8 IH
3 IA
Y
(*4)
B
BR
B
R
R
R
R
R
BR
B
B
R
12 B
8 A
R
R
7 B
8 B
E84(A), E85(B)
Junction Connector
12 A
11 A
R
11 B
7 A
R
R
E84(A), E85(B)
Junction Connector
B
B
B
B
Y
(*4)
Y
(*3 *5)
Y
(*3 *5)
10 EL1
11 EL1
3 EL1
Y
B
R
9 SL1
20 SL1
10 SL1
W–B
W
W
W
8
7
1
4
E
S
ACT–
ACT+
M
S10
Back Door Lock Assembly
W–B
S1


E18(A), E20(C)
Main Body ECU
LSWD
L2
UL2
L1
UL1
LSWP
25 A
14
16
12
10
10 A
16 IH
15 IH
13 IH
14 IH
Y
R
L
V
O
W
(*7)
(*8)
(*4)
(*3 *5)
R
R
BR
B
R
R
B
B
Y
(*3 *5)
11 3A
34 3B
59 3B
B
11 GE1
6 GE1
5 GE2
4 GE1
9 GE1
3 GE1
8 GE1
6 HE1
11 HE1
5 HE2
1 A
1 B
2 A
4 B
7 A
7 B
6 A
6 B
5 A (*5)
5 B (*6)
4 A
4 B
3 A
1 B (*6)
8 A (*5)
UL
L
LSSR
M
Key Lock
Key Unlock
E
G5(A), (B)
Door Lock Assembly
(Front RH)
2
8
Lock
Unlock
G8
Power Window SW
(Driver' s Side)
9
W–B
8 A (*5)
8 B (*6)
7 A (*5)
H5(A), (B)
Door Lock Assembly
(Front LH)
18 GE2
18 HE2
E4
E1
∗ 3 : w/o Entry & Start System
∗ 4 : w/ Entry & Start System
∗ 5 : w/ Double Locking
∗ 6 : w/o Double Locking
∗ 7 : Europe, Before Aug. 2008 Production Except Europe
∗ 8 : From Aug. 2008 Production Except Europe

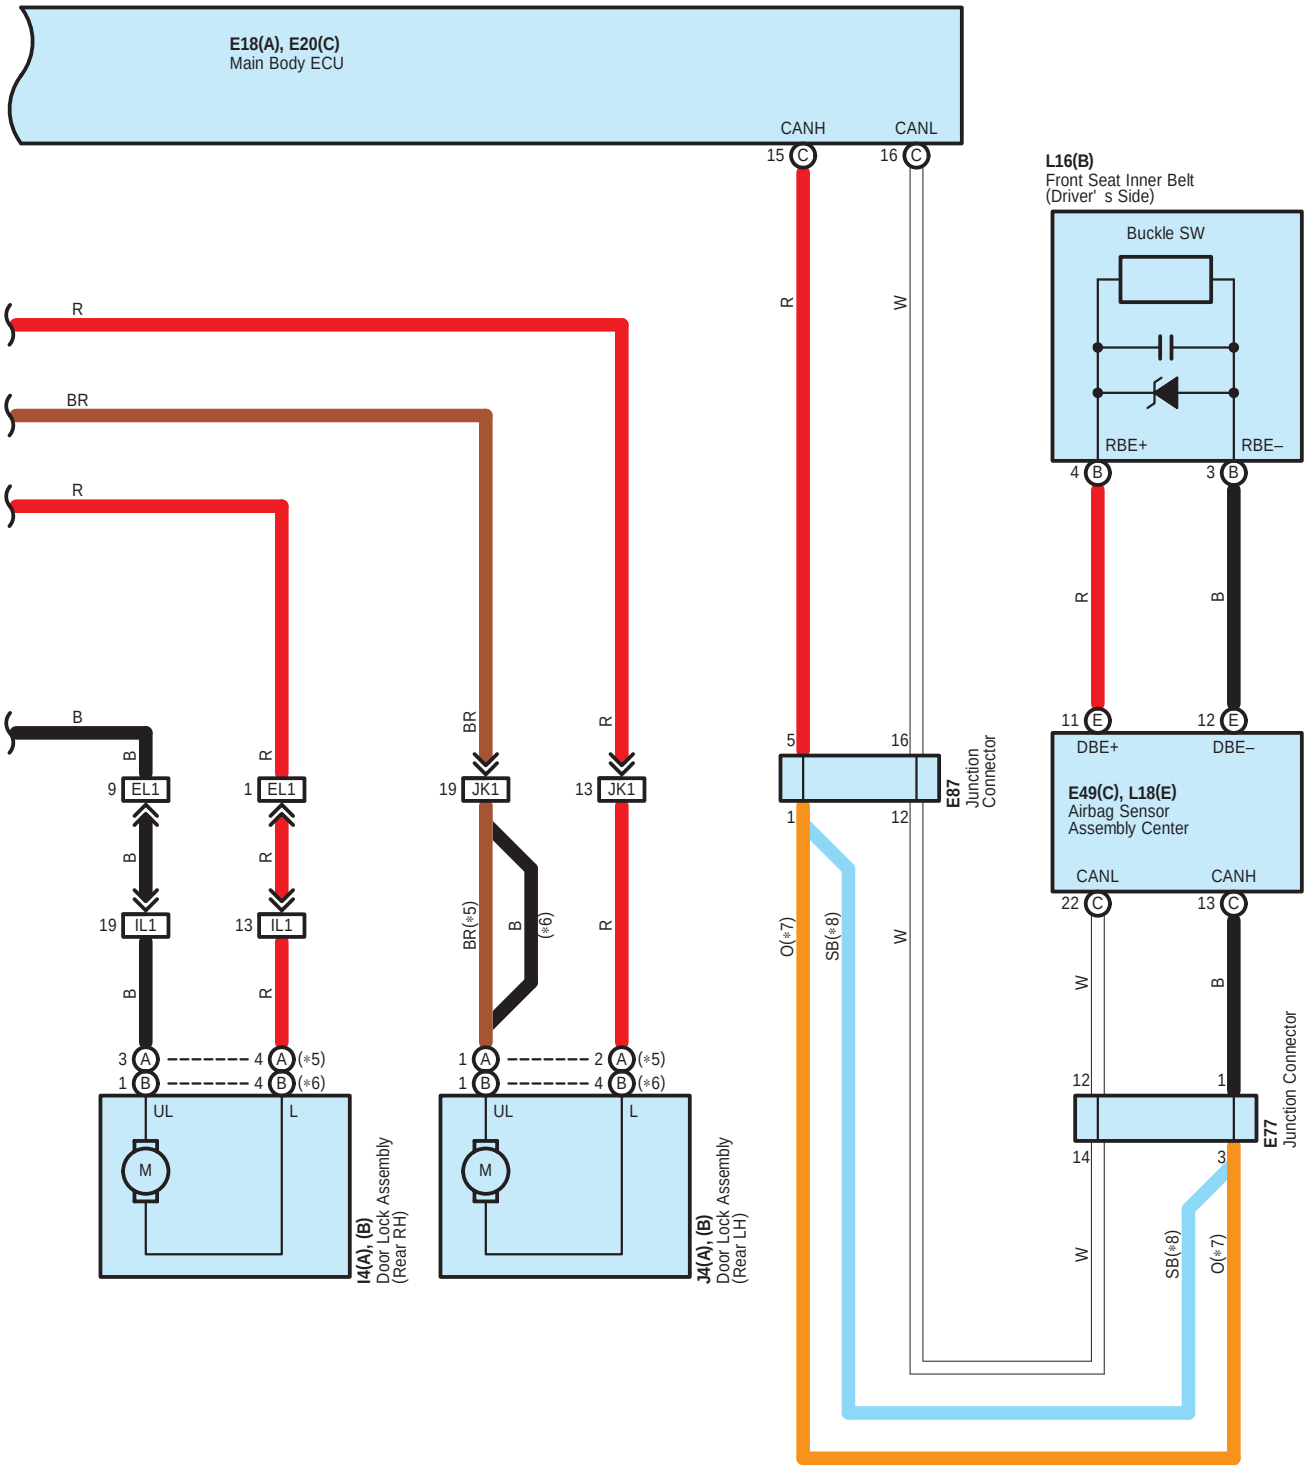


* 5 : w/ Double Locking
* 6 : w/o Double Locking
* 7 : Europe, Before Aug. 2008 Production Except Europe
* 8 : From Aug. 2008 Production Except Europe


E 9
White




E 18
White

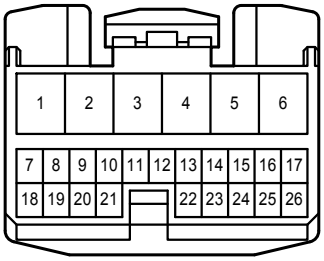


E 20
White

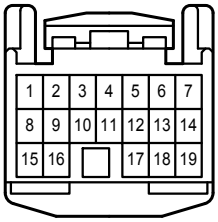


E 49
Yellow

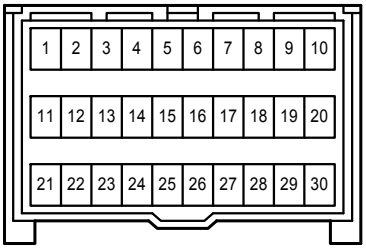


E 77
Gray

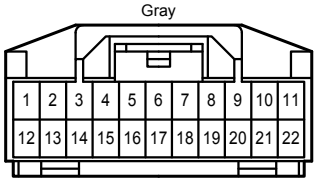


E 84
White

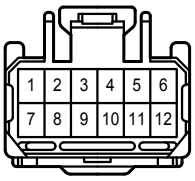


E 85
White

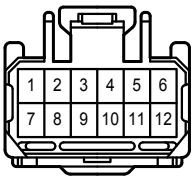


E 87
Gray

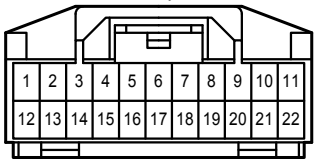


G 5
White

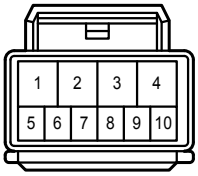


G 8
White

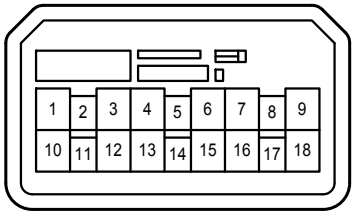


H 5
White

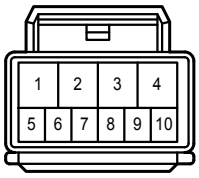

I 4
White

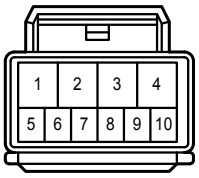

J 4
White

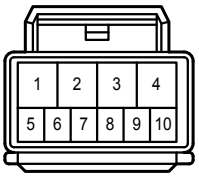


L 4
White




L 16
White




L 18
Yellow

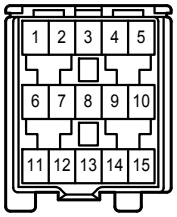


S 10
White

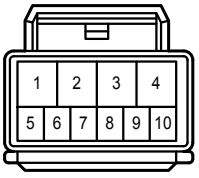


3A
White

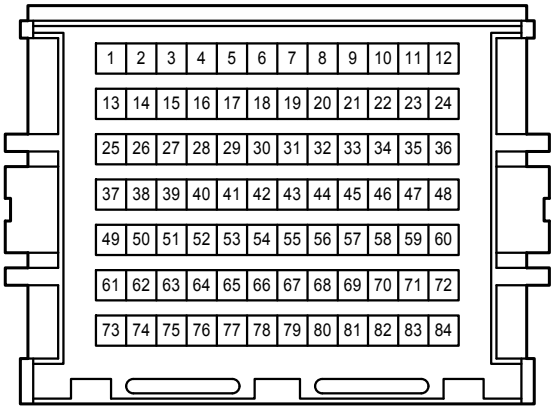


3B
White

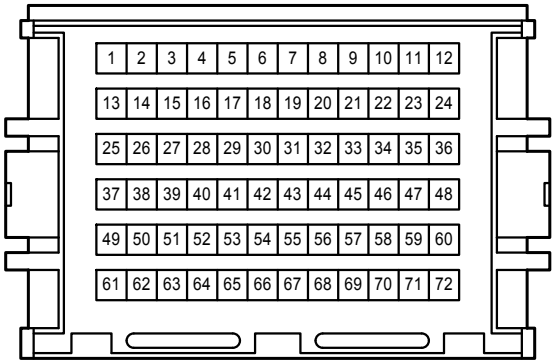


4A
White

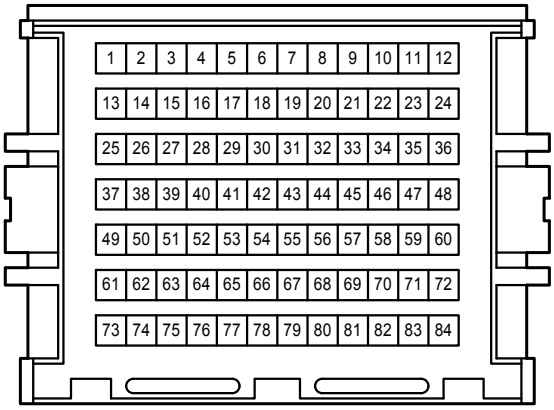


4B
White

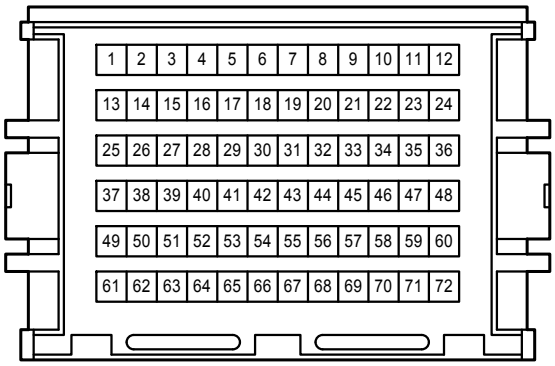


IA
White

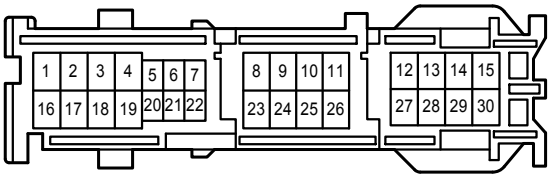


IB
White

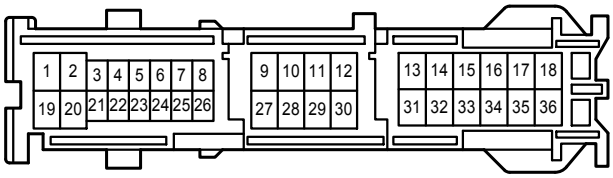


IC
White

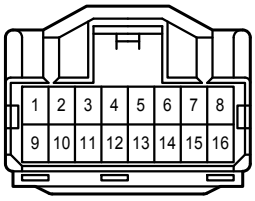


IE
White

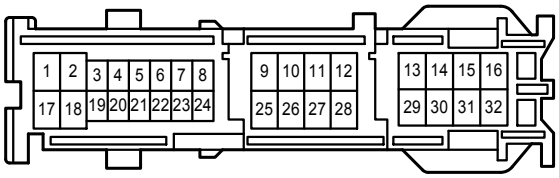


IH
White

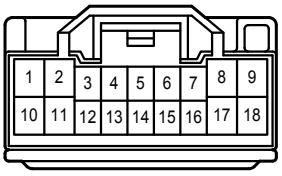


EL1
White

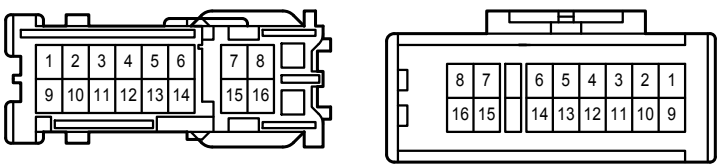


GE1
White

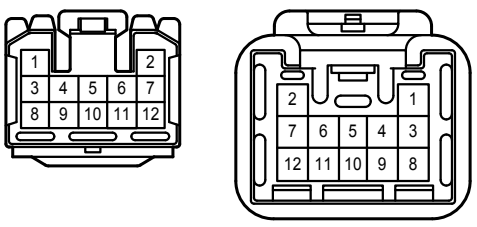


GE2
White

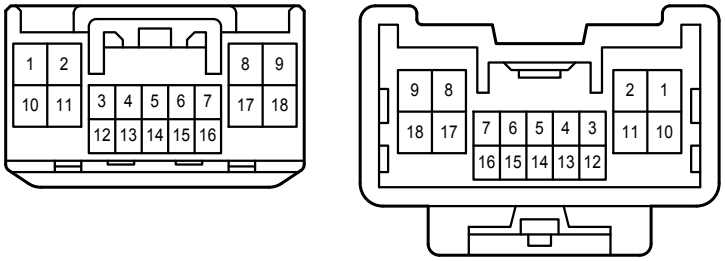


HE1
White

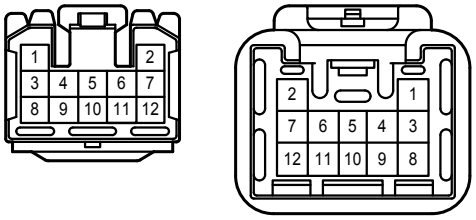


HE2
White

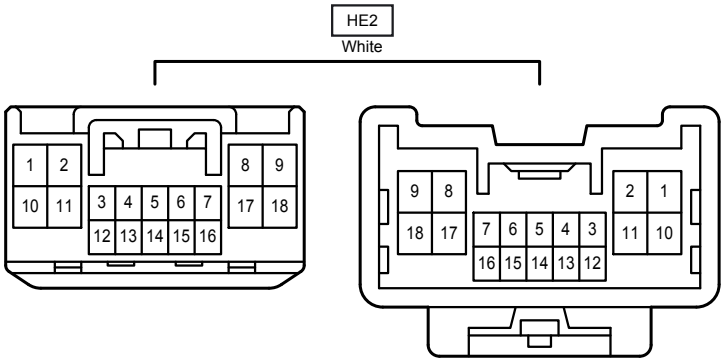


IL1
White

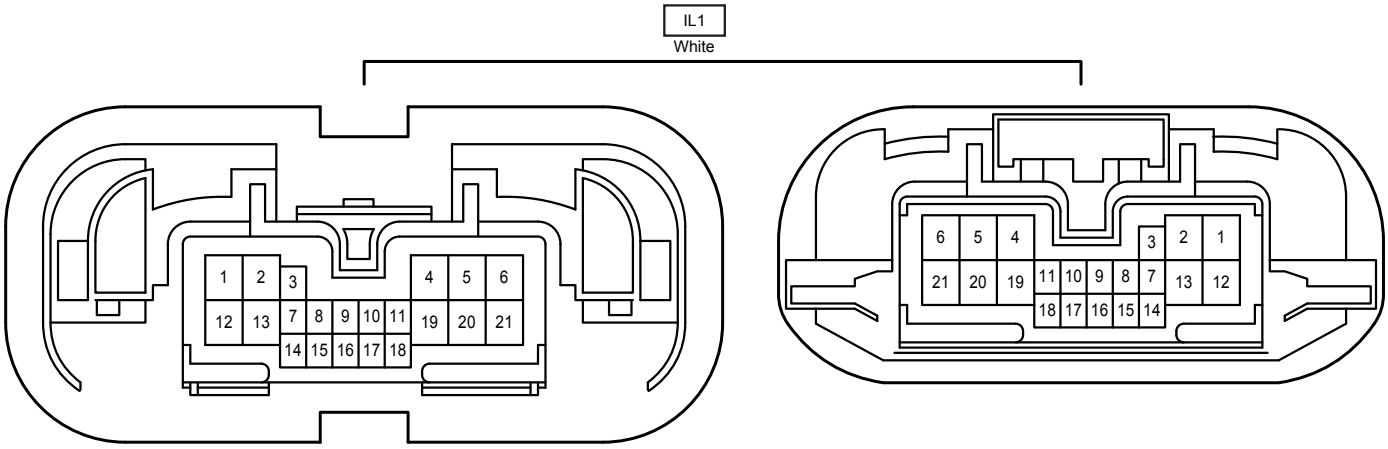

JK1
White

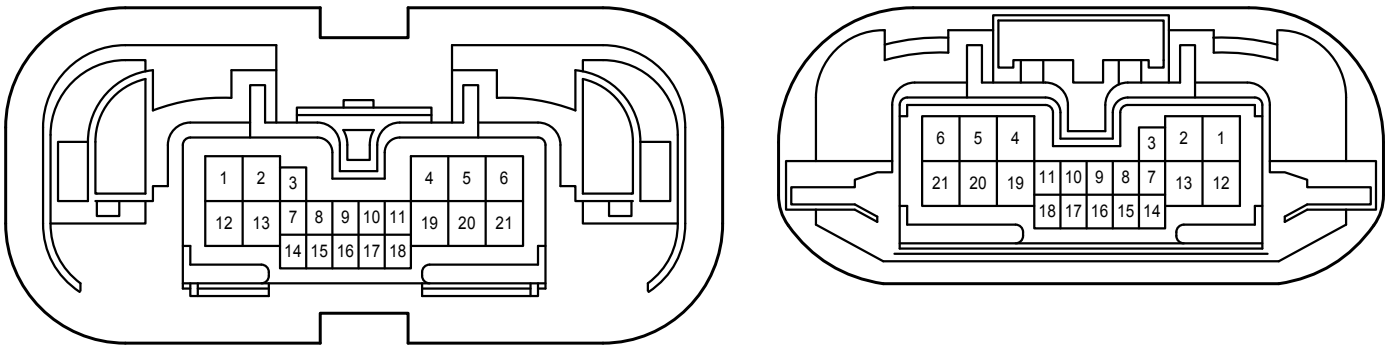

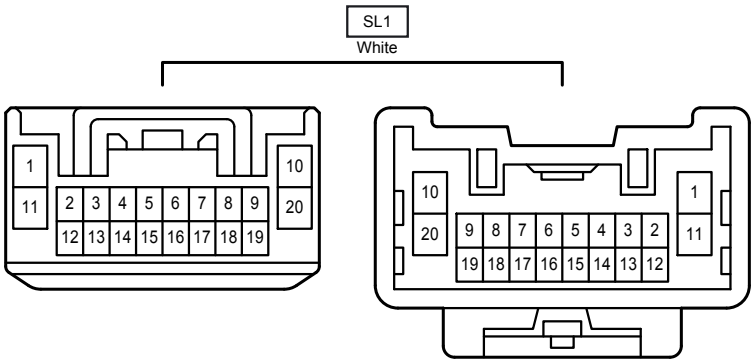
SL1
White
1
11
2 3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 15 16 17 18 19
10
20
10
20
9 8 7 6 5 4 3 2
19 18 17 16 15 14 13 12
1
11