


(BAT)
7. 5A
AM2–2
(BAT)
30A
AM2
(BAT)
15A
IG2
E5
Ignition SW
AM2
IG2
ST2
AE2
AE3
AE1
IG2 Relay
BA1
B8
Noise Filter
(Ignition)
E18(A), E19(B)
Main Body ECU
AMI
AM2
IG2D
SSW1
SSW2
E31
Power SW
SS1
SS2
GND
E3
E4
A1
(LHD)
(RHD)
W
B
BR
L
Y
W–B
(*1)
(*2)


* 1 : w/ Entry & Start System
* 2 : w/o Entry & Start System

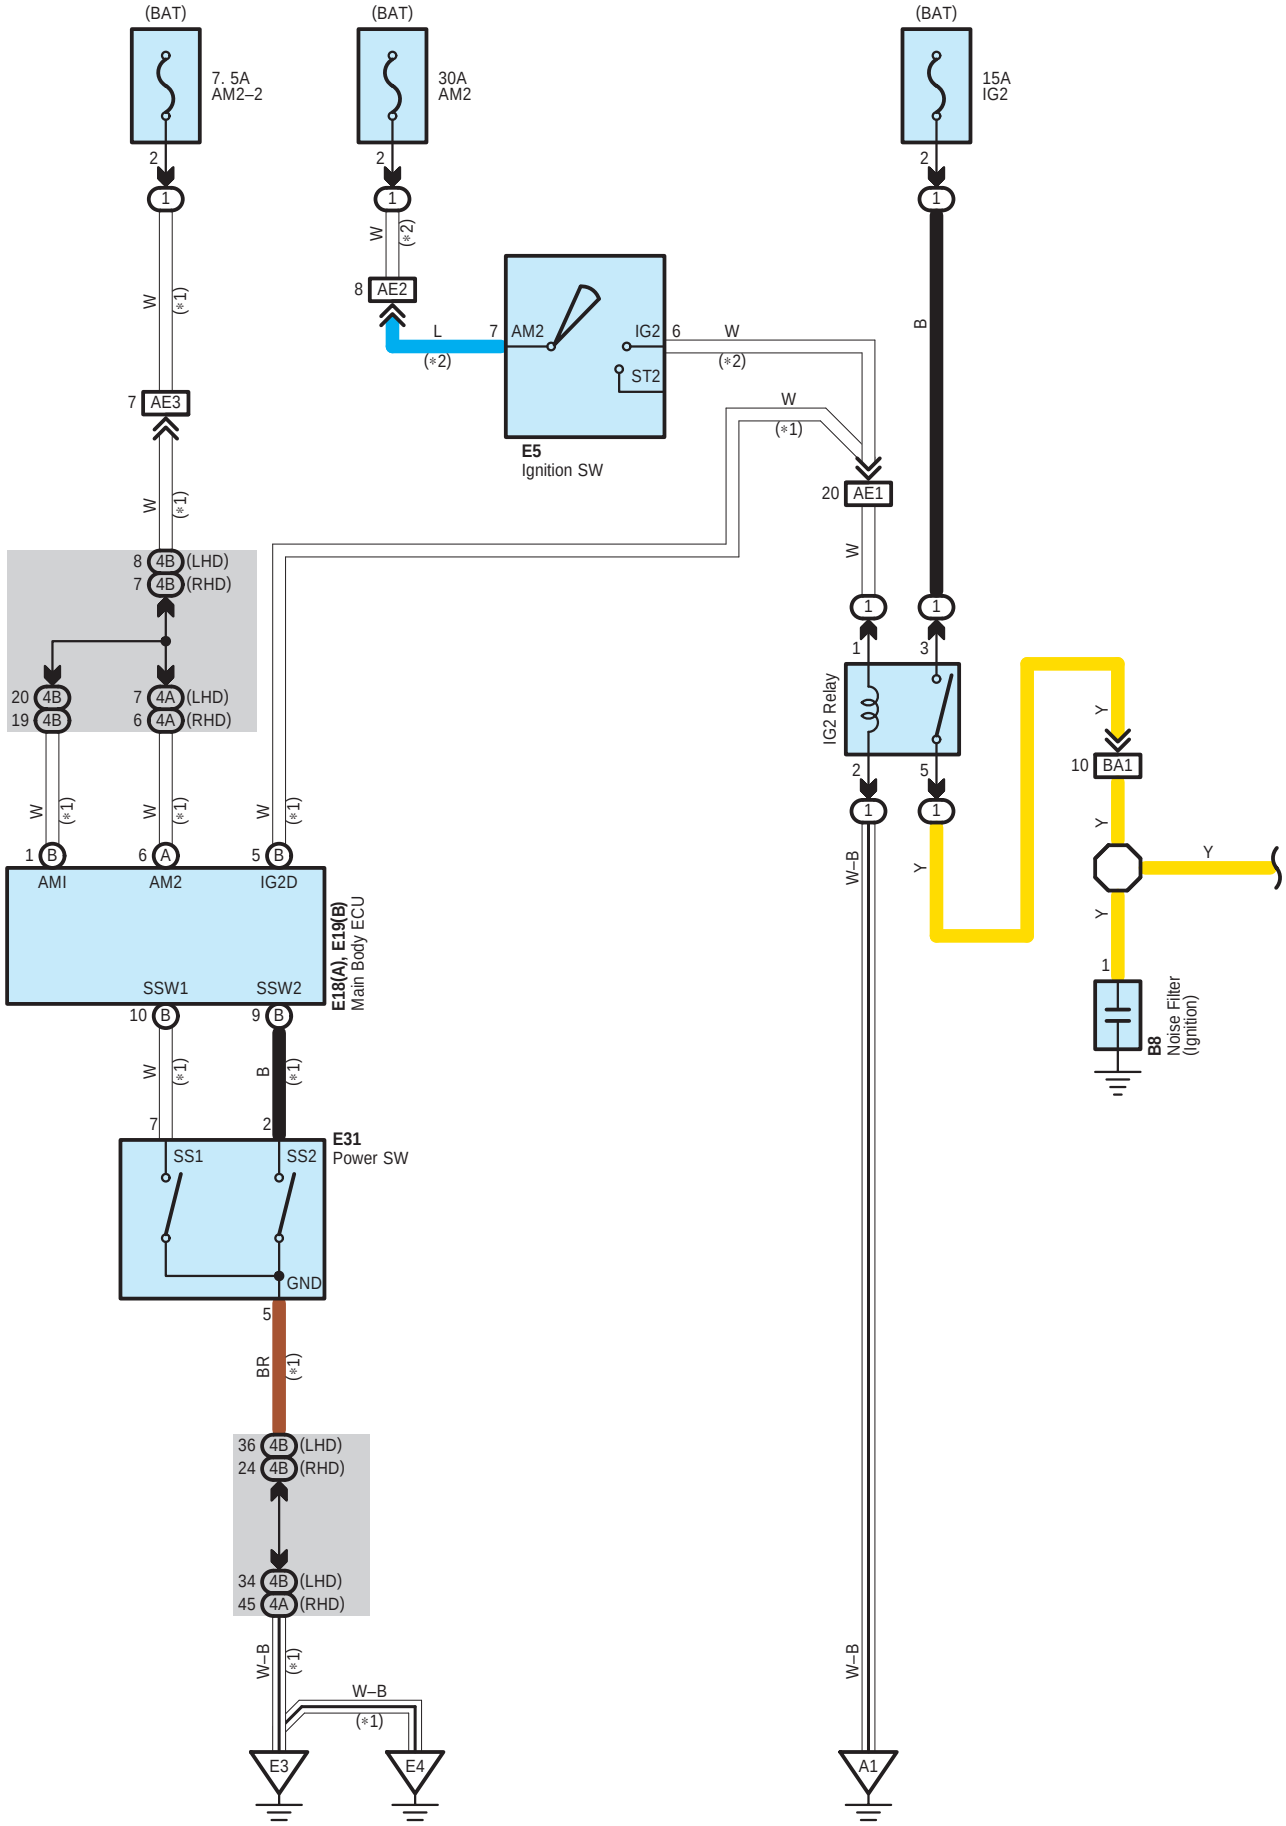


B 8
Gray

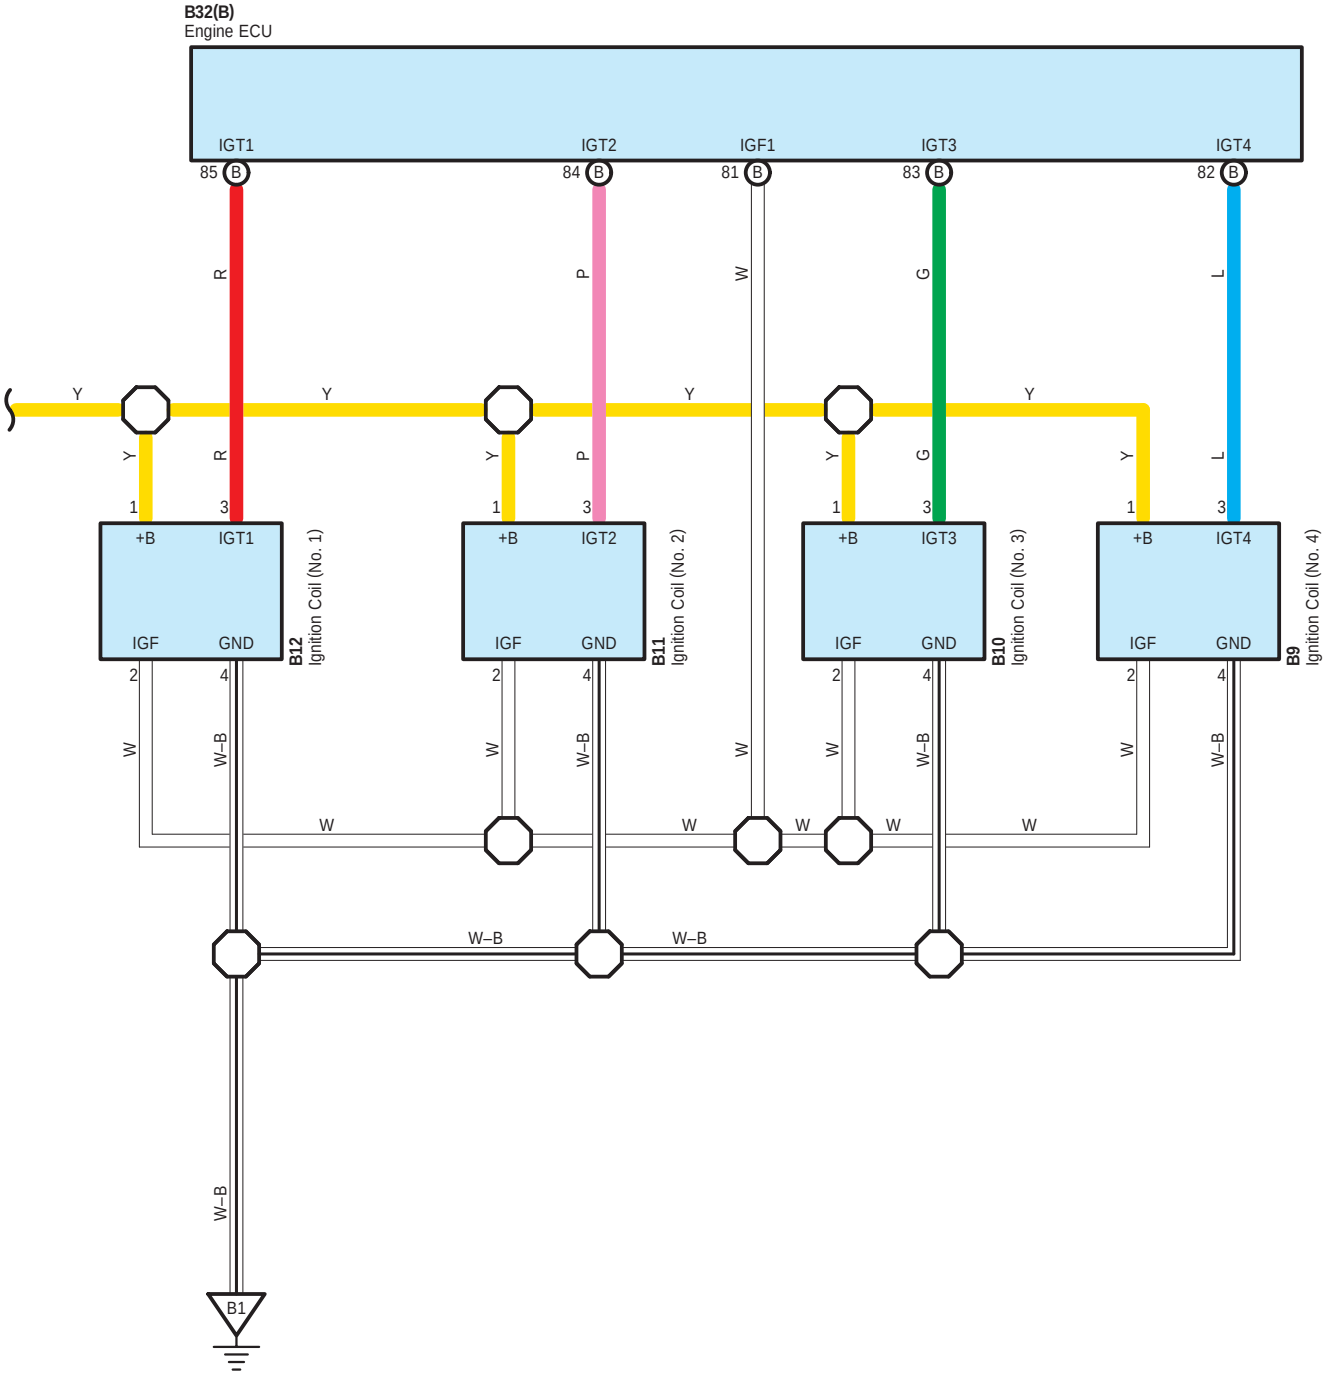


B 9
Gray




B 10
Black




B 11
Gray




B 12
Black




B 32
Black

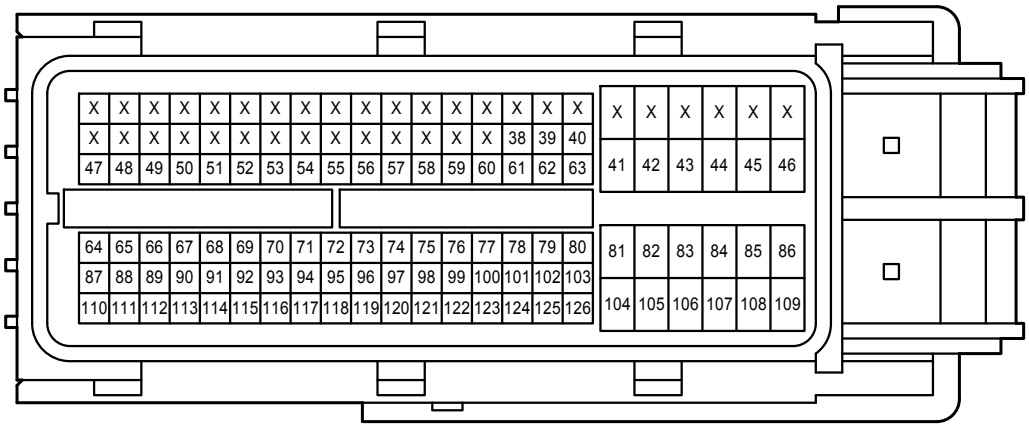


E 5
White

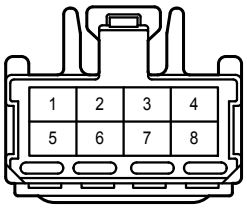


E 18
White

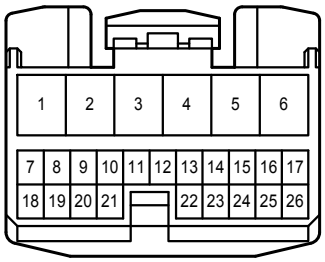


E 19
White

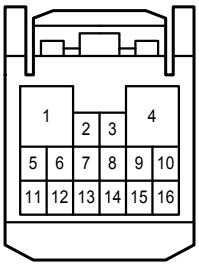


E 31
Black

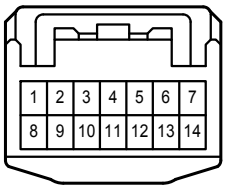



4A
White

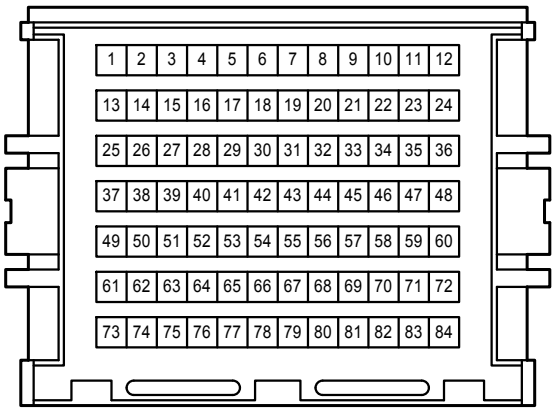



4B
White

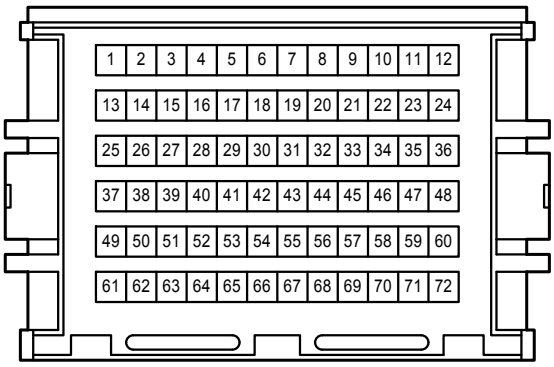

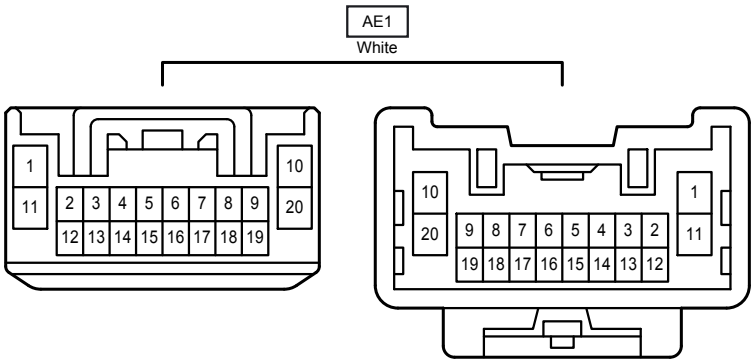
AE1
White
1
11
2 3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 15 16 17 18 19
10
20
10
20
9 8 7 6 5 4 3 2
19 18 17 16 15 14 13 12
1
11

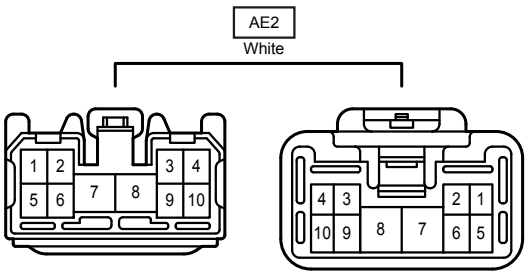
AE2
White
1 2
5 6
7 8
3 4
9 10
4 3
10 9
8 7
2 1
6 5

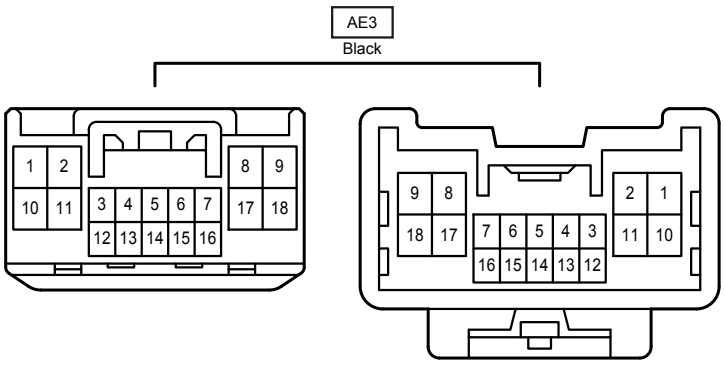
AE3
Black
1 2
10 11
3 4 5 6 7
12 13 14 15 16
8 9
17 18
9 8
18 17
7 6 5 4 3
16 15 14 13 12
2 1
11 10

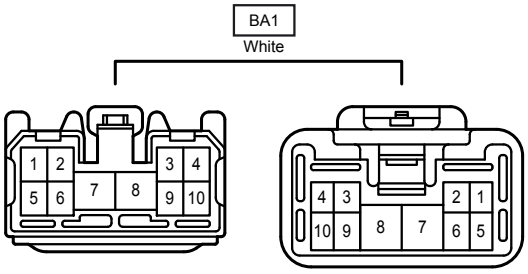
BA1
White
1 2
5 6
7 8
3 4
9 10
4 3
10 9
8 7
2 1
6 5