


(IG)
10A
ECU–IG2
6 ID
(IG)
10A
ECU–IG1
24 IB
(BAT)
25A
STV HTR
2
2
R
A52
Junction Connector
9
11
10
L
L
A31
Power Heater Assembly
5
B
65 4A
41 4A
R
4
1
1
A58
Resistor
2
A57
Resistor
2
+
IG
L
E
8
3
2
1
W
W
W
Y
G
W–B
IG
E
IN
E1
Power Heater SW
5
1
12
11
4
A55
Junction Connector
1 AE7
1
M
A28
Fuel Pump
2
Y
W–B
W–B
5
W
1
A56
Diode
(Power Heater)
2
Y
47 4A
8 4A
L
8
A53
Junction
Connector
6
W–B
7 IM
17 IE
L
1 BA1
W–B
L
4 B
L
B21(B)
Alternator
E1
A1
A3


A 28
Black

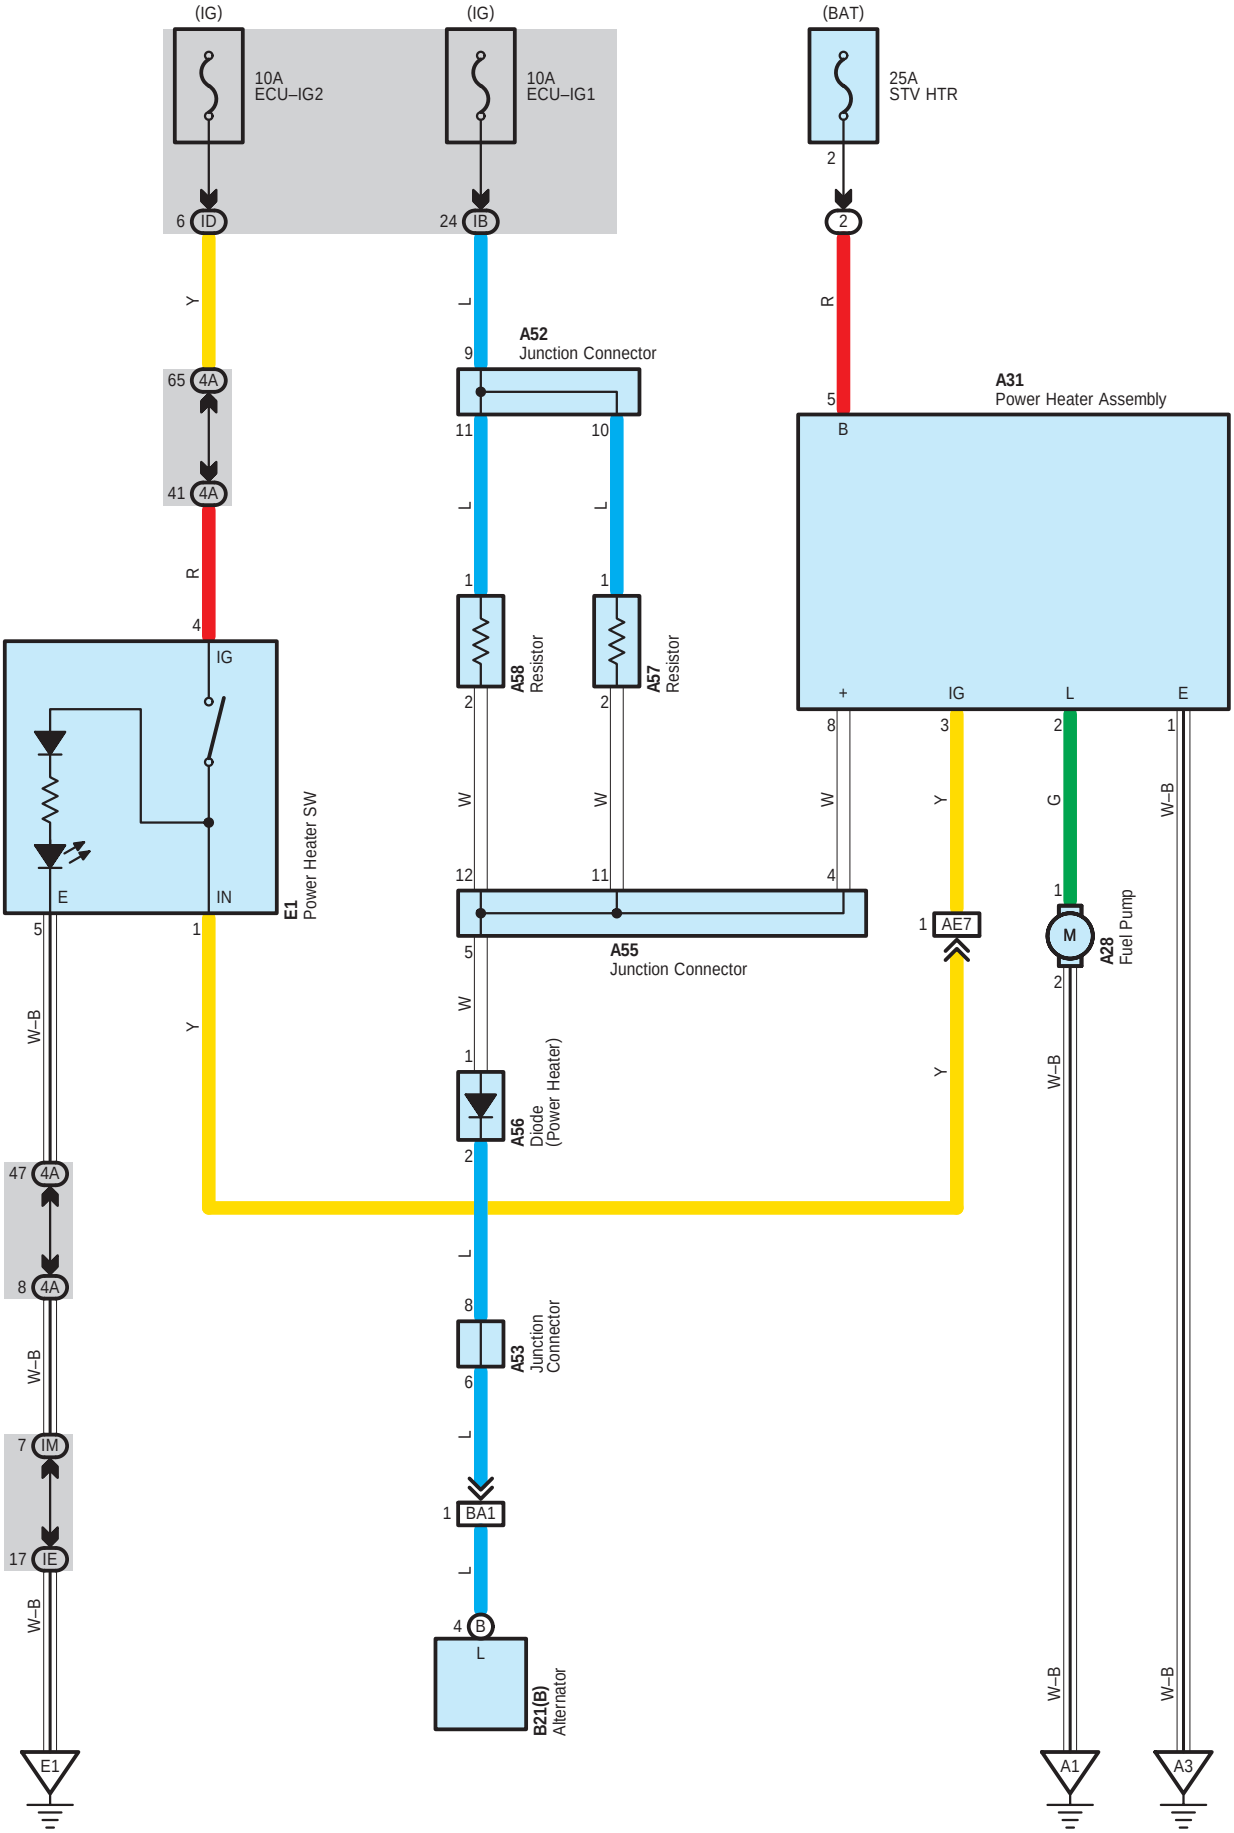


A 31
Black

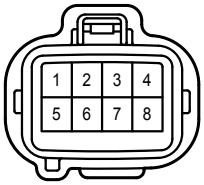


A 52
Gray

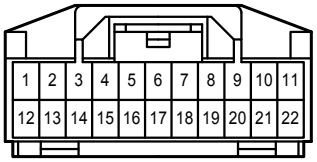

A 53
Black



A 55
Gray



A 56
Black



A 57
White




A 58
White




B 21
Black




E 1
Black

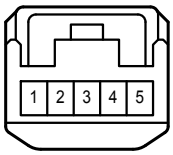


4A
White

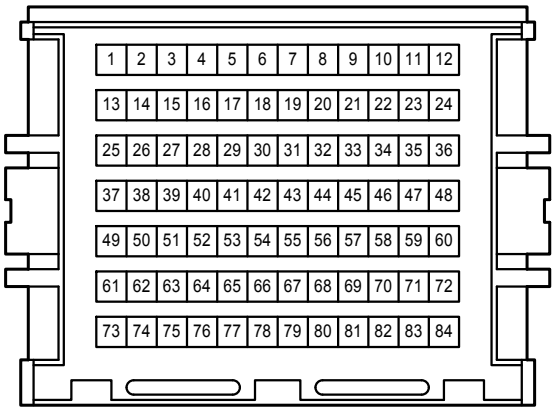


IB
White

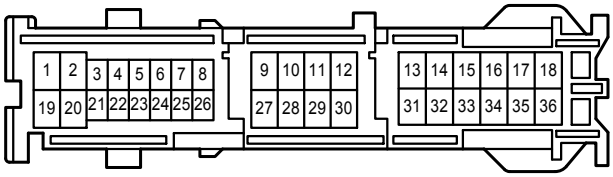


ID
White

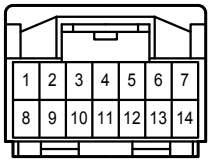


IE
White

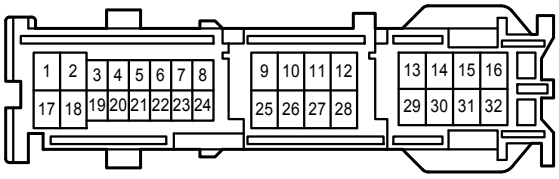

IM
White

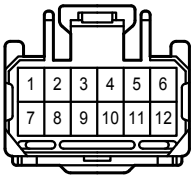

AE7
White

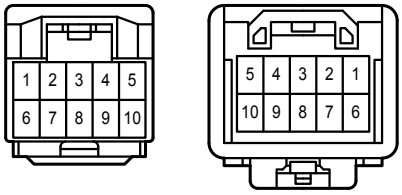

BA1
White

