



(IG)
10A
ECU–IG1
7 IS
L
69 3B (LHD)
63 3B (RHD)
79 3A (LHD)
51 3A (RHD)
L
1 A
IG
ANRL
K24
Tire Pressure Warning
Antenna (Rear)
1
W
1 EK4
W
2 B
ANT1
ANFR
A38
Tire Pressure Warning
Antenna (Front)
1
W
1 AE11
W
3 B
ANT2
E64(A), E65(B)
Tire Pressure Warning ECU and Receiver
GND
TC
SIL
SPD
IND
9 A
10 A
4 A
3 A
5 A
W–B
G
W
(LHD)
W
(RHD)
V
P
8 IE
12 ID
G
13
TC
SIL
E16
DLC3
7
73 4A
61 4A
61 3A
62 3A
77 3A (LHD)
55 3A (RHD)
29 3A (LHD)
20 3A (RHD)
75 4A (LHD)
67 4A (RHD)
15 4A (LHD)
19 4A (RHD)
82 4A (LHD)
71 4A (RHD)
34 4B (LHD)
45 4A (RHD)
W–B
7 IE
3 IS
57 4A
45 4B
57 3A
45 3B
W
(LHD)
W
(RHD)
W–B
E3
(IG)
7. 5A
GAUGE2
1 IM
B
21 A
IG+
Tire
Pressure
Active
Circuit
I/F
I/F
TIRE
+S
SI
5 A
39 A
38 A
E22(A)
Combination Meter
P
V
V
Speed Sensors
LG
V
B
W
B
W
R
G
V
4 AE6
18 A
9 B
4 A
8 B
3 A
31 B
17 A
30 B
20 A
11 B
6 A
12 B
5 A
33 B
19 A
34 B
12 A (w/ VSC)
26 B (w/o VSC)
FL+
FL–
FR+
FR–
RL+
RL–
RR+
RR–
SP1
A26(A), A27(B)
Skid Control ECU
with Actuator

A 26
Black

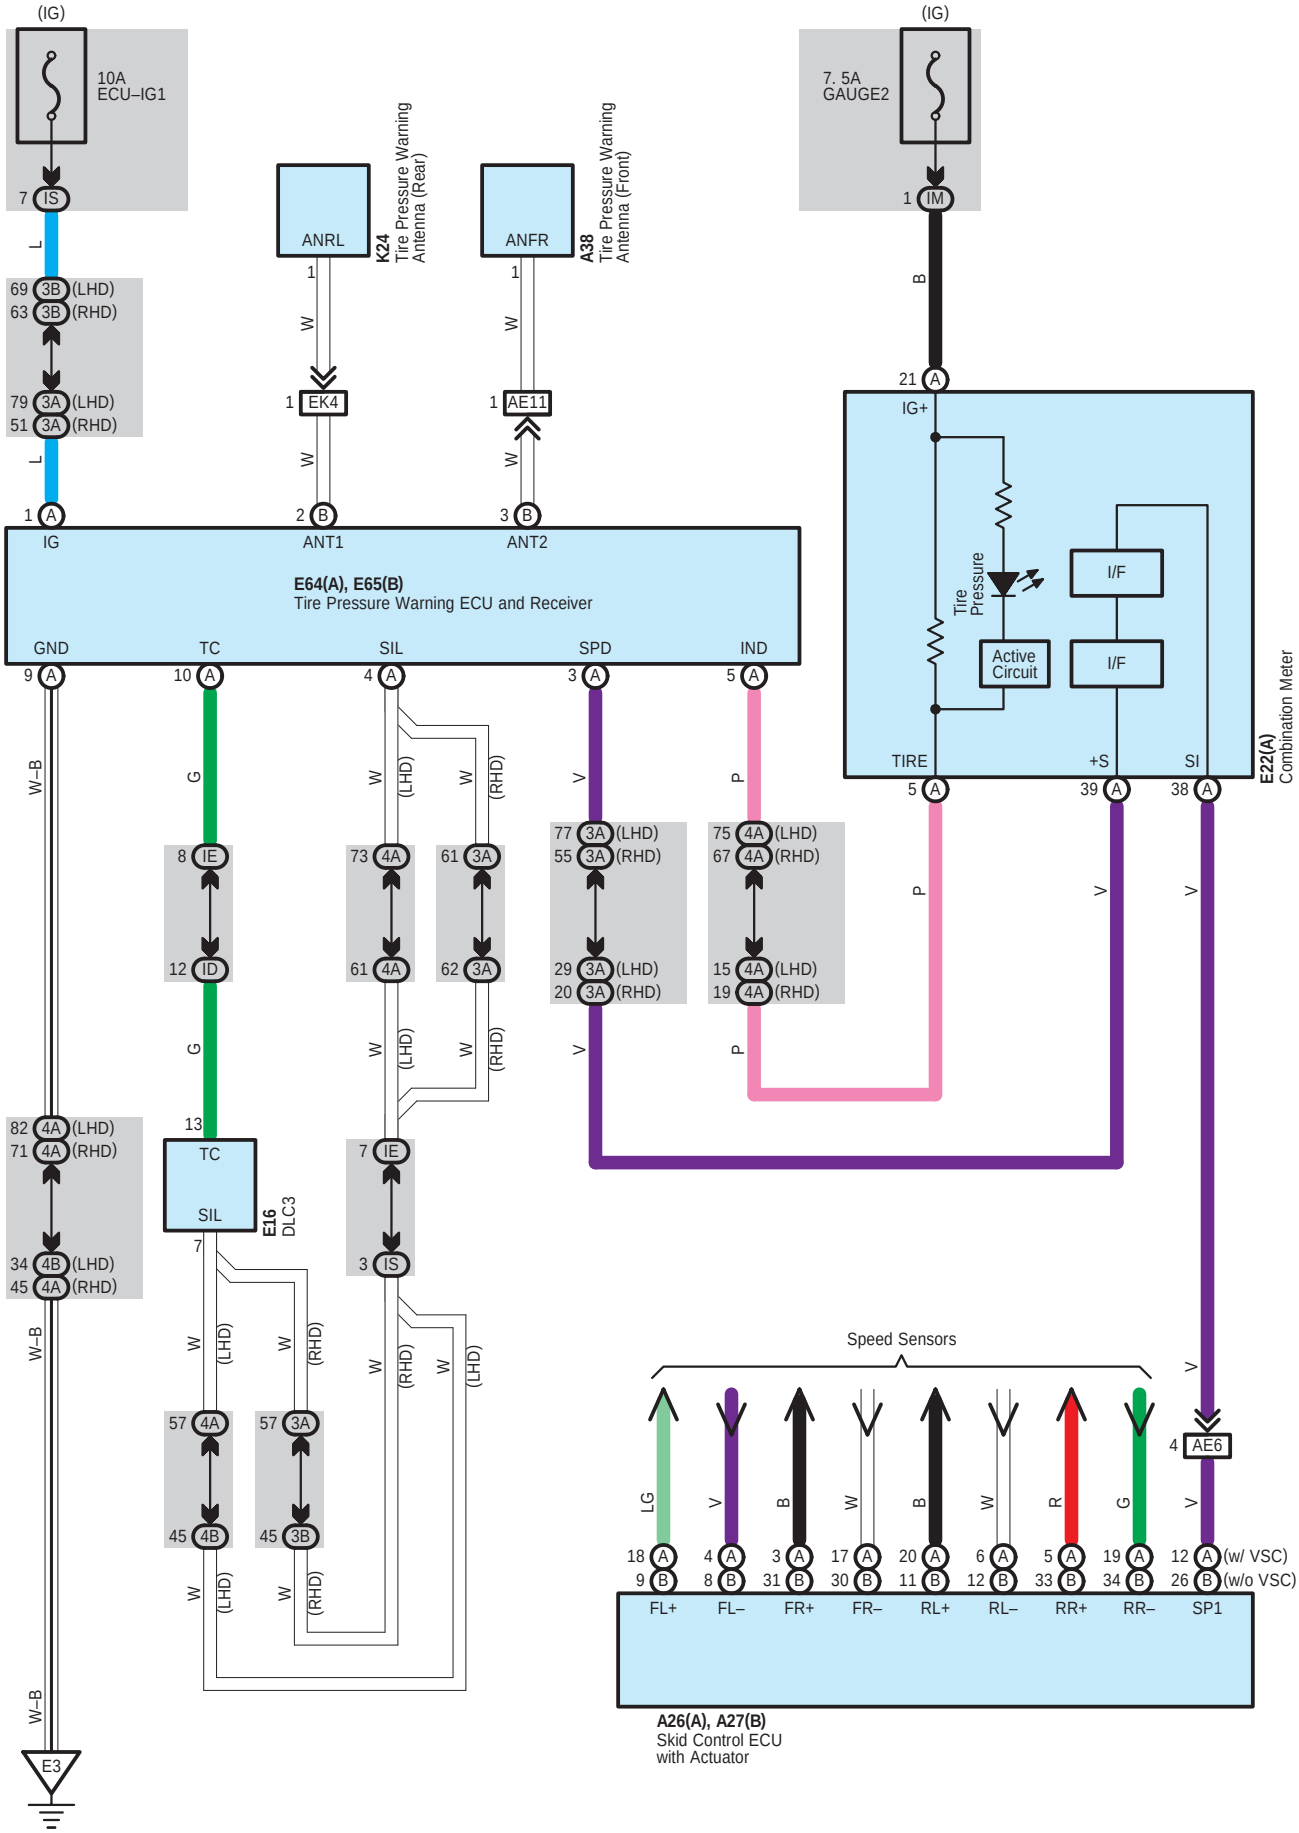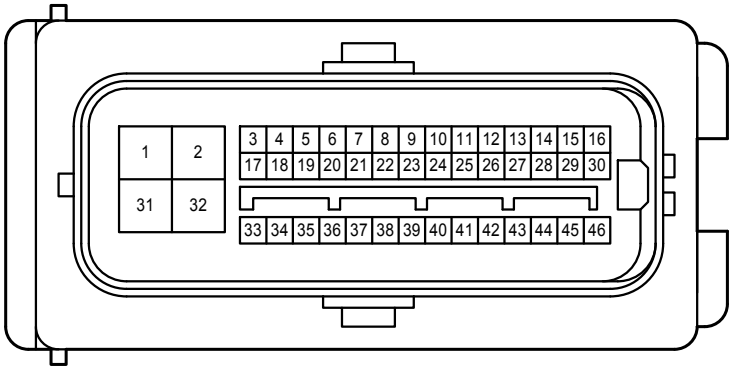


A 27
Black

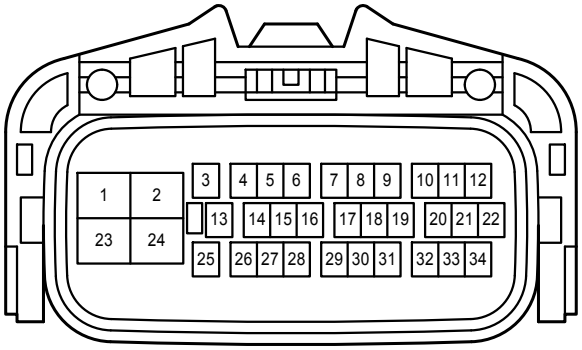


A 38
Gray



E 16
White

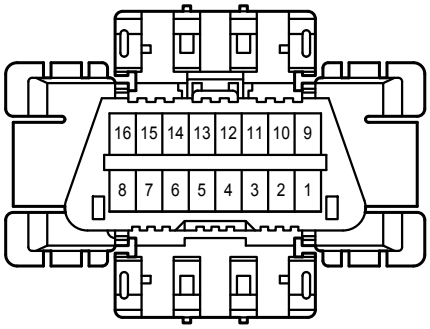


E 22
White

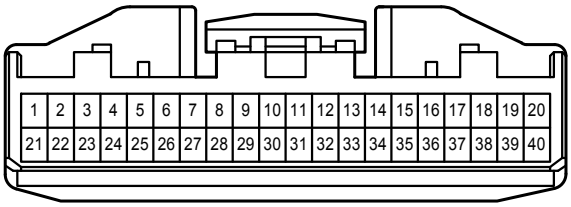


E 64
Black




E 65
White




K 24
Blue




3A
White

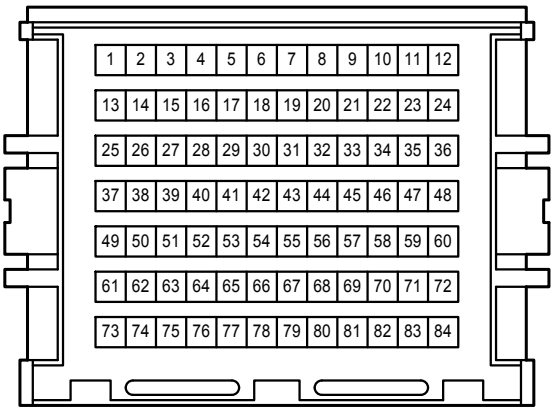


3B
White

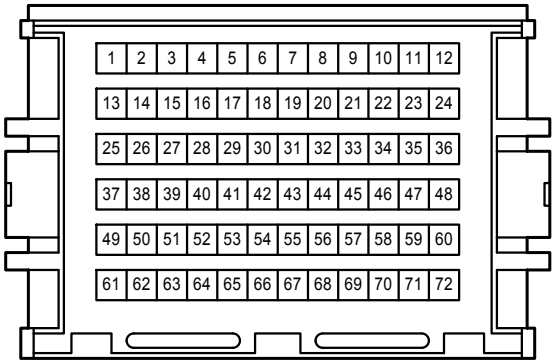


4A
White

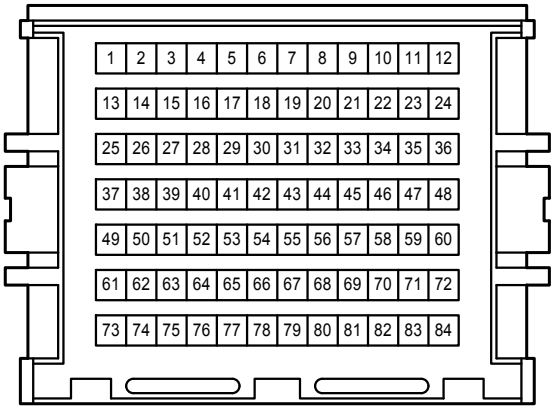


4B
White

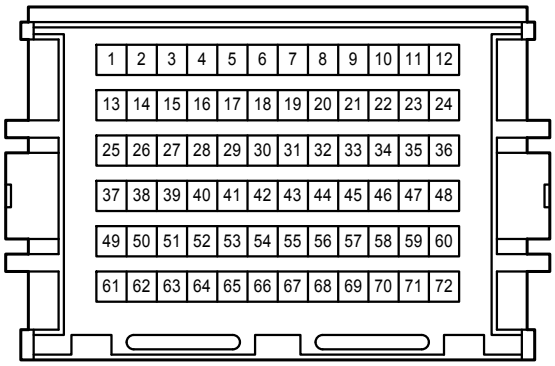


ID
White

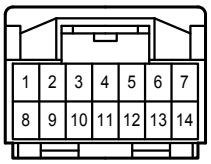


IE
White

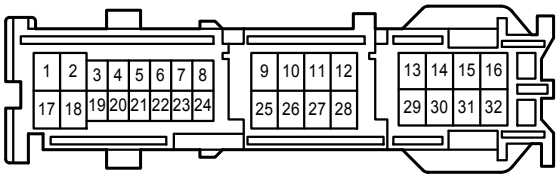


IM
White

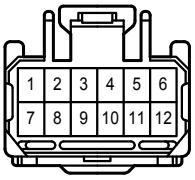


IS
White

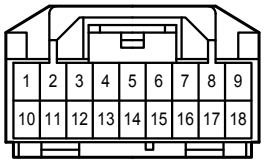

AE6
White

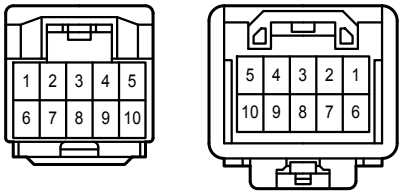

AE11
Gray

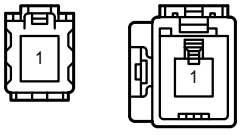

EK4
White Gray

