




(BAT)
(IG)
(ACC)
10A ECU–B
10A ECU–IG1
7. 5A ACC
E18(A), E20(C)
Main Body ECU
ACC
IG
BECU
PRG
RDA
BCTY
21
5
6
6
5
23
30 IB
12 IH
7 IA
38 3B
13 3B
3 EL2
12 EL2
2 EL2
4
12
1
K21
Junction
Connector
K18
Door Courtesy SW
(Back Door)
3
2
PRG
RDA
+B
GND
5
1
L10
Door Control Receiver
2
R
Y
G
LG
W–B
L2

∗ 3 : Europe, Before Aug. 2008 Production Except Europe
∗ 4 : From Aug. 2008 Production Except Europe

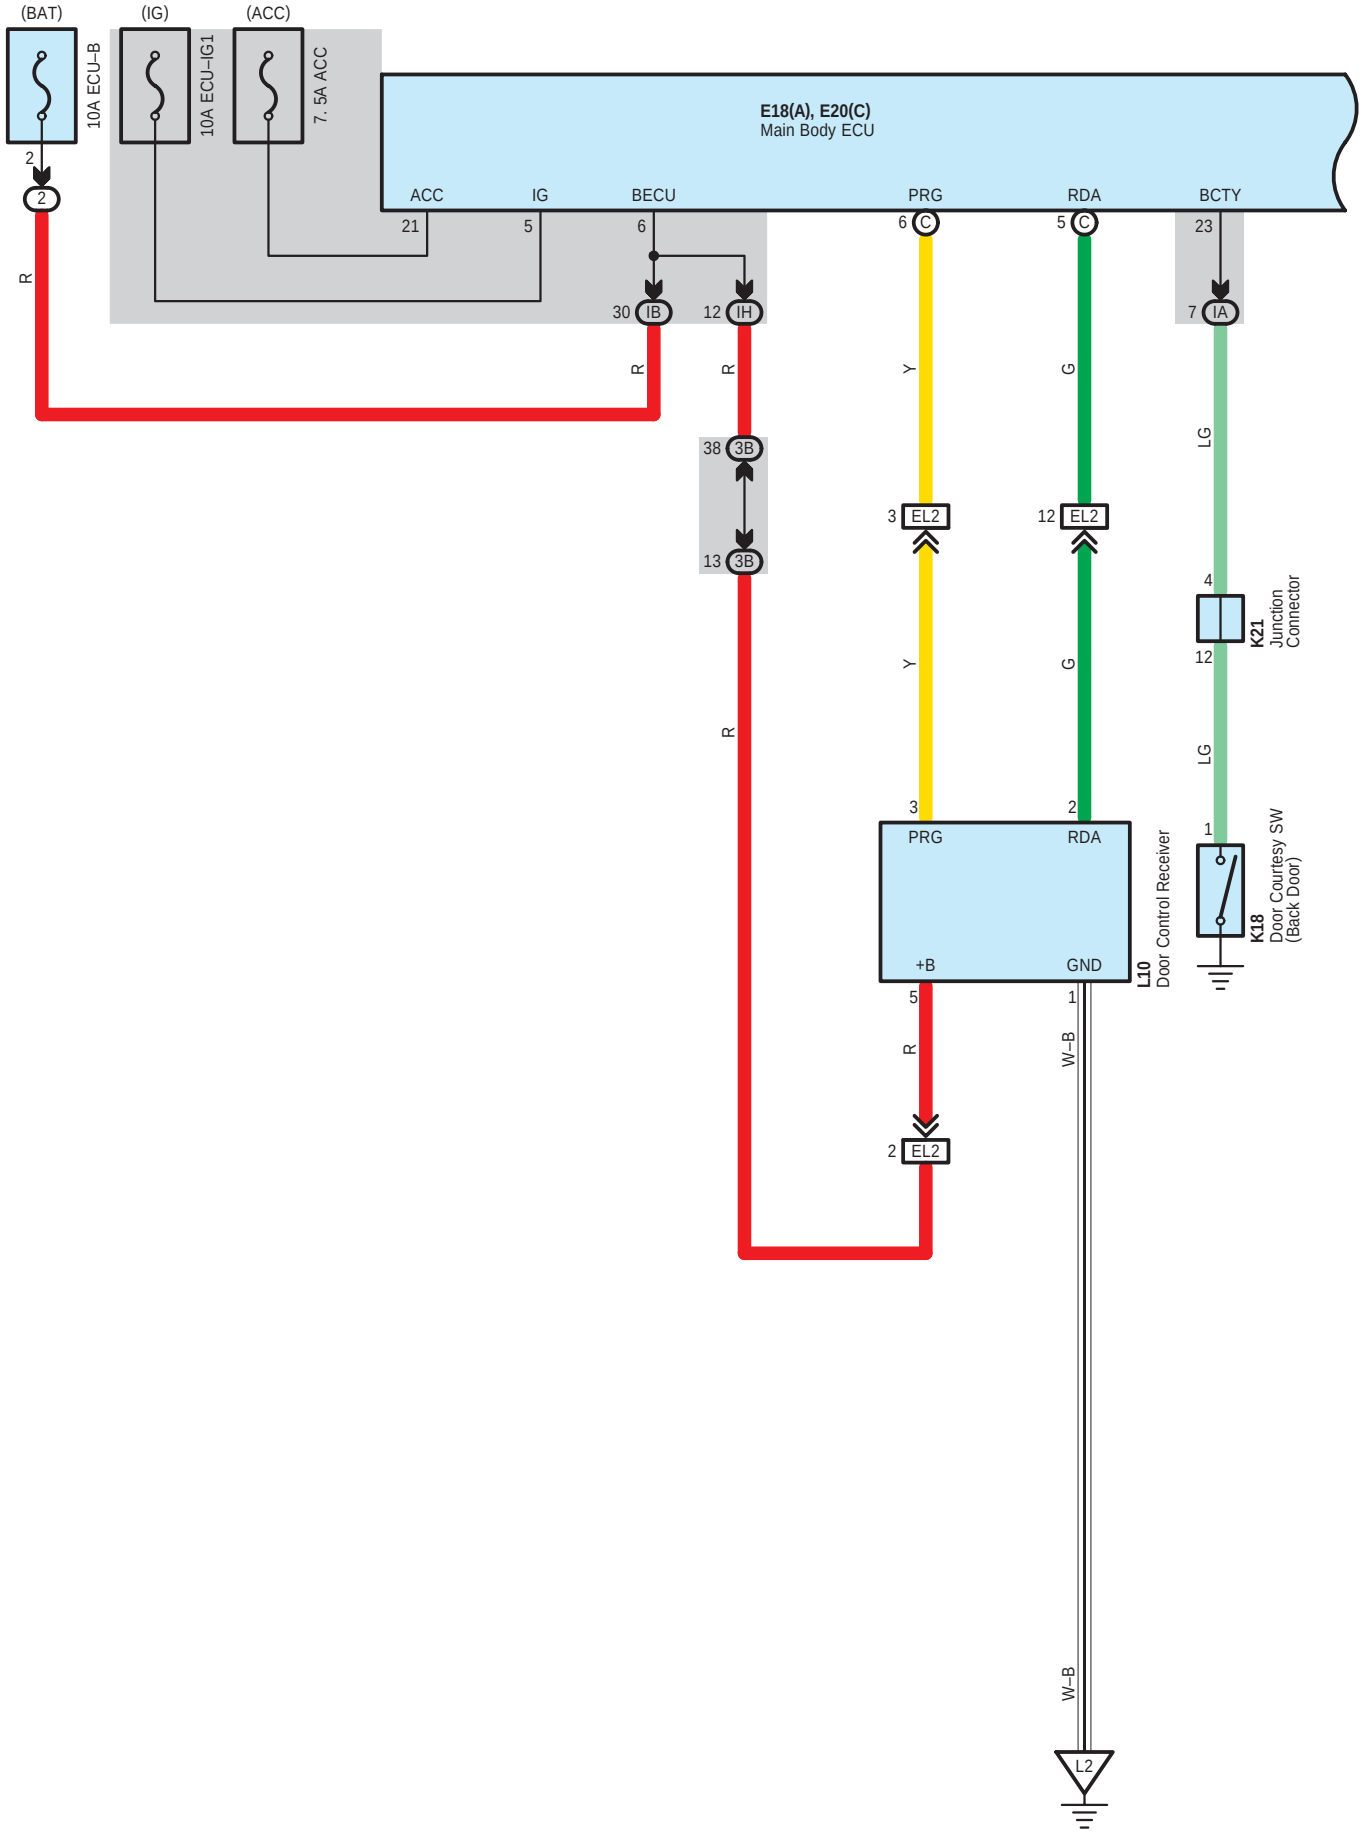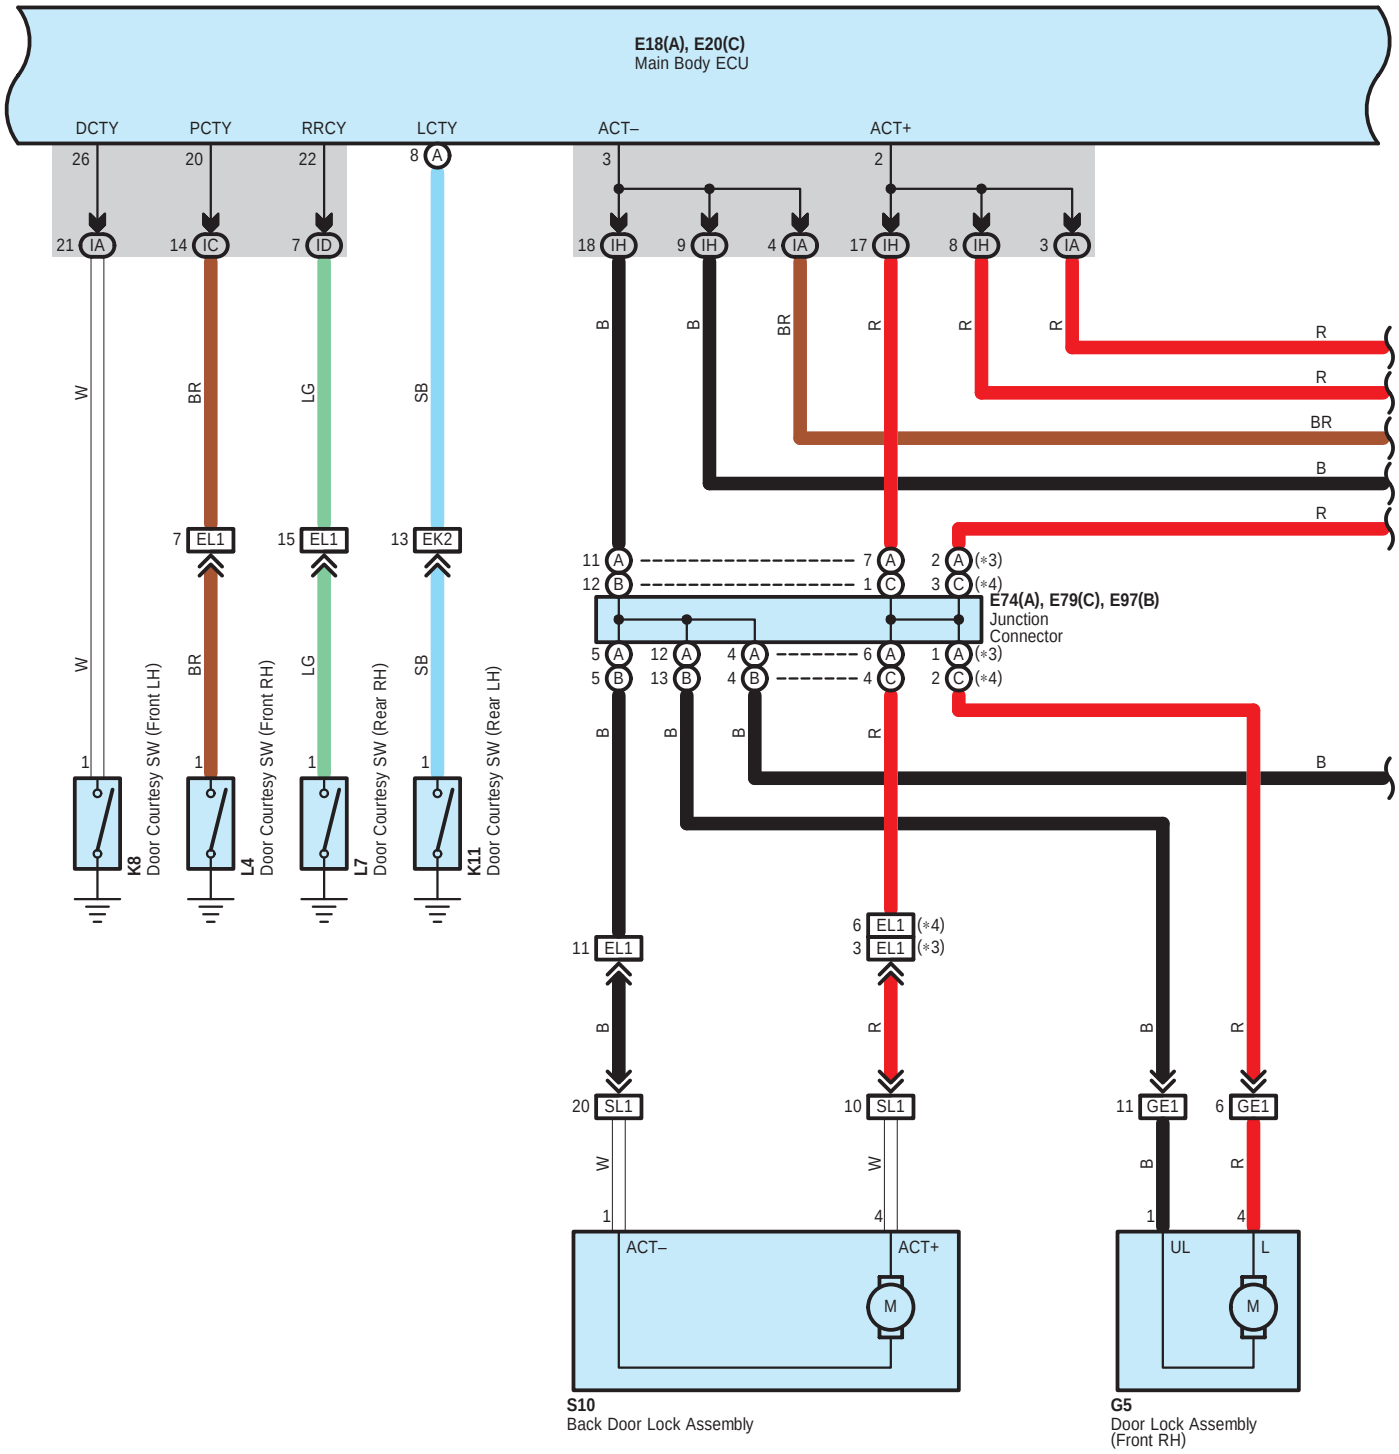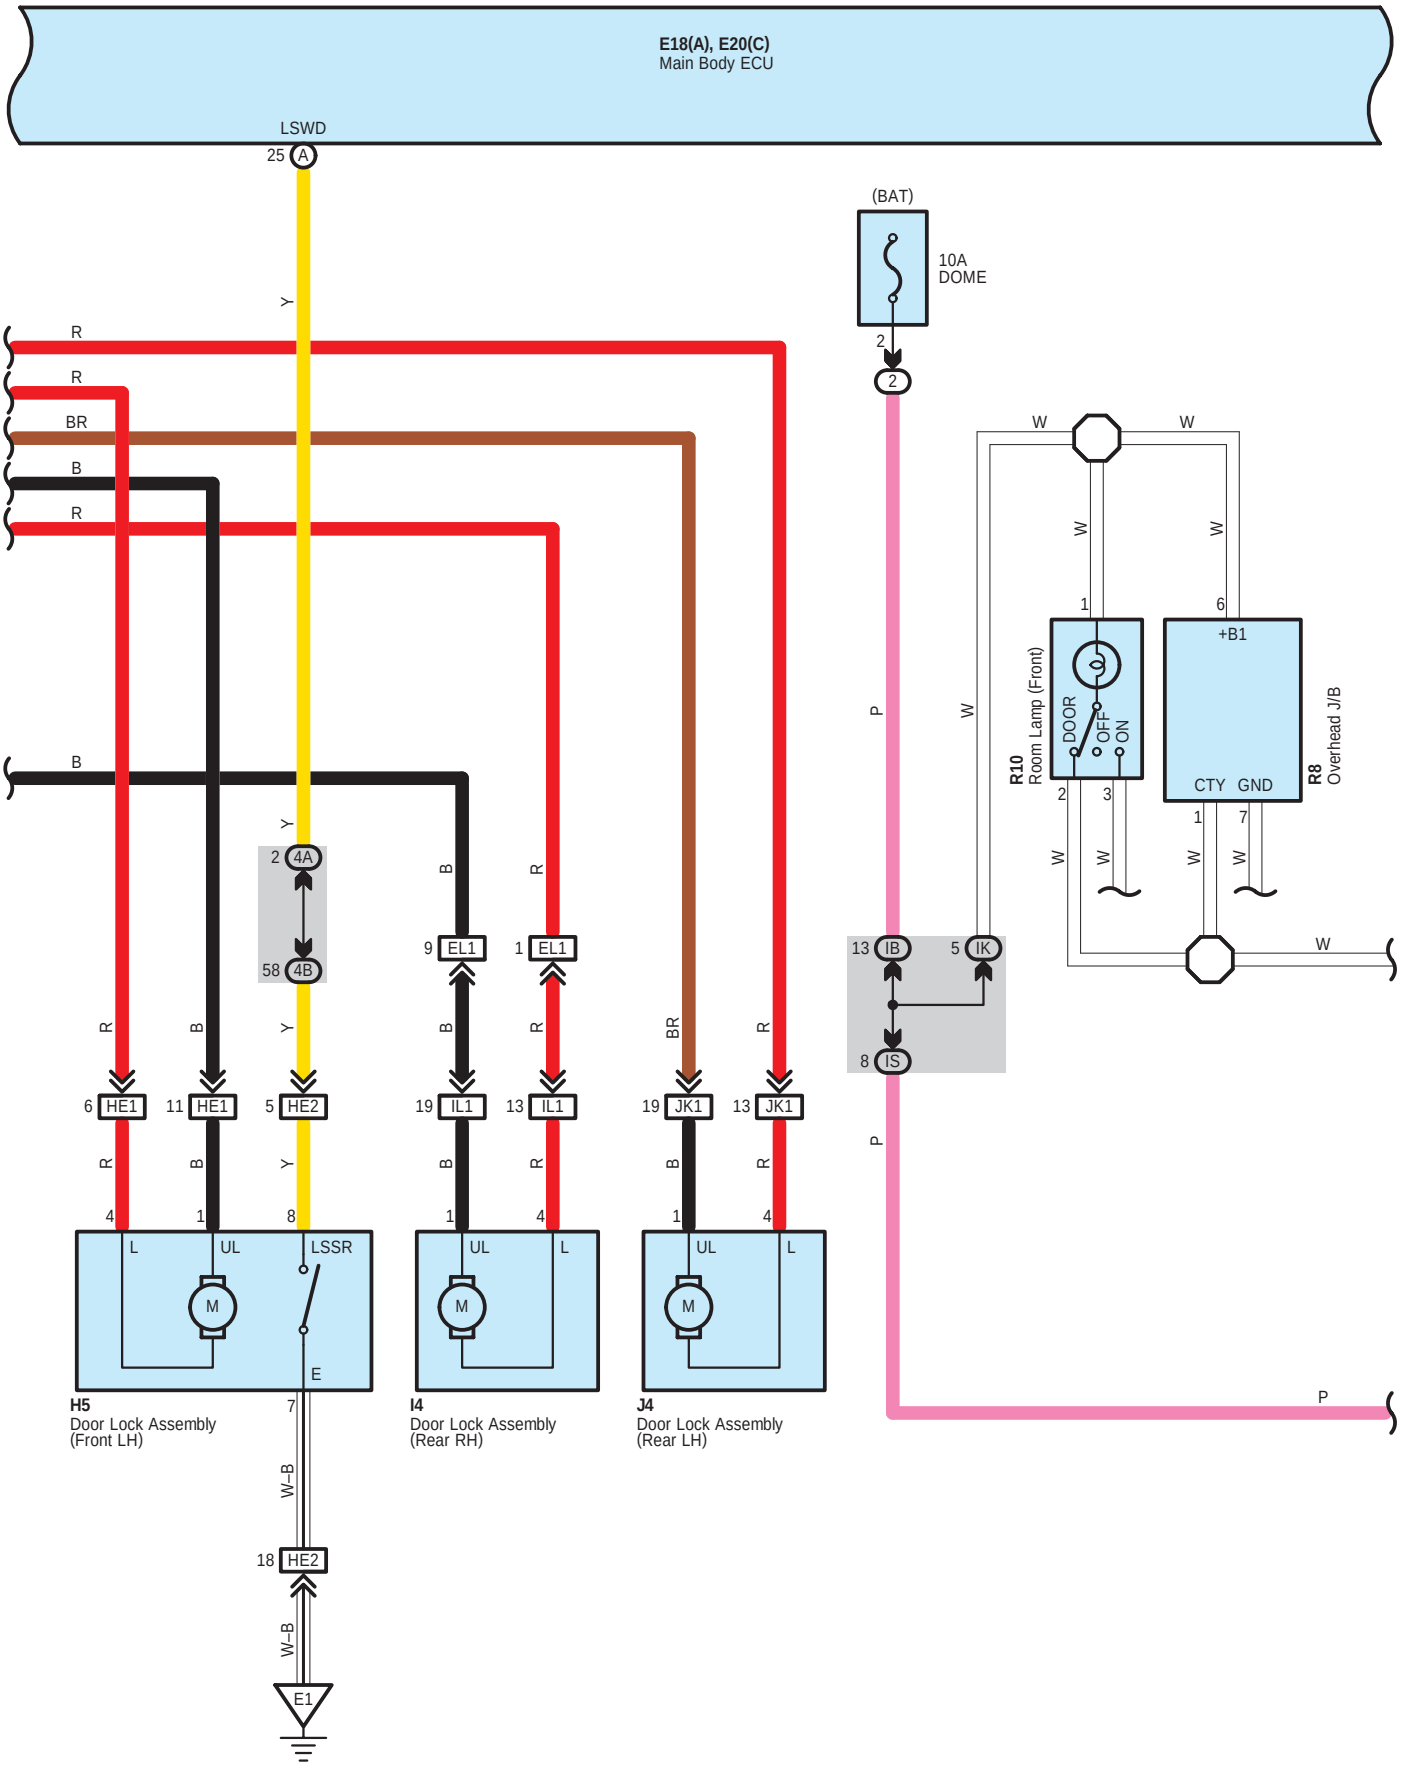


E18(A), E20(C)
Main Body ECU
LSWD
25 A
Y
R
R
BR
B
R
B
Y
2 4A
58 4B
R
B
Y
B
R
BR
R
6 HE1
11 HE1
5 HE2
9 EL1
1 EL1
19 IL1
13 IL1
19 JK1
13 JK1
4
1
8
1
4
1
4
L
UL
LSSR
M
E
UL
L
M
UL
L
M
7
W-B
18 HE2
W-B
E1
H5
Door Lock Assembly
(Front LH)
I4
Door Lock Assembly
(Rear RH)
J4
Door Lock Assembly
(Rear LH)
(BAT)
10A
DOME
2
2
P
P
P
13 IB
5 IK
8 IS
W
W
W
W
W
W
W
W
W
1
6
R10
Room Lamp (Front)
DOOR
OFF
ON
2
3
+B1
CTY GND
R8
Overhead J/B
1
7

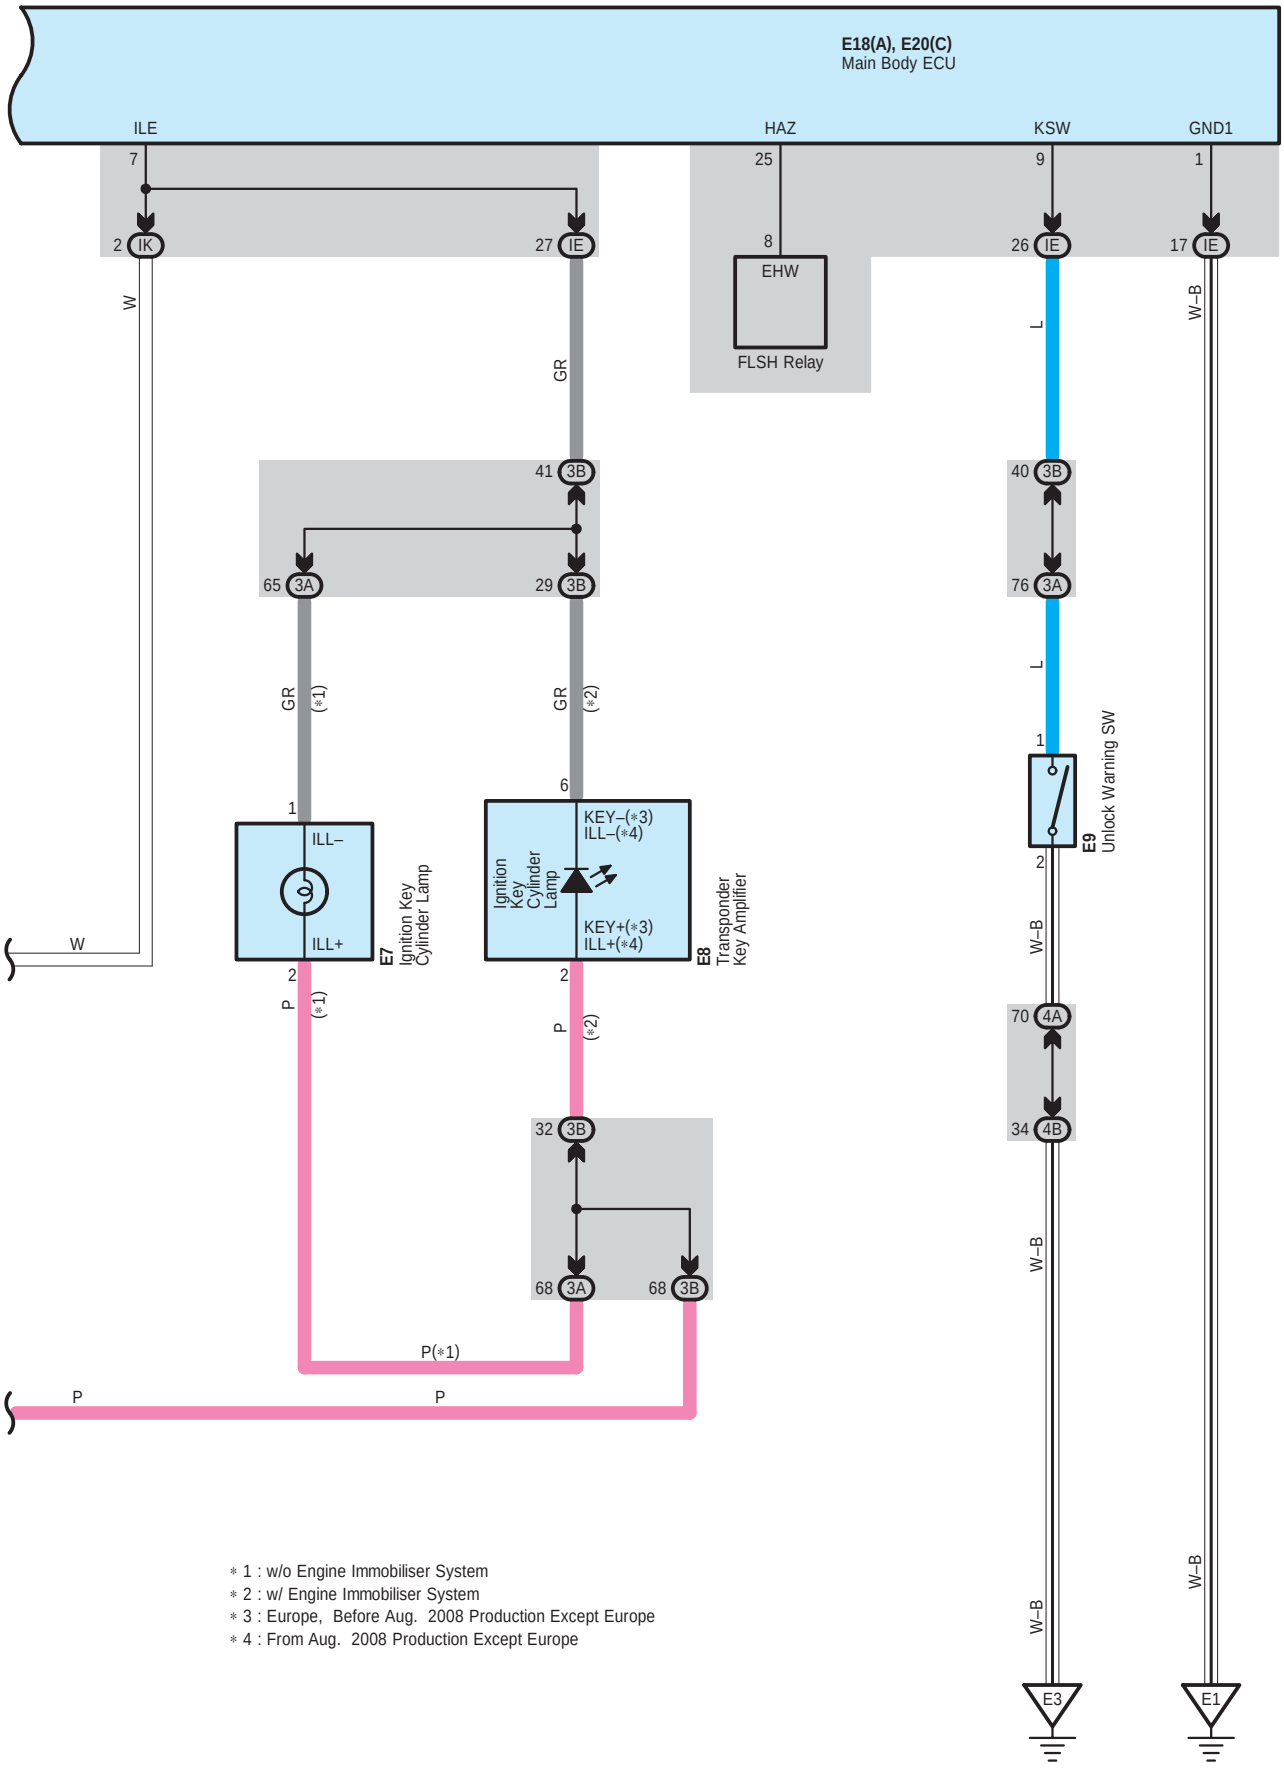


∗ 1 : w/o Engine Immobiliser System
∗ 2 : w/ Engine Immobiliser System
∗ 3 : Europe, Before Aug. 2008 Production Except Europe
∗ 4 : From Aug. 2008 Production Except Europe


E 7
Gray




E 8
Black

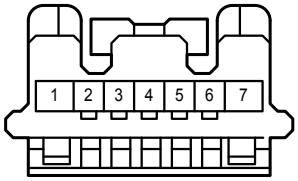


E 9
White




E 18
White

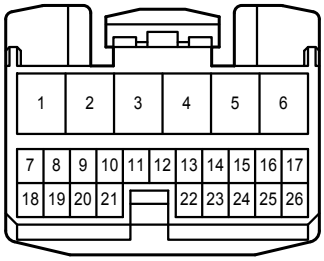


E 20
White

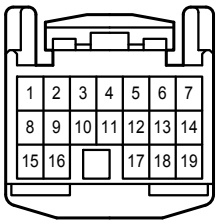


E 74
Gray



E 79
Black




E 97
Blue

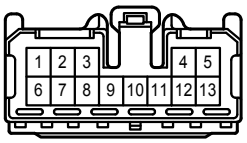


G 5
White




H 5
White

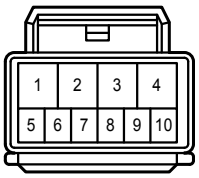

I 4
White

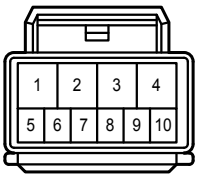

J 4
White

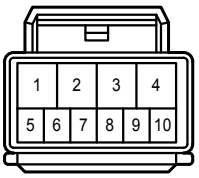

K 8
White




K 11
White



K 18
White



K 21
White

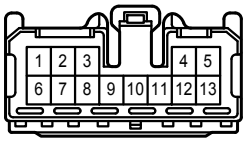


L 4
White




L 7
White




L 10
White

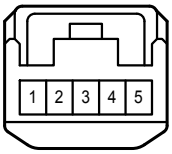


R 8
Black

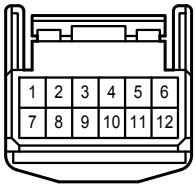


R 10
Gray




S 10
White

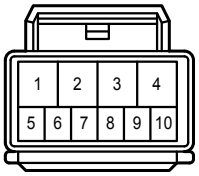


3A
White

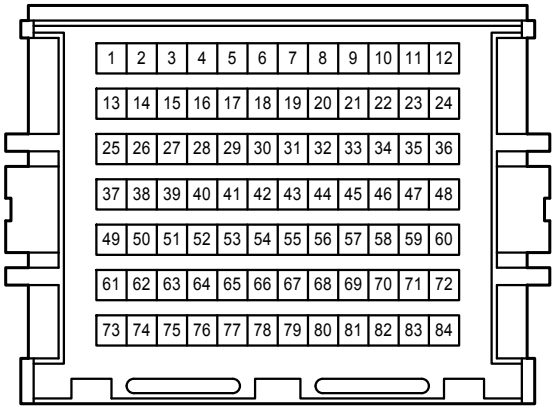


3B
White

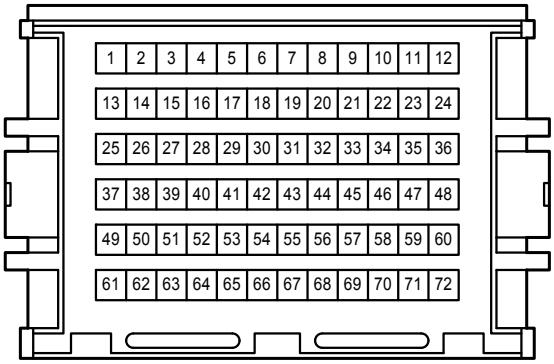


4A
White

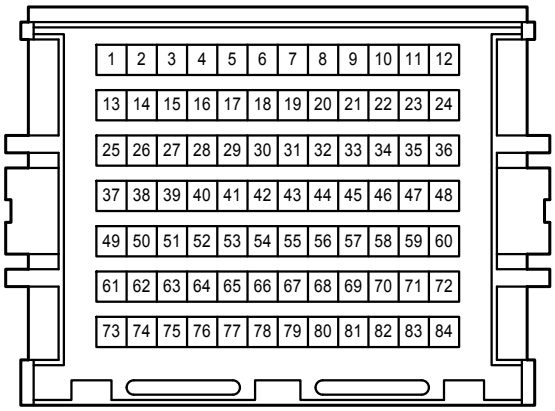


4B
White

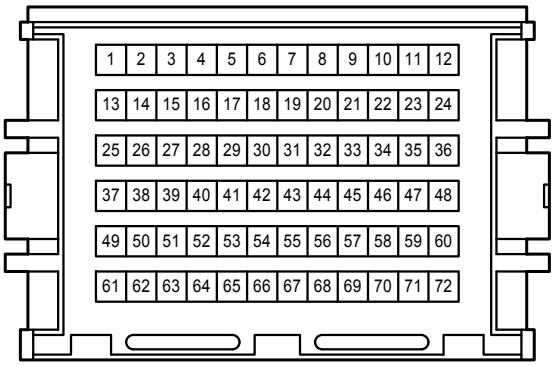


IA
White

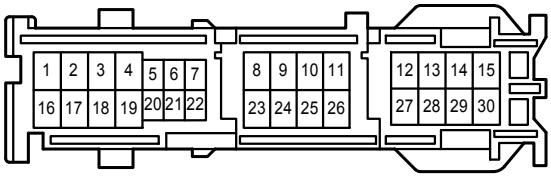


IB
White

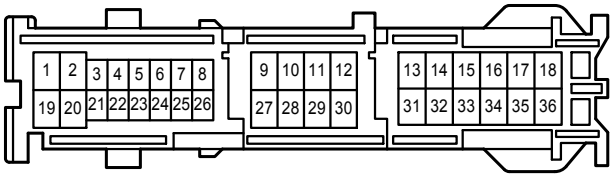


IC
White

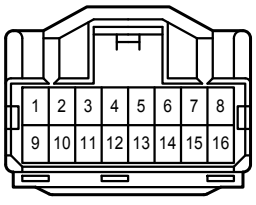


ID
White

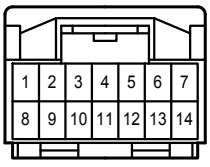

IE
White

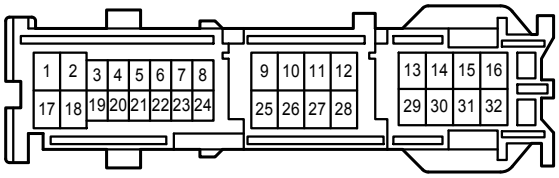


IH
White

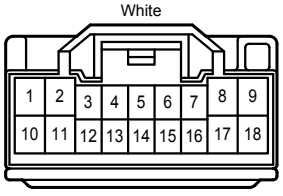


IK
White




IS
White

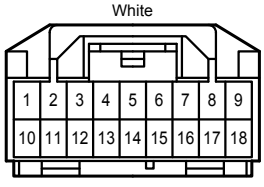


EK2
White

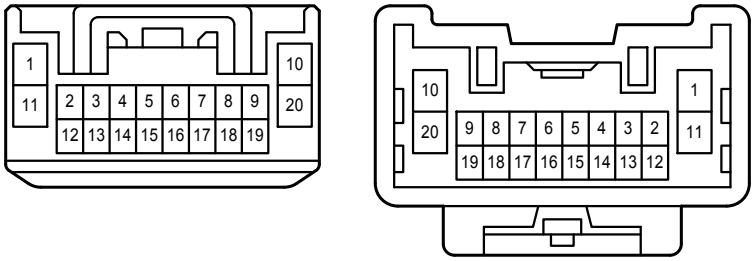


EL1
White

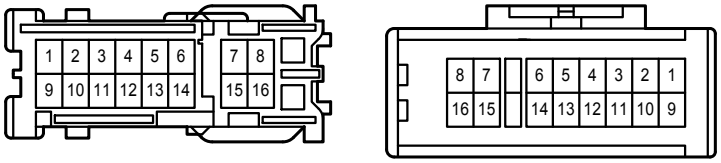


EL2
White

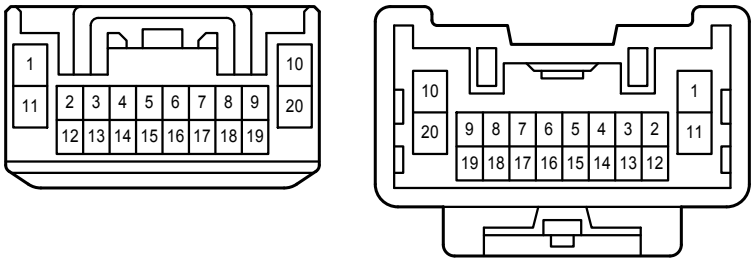


GE1
White

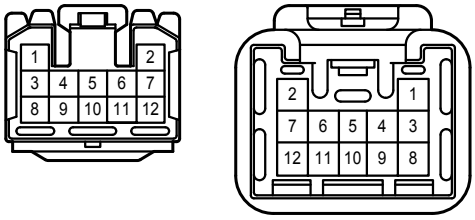


HE1
White

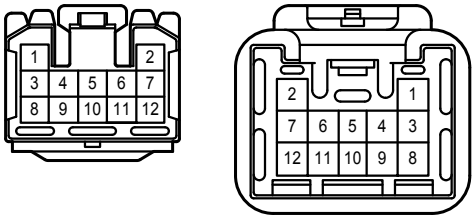


HE2
White

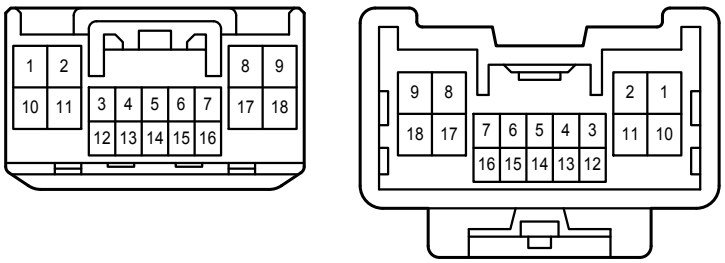

IL1
White

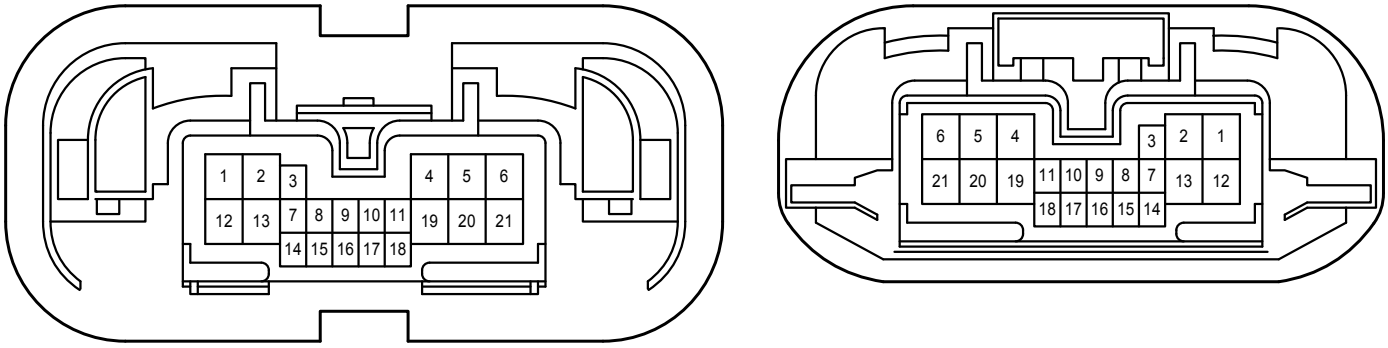

JK1
White

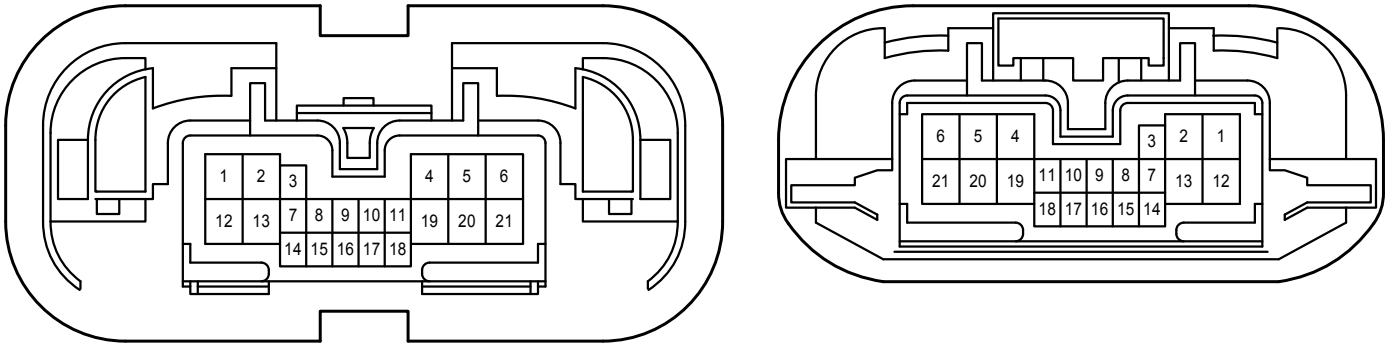

SL1
White

