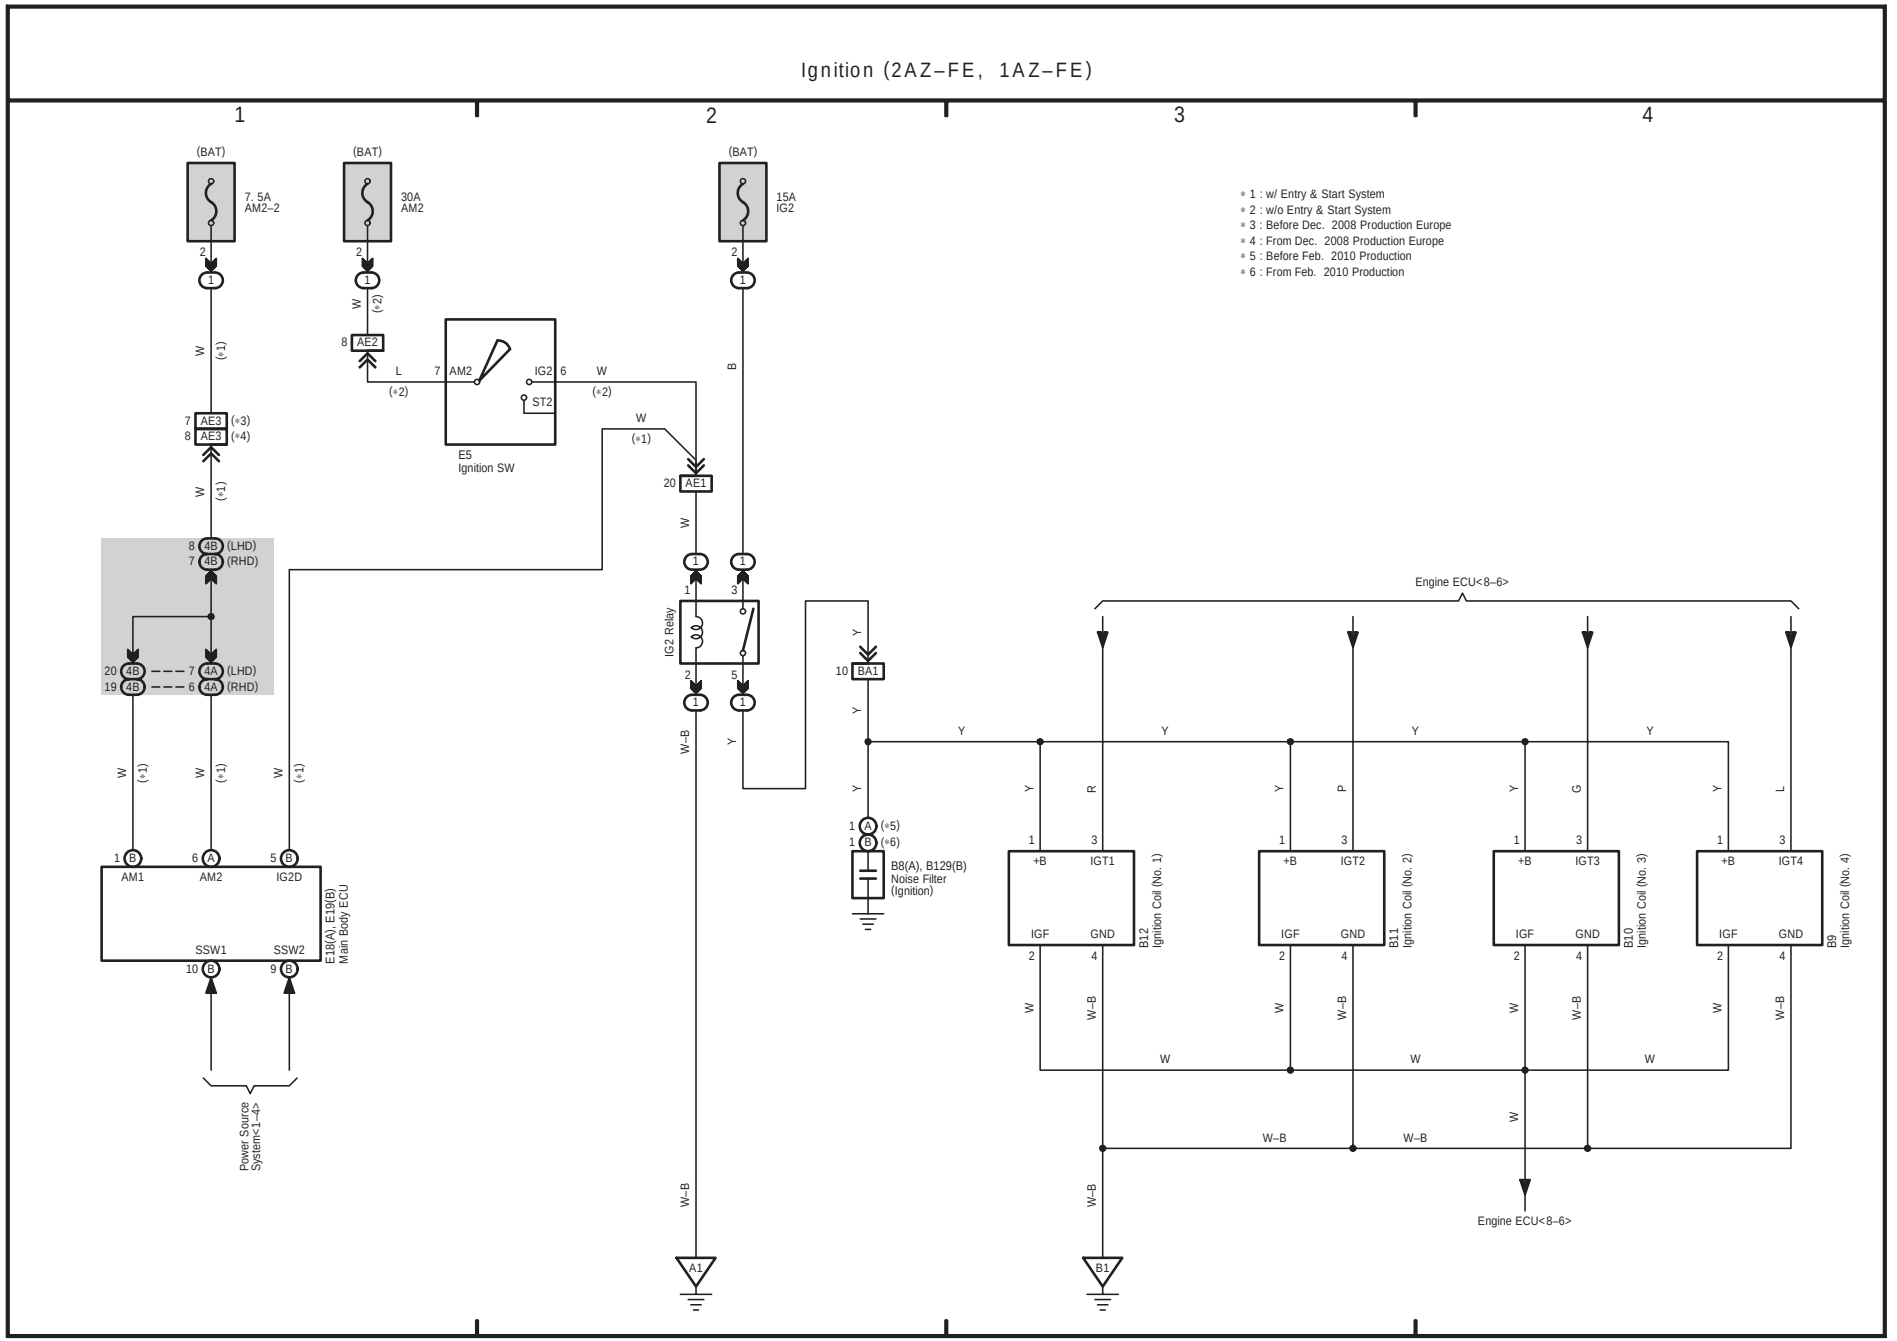

Ignition (2AZ–FE, 1AZ–FE)
1
2
3
4
(BAT)
7. 5A
AM2–2
30A
AM2
15A
IG2
* 1 : w/ Entry & Start System
* 2 : w/o Entry & Start System
* 3 : Before Dec. 2008 Production Europe
* 4 : From Dec. 2008 Production Europe
* 5 : Before Feb. 2010 Production
* 6 : From Feb. 2010 Production
AE2
AE3
AE1
AM2
IG2
ST2
E5
Ignition SW
IG2 Relay
4B (LHD)
4B (RHD)
4A (LHD)
4A (RHD)
BA1
AM1
IG2D
SSW1
SSW2
E18(A), E19(B)
Main Body ECU
Power Source
System<1–4>
B8(A), B129(B)
Noise Filter
(Ignition)
Engine ECU<8–6>
+B
IGT1
IGT2
IGT3
IGT4
IGF
GND
B12
Ignition Coil (No. 1)
B11
Ignition Coil (No. 2)
B10
Ignition Coil (No. 3)
B9
Ignition Coil (No. 4)
A1
B1