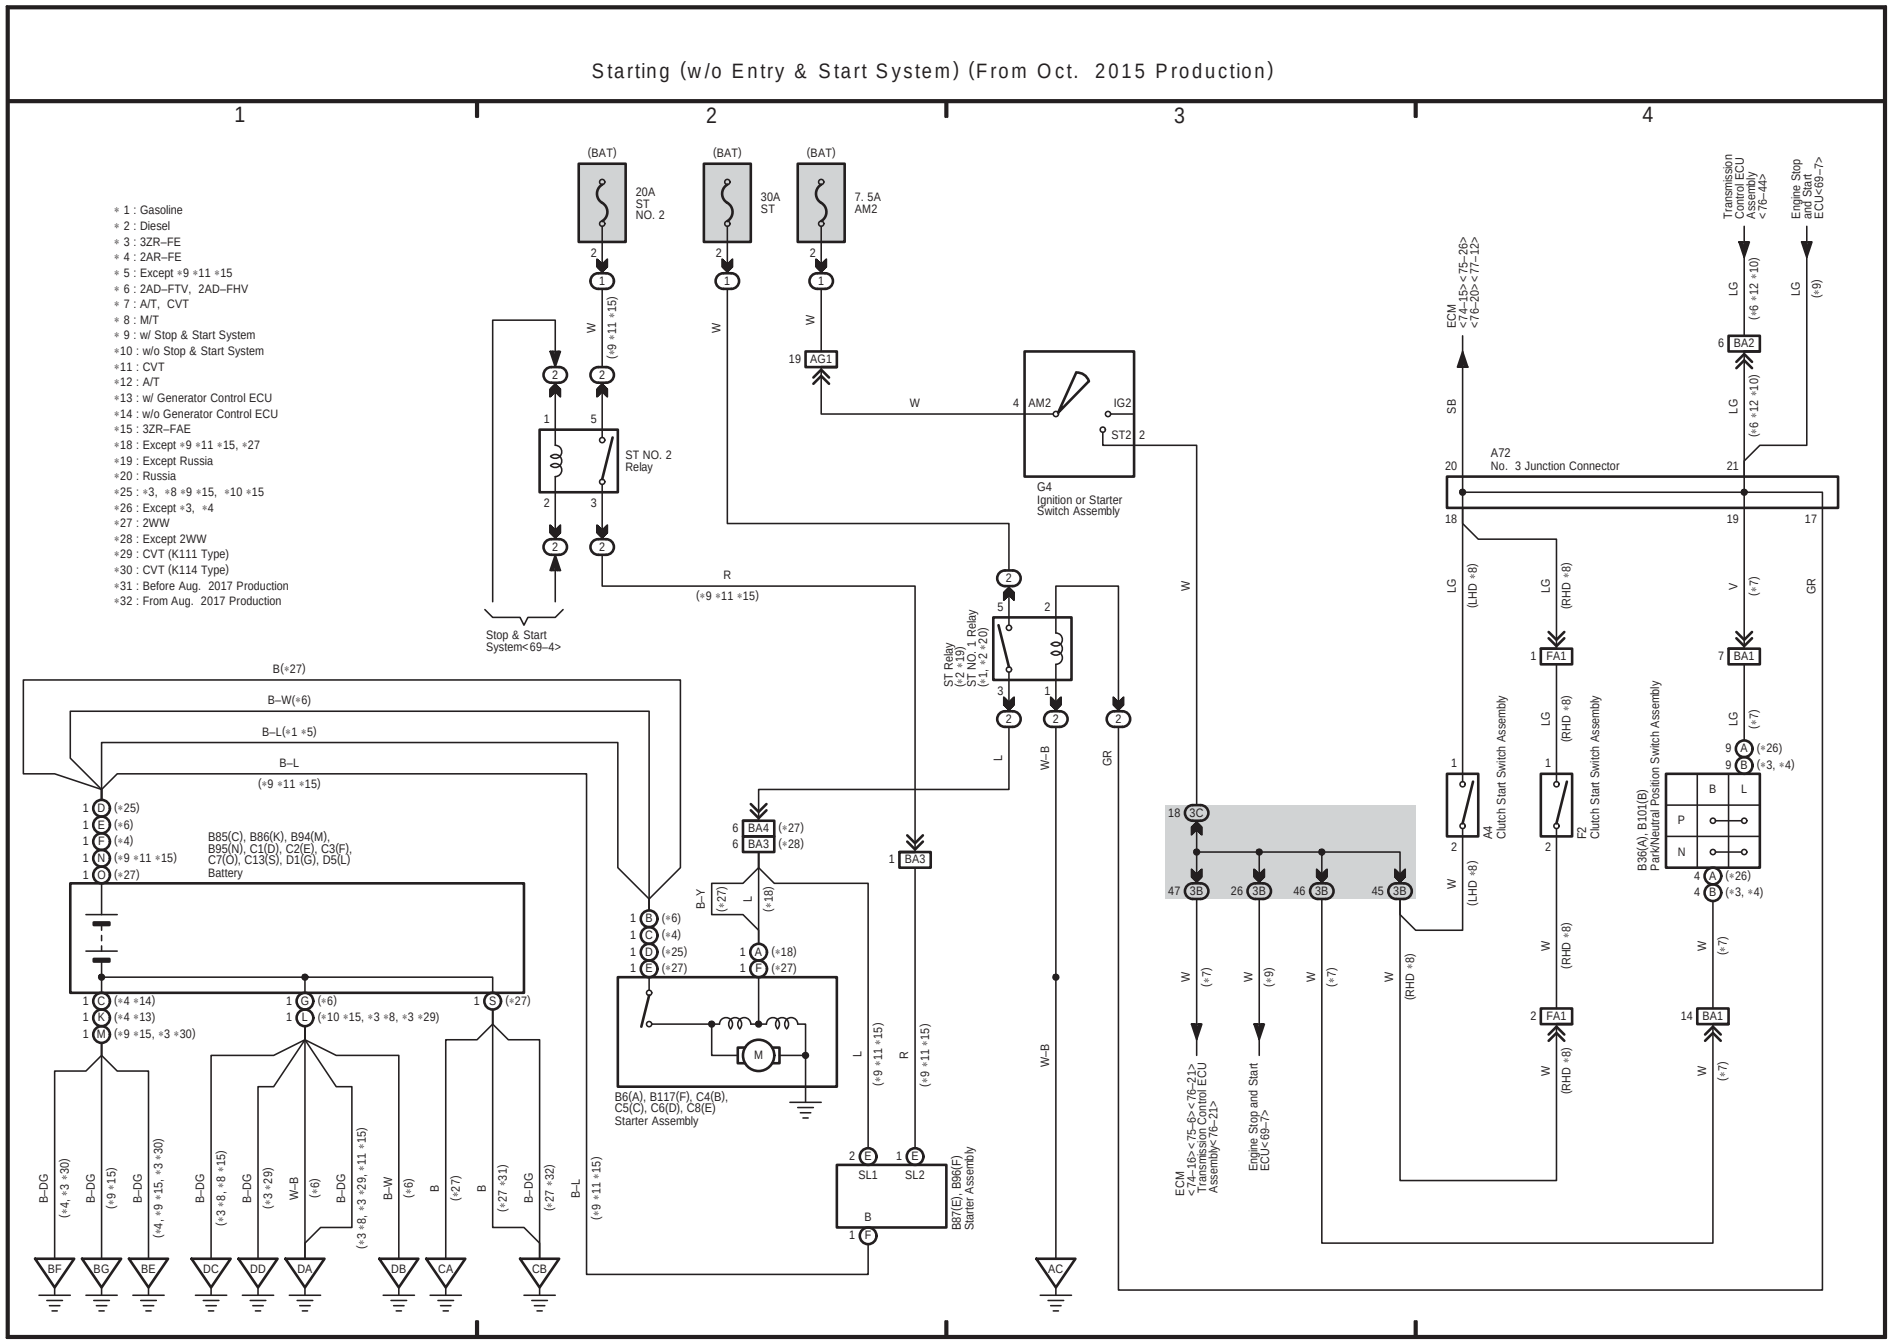

Starting (w/o Entry & Start System) (From Oct. 2015 Production)
1
2
3
4
∗ 1 : Gasoline
∗ 2 : Diesel
∗ 3 : 3ZR–FE
∗ 4 : 2AR–FE
∗ 5 : Except ∗9 ∗11 ∗15
∗ 6 : 2AD–FTV, 2AD–FHV
∗ 7 : A/T, CVT
∗ 8 : M/T
∗ 9 : w/ Stop & Start System
∗10 : w/o Stop & Start System
∗11 : CVT
∗12 : A/T
∗13 : w/ Generator Control ECU
∗14 : w/o Generator Control ECU
∗15 : 3ZR–FAE
∗18 : Except ∗9 ∗11 ∗15, ∗27
∗19 : Except Russia
∗20 : Russia
∗25 : ∗3, ∗8 ∗9 ∗15, ∗10 ∗15
∗26 : Except ∗3, ∗4
∗27 : 2WW
∗28 : Except 2WW
∗29 : CVT (K111 Type)
∗30 : CVT (K114 Type)
∗31 : Before Aug. 2017 Production
∗32 : From Aug. 2017 Production
(BAT)
20A ST NO. 2
30A ST
7. 5A AM2
ST NO. 2 Relay
Stop & Start System<69–4>
G4 Ignition or Starter Switch Assembly
AM2
IG2
ST2
ST Relay (∗2 ∗19) ST NO. 1 Relay (∗1, ∗2 ∗20)
B(∗27)
B–W(∗6)
B–L(∗1 ∗5)
B–L (∗9 ∗11 ∗15)
B85(C), B86(K), B94(M), B95(N), C1(D), C2(E), C3(F), C7(O), C13(S), D1(G), D5(L) Battery
B6(A), B117(F), C4(B), C5(C), C6(D), C8(E) Starter Assembly
B87(E), B96(F) Starter Assembly
SL1
SL2
ECM <74–15><75–26> <76–20><77–12>
Transmission Control ECU Assembly <76–44>
Engine Stop and Start ECU<69–7>
A72 No. 3 Junction Connector
A4 Clutch Start Switch Assembly
F2 Clutch Start Switch Assembly
B36(A), B101(B) Park/Neutral Position Switch Assembly
ECM <74–16><75–6><76–21> Transmission Control ECU Assembly<76–21>
Engine Stop and Start ECU<69–7>
(LHD ∗8)
(RHD ∗8)
(∗6 ∗12 ∗10)
(∗9)
(∗7)
(∗26)
(∗3, ∗4)
(∗27)
(∗18)
(∗9 ∗11 ∗15)
(∗4, ∗9 ∗11 ∗15, ∗3 ∗30)
(∗3 ∗8, ∗8 ∗15)
(∗3 ∗29)
(∗6)
(∗27 ∗31)
(∗27 ∗32)
(∗3 ∗8, ∗3 ∗29, ∗11 ∗15)