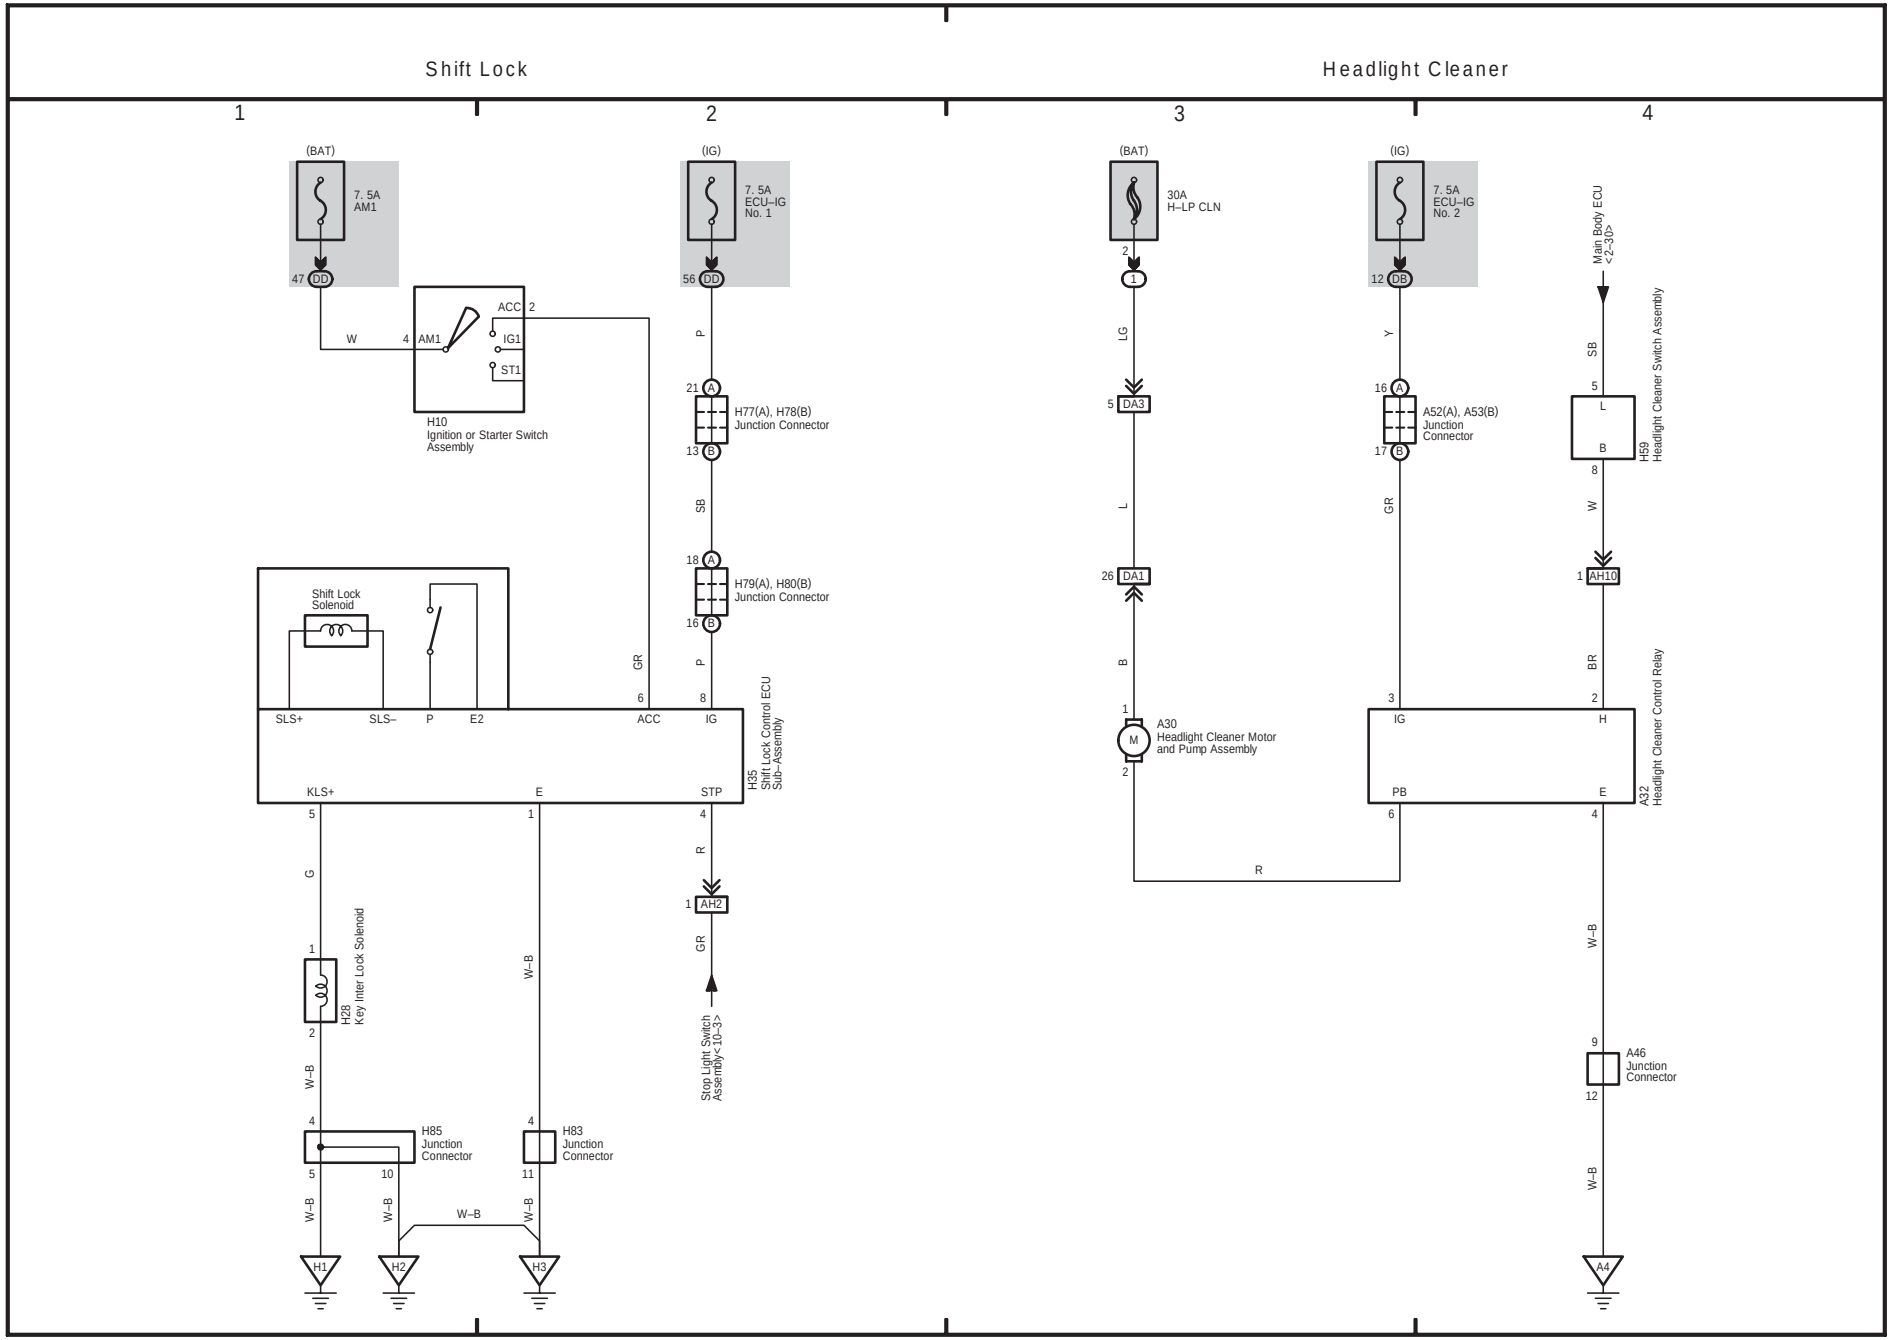

Shift Lock
Headlight Cleaner
1
2
3
4
(BAT)
7. 5A
AM1
47 DD
W
4 AM1
ACC 2
IG1
ST1
H10
Ignition or Starter Switch
Assembly
(IG)
7. 5A
ECU–IG
No. 1
56 DD
P
21 A
H77(A), H78(B)
Junction Connector
13 B
SB
18 A
H79(A), H80(B)
Junction Connector
16 B
P
8
GR
6
Shift Lock
Solenoid
SLS+
SLS–
P
E2
ACC
IG
H35
Shift Lock Control ECU
Sub–Assembly
KLS+
E
STP
5
G
1
H28
Key Inter Lock Solenoid
2
W–B
4
H85
Junction
Connector
5
10
W–B
W–B
W–B
1
W–B
4
H83
Junction
Connector
11
W–B
H1
H2
H3
4
R
1 AH2
GR
Stop Light Switch
Assembly<10–3>
(BAT)
30A
H–LP CLN
2
1
LG
5 DA3
L
26 DA1
B
1
M
A30
Headlight Cleaner Motor
and Pump Assembly
2
(IG)
7. 5A
ECU–IG
No. 2
12 DB
Y
16 A
A52(A), A53(B)
Junction
Connector
17 B
GR
3
IG
PB
6
R
Main Body ECU
<2–30>
SB
5
L
B
H59
Headlight Cleaner Switch Assembly
8
W
1 AH10
BR
2
H
E
A32
Headlight Cleaner Control Relay
4
W–B
9
A46
Junction
Connector
12
W–B
A4