

F RELAY LOCATIONS

[Engine Room R/B and Engine Room J/B Inner Circuit]

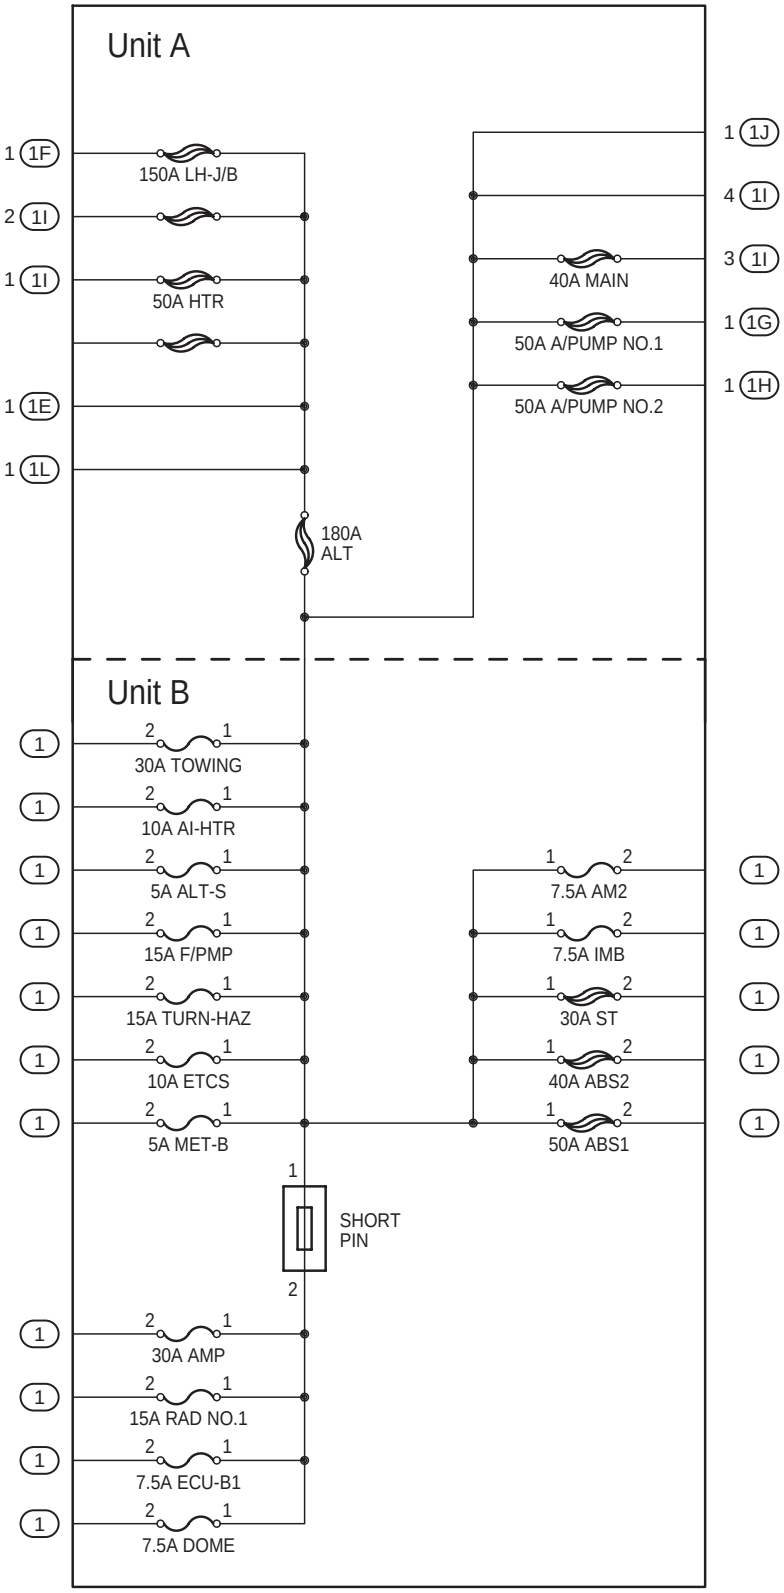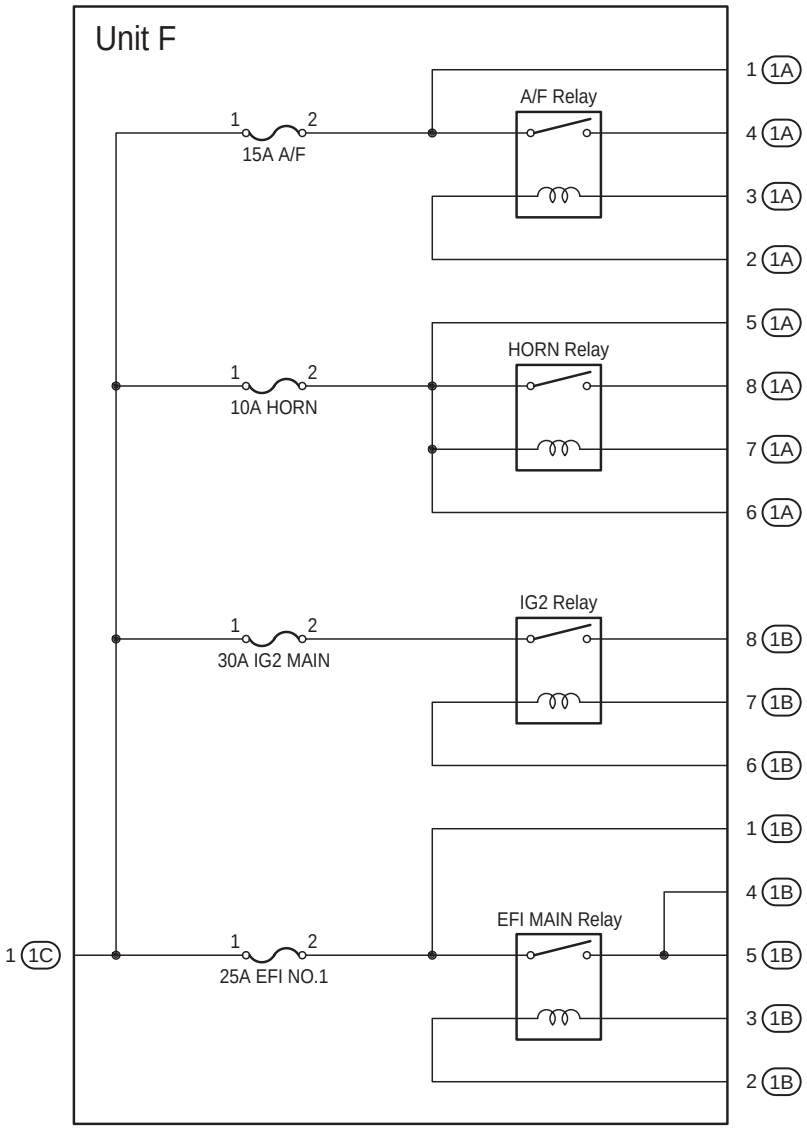


Unit F
A/F Relay
15A A/F
HORN Relay
10A HORN
IG2 Relay
30A IG2 MAIN
EFI MAIN Relay
25A EFI NO.1
1 1C
1 1A
4 1A
3 1A
2 1A
5 1A
8 1A
7 1A
6 1A
8 1B
7 1B
6 1B
1 1B
4 1B
5 1B
3 1B
2 1B