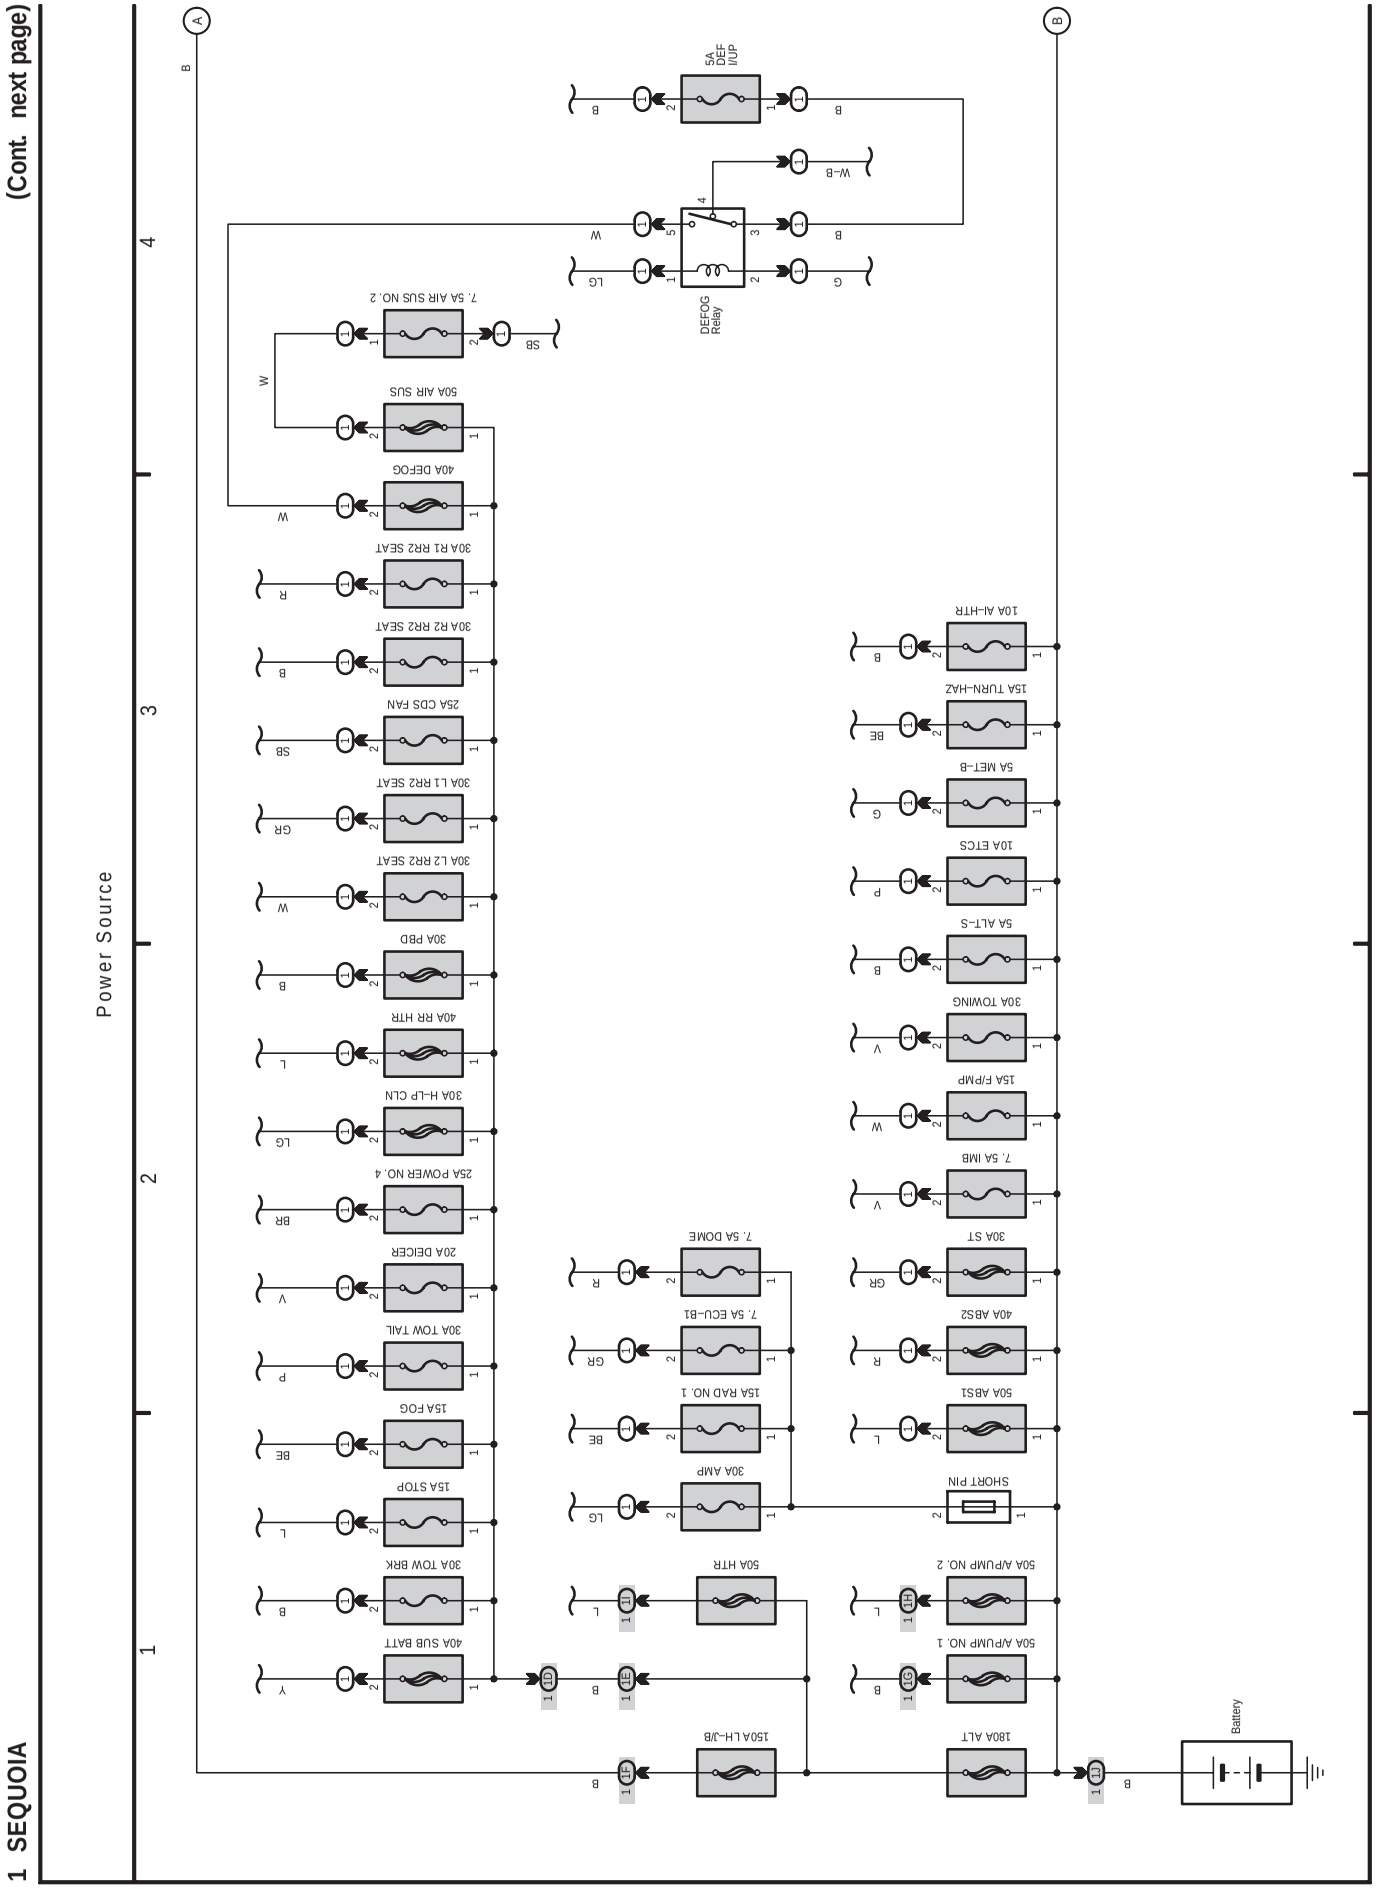
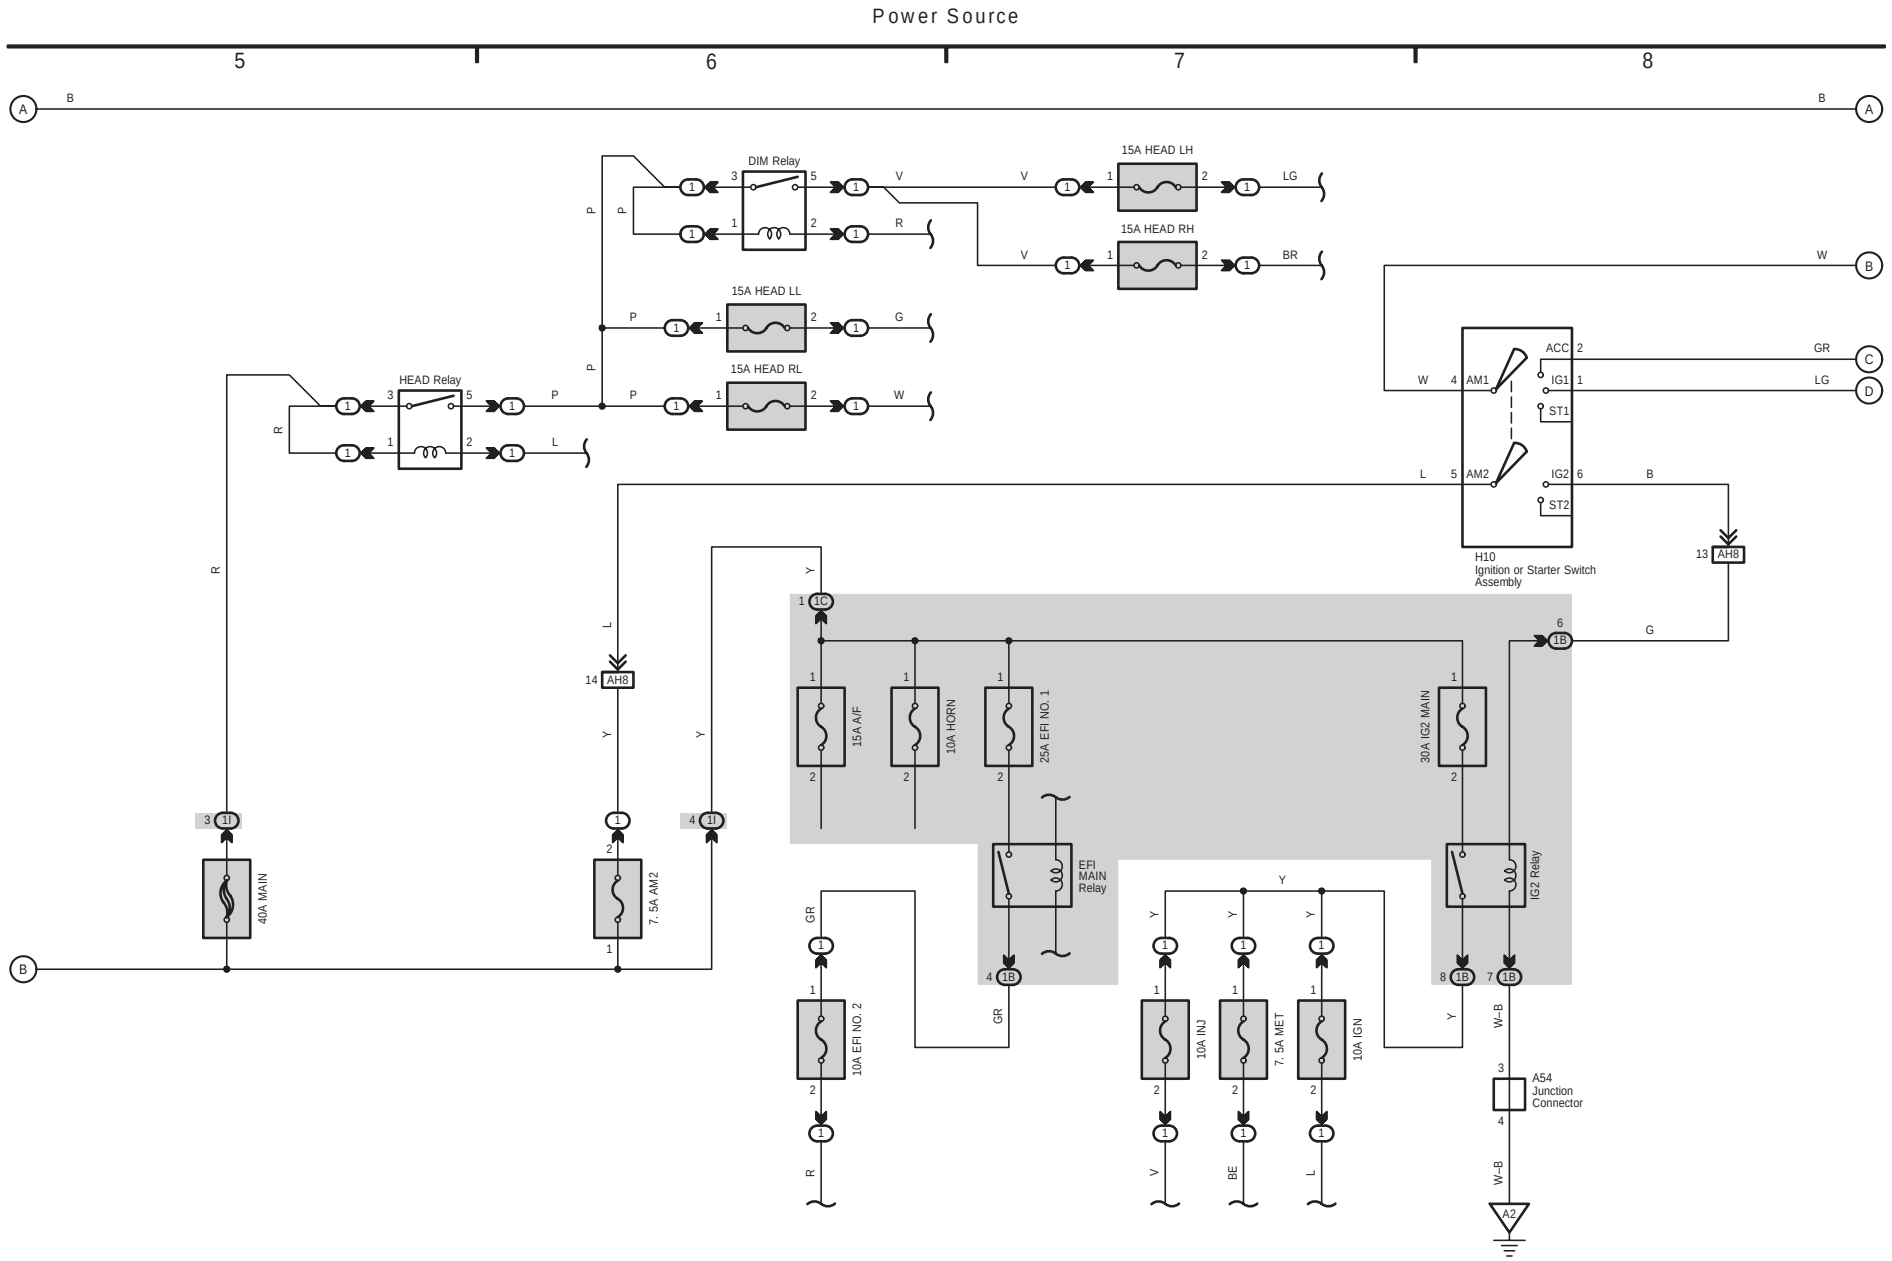

(Cont. next page)
1 SEQUOIA
Power Source
1
2
3
4
A
B
5A DEF
II/UP
DEFOG Relay
7. 5A AIR SUS NO. 2
50A AIR SUS
40A DEFOG
30A R1 RR2 SEAT
30A R2 RR2 SEAT
25A CDS FAN
30A L1 RR2 SEAT
30A L2 RR2 SEAT
30A PBD
40A RR HTR
30A H-LP CLN
25A POWER NO. 4
20A DEICER
30A TOW TAIL
15A FOG
15A STOP
30A TOW BRK
40A SUB BATT
50A HTR
7. 5A DOME
7. 5A ECU-B1
15A RAD NO. 1
30A AMP
SHORT PIN
10A AI-HTR
15A TURN-HAZ
5A MET-B
10A ETCS
5A ALT-S
30A TOWING
15A F/PMP
7. 5A IMB
30A ST
40A ABS2
50A ABS1
50A A/PUMP NO. 2
50A A/PUMP NO. 1
150A LH-J/B
180A ALT
Battery

(Cont. next page)



1 SEQUOIA (Cont' d)

