

(Cont. next page)

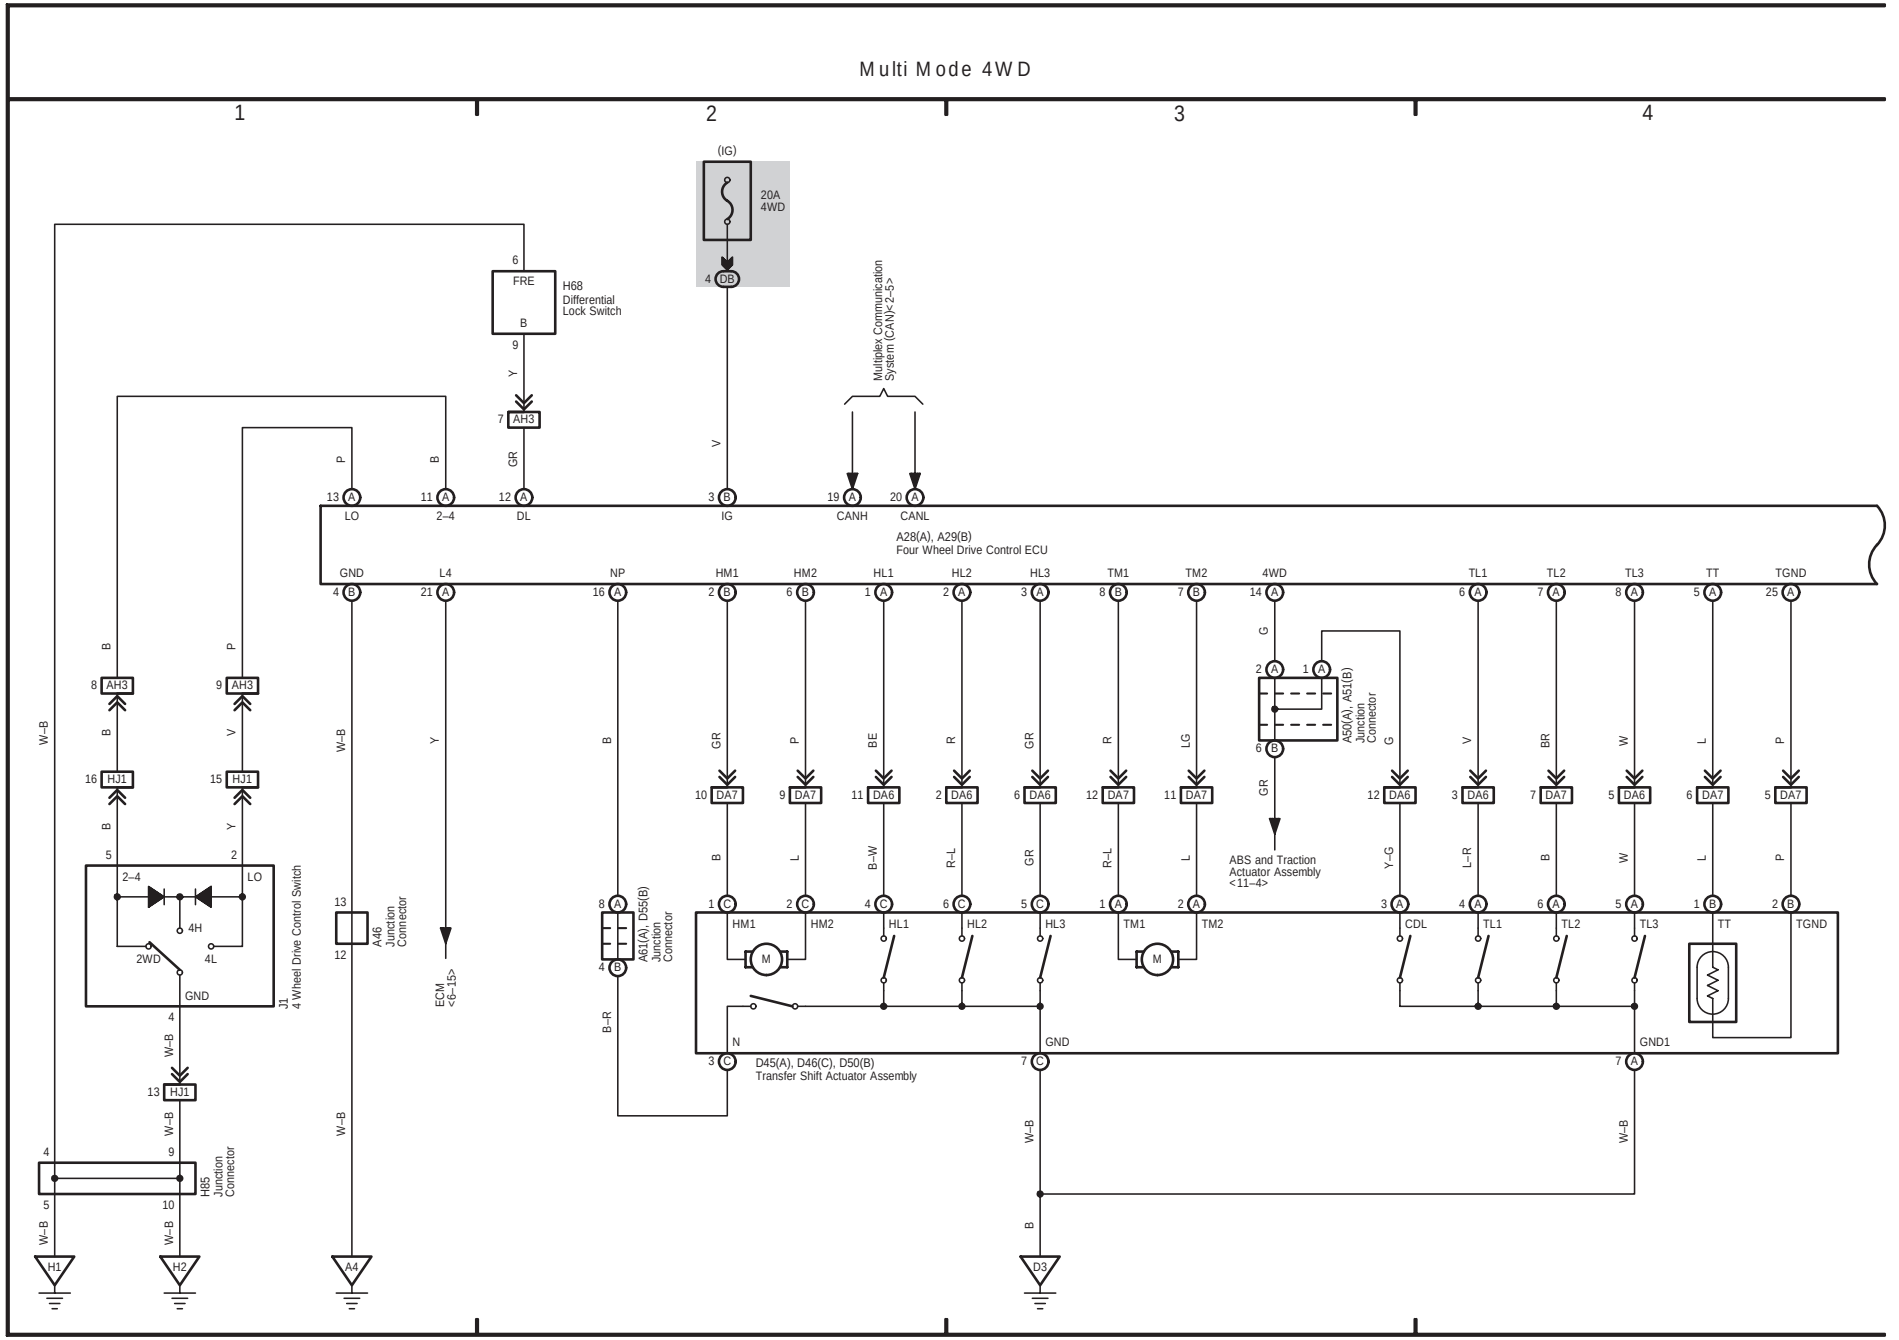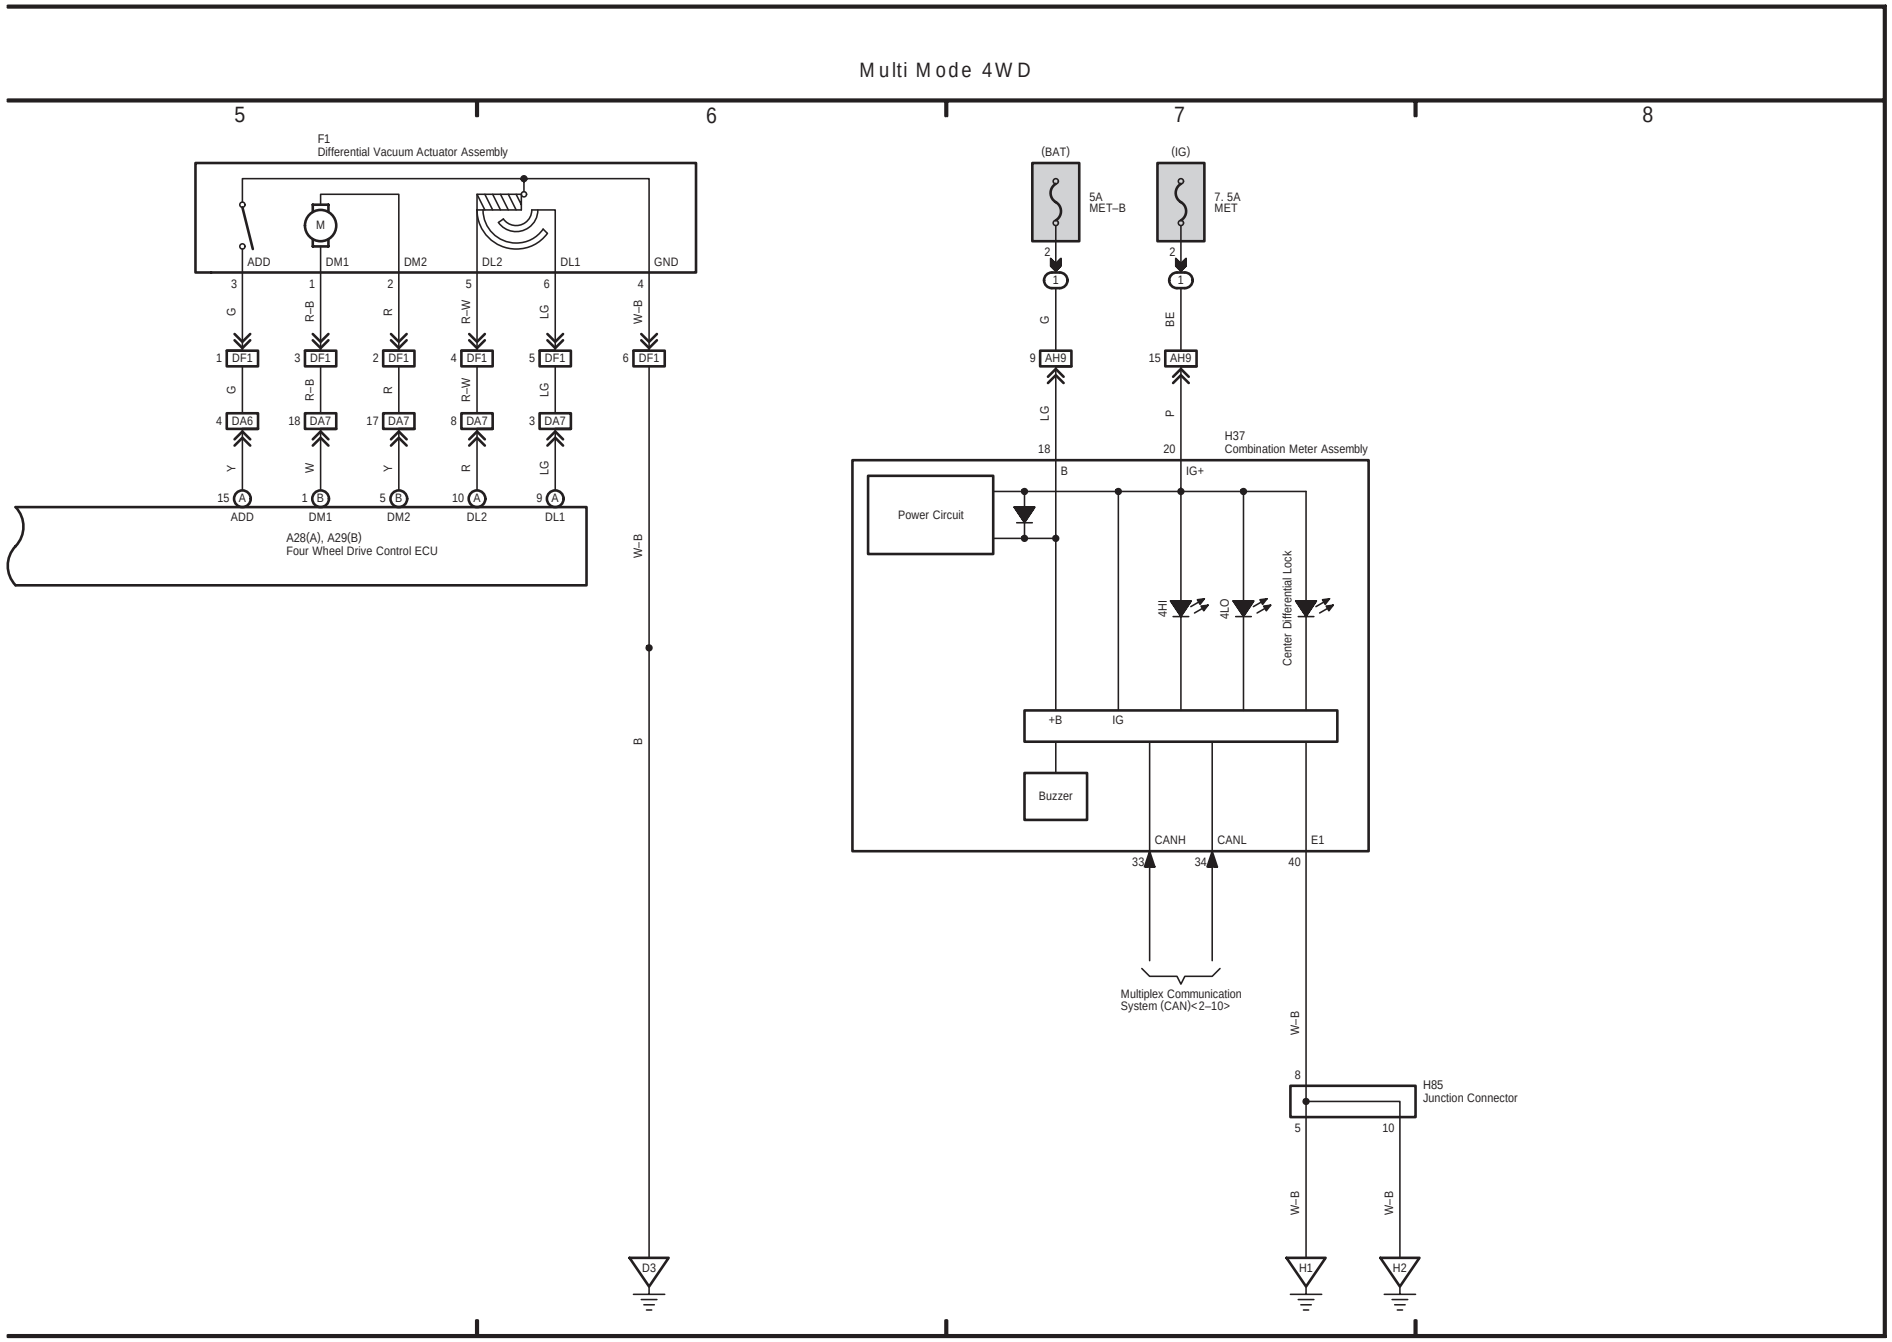


Multi Mode 4WD
5
6
7
8
F1
Differential Vacuum Actuator Assembly
M
ADD
DM1
DM2
DL2
DL1
GND
3
1
2
5
6
4
G
R–B
R
R–W
LG
W–B
1 DF1
3 DF1
2 DF1
4 DF1
5 DF1
6 DF1
G
R–B
R
R–W
LG
4 DA6
18 DA7
17 DA7
8 DA7
3 DA7
Y
W
Y
R
LG
15 A
1 B
5 B
10 A
9 A
ADD
DM1
DM2
DL2
DL1
A28(A), A29(B)
Four Wheel Drive Control ECU
W–B
B
D3
(BAT)
(IG)
5A
MET–B
7. 5A
MET
2
1
2
1
G
BE
9 AH9
15 AH9
LG
P
18
20
H37
Combination Meter Assembly
B
IG+
Power Circuit
4HI
4LO
Center Differential Lock
+B
IG
Buzzer
CANH
CANL
E1
33
34
40
Multiplex Communication
System (CAN)<2–10>
W–B
8
H85
Junction Connector
5
10
W–B
W–B
H1
H2