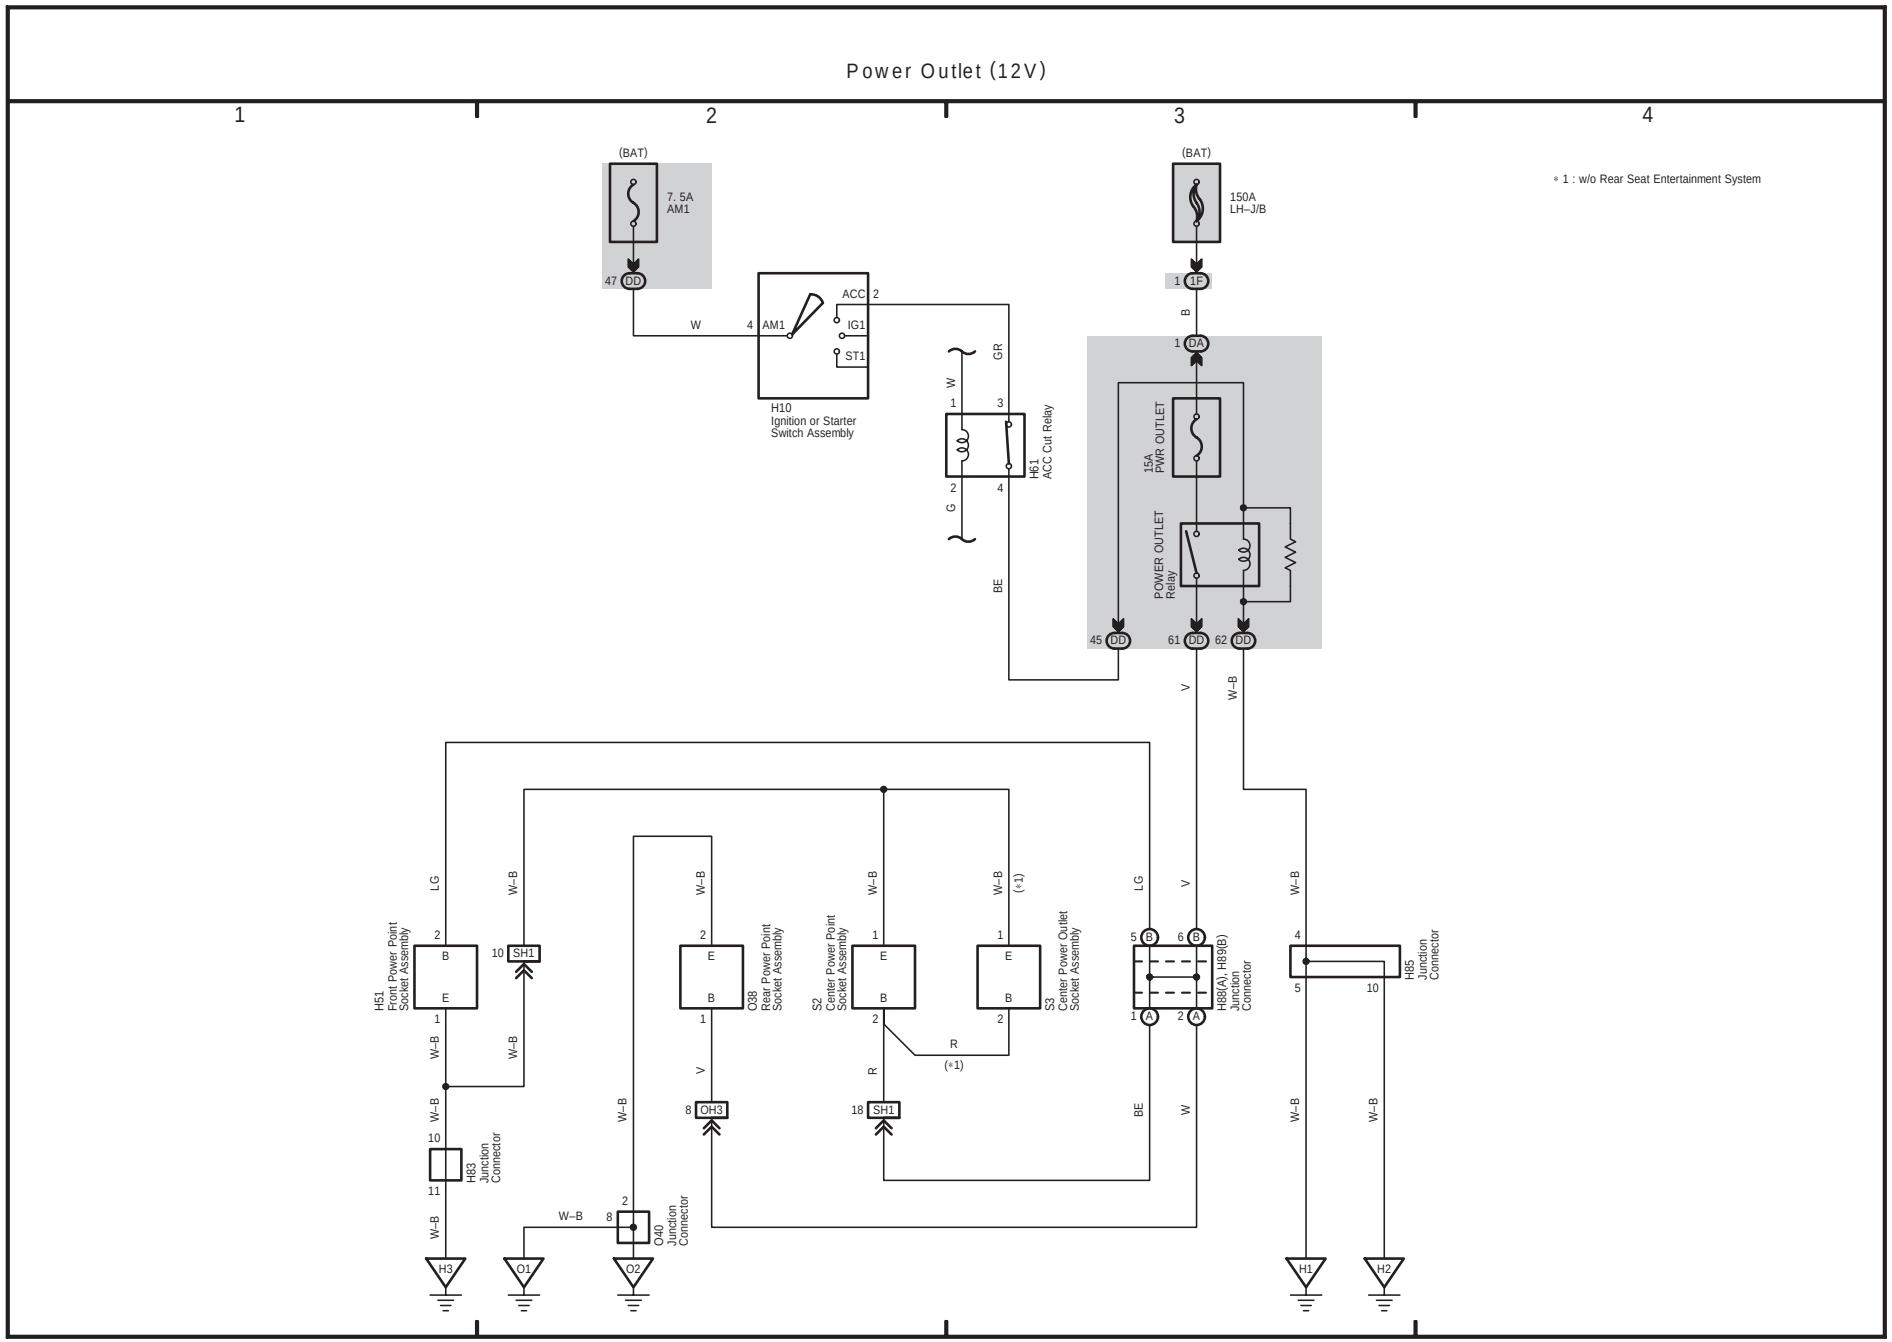

Power Outlet (12V)
1
2
3
4
(BAT)
7.5A
AM1
47 DD
W
4 AM1
ACC 2
IG1
ST1
H10
Ignition or Starter
Switch Assembly
W
GR
1
3
2
4
G
H61
ACC Cut Relay
BE
(BAT)
150A
LH–J/B
1 1F
B
1 DA
15A
PWR OUTLET
POWER OUTLET
Relay
45 DD
61 DD
62 DD
* 1 : w/o Rear Seat Entertainment System
V
W–B
LG
W–B
W–B
(*1)
H51
Front Power Point
Socket Assembly
2
B
E
1
10 SH1
W–B
W–B
W–B
10
H83
Junction
Connector
11
W–B
H3
W–B
8
O40
Junction
Connector
2
O1
O2
W–B
W–B
2
E
B
1
V
8 OH3
O39
Rear Power Point
Socket Assembly
W–B
W–B
1
E
B
2
R
(*1)
R
18 SH1
S2
Center Power Point
Socket Assembly
W–B
(*1)
1
E
B
2
S3
Center Power Outlet
Socket Assembly
LG
V
5 B
6 B
1 A
2 A
H88(A), H89(B)
Junction
Connector
BE
W
W–B
4
5
10
H85
Junction
Connector
W–B
W–B
H1
H2