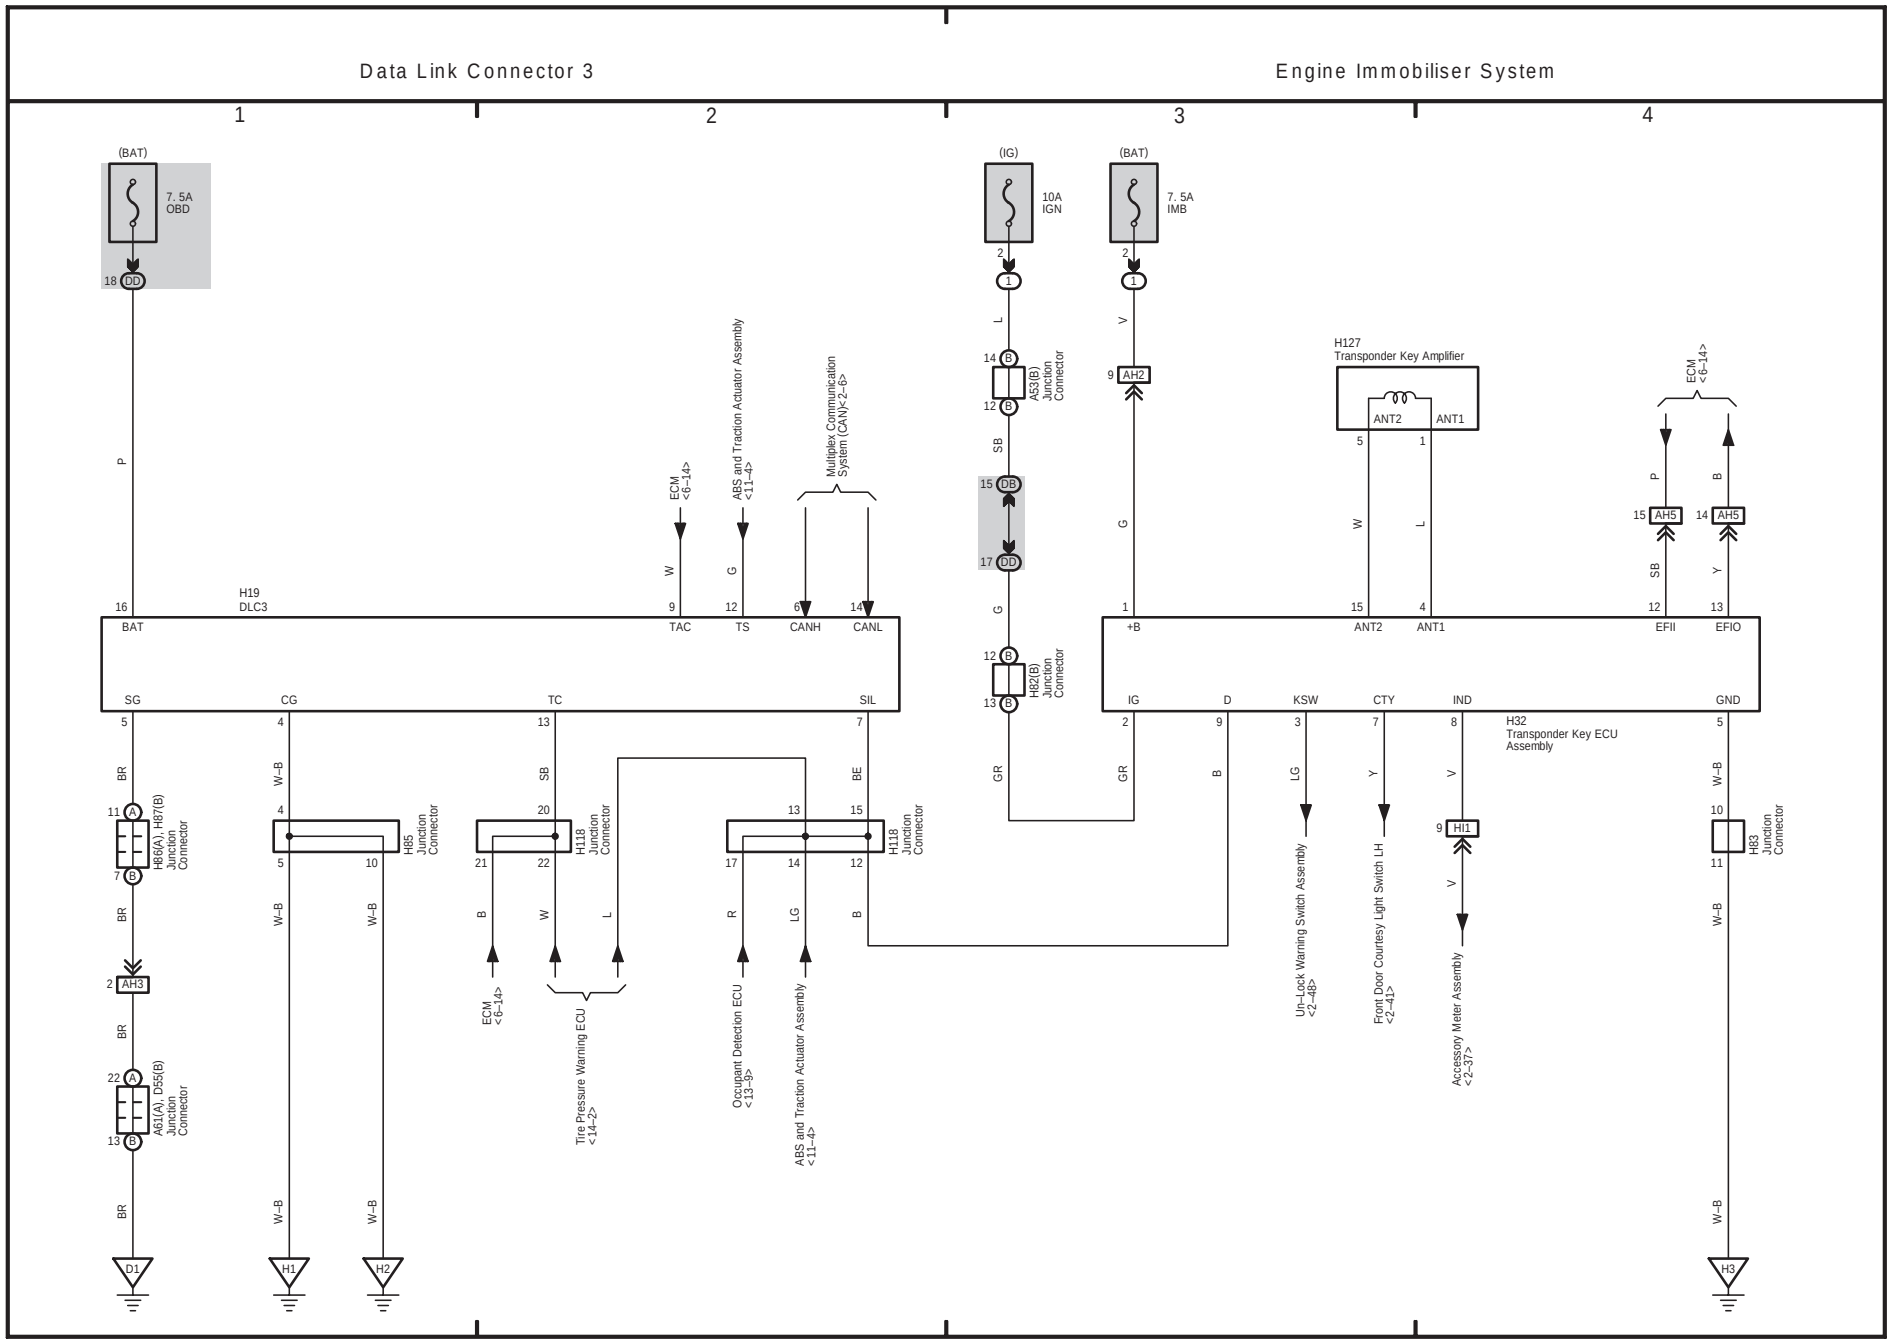
7 SEQUOIA


Data Link Connector 3
Engine Immobiliser System
1
2
3
4
(BAT)
7. 5A
OBD
18 DD
(IG)
10A
IGN
(BAT)
7. 5A
IMB
H19
DLC3
16 BAT
9 TAC
12 TS
6 CANH
14 CANL
ECM
<6–14>
ABS and Traction Actuator Assembly
<11–4>
Multiplex Communication
System (CAN)<2–6>
A53(B)
Junction
Connector
15 DB
17 DD
H82(B)
Junction
Connector
9 AH2
H127
Transponder Key Amplifier
ANT2
ANT1
5
1
15
4
1 +B
15 ANT2
4 ANT1
12 EFII
13 EFIO
15 AH5
14 AH5
SG
CG
TC
SIL
IG
D
KSW
CTY
IND
GND
H32
Transponder Key ECU
Assembly
5
4
13
7
2
9
3
7
8
5
11 A
7 B
H86(A), H87(B)
Junction
Connector
2 AH3
22 A
13 B
A61(A), D55(B)
Junction
Connector
H85
Junction
Connector
H118
Junction
Connector
H118
Junction
Connector
H83
Junction
Connector
9 HI1
ECM
<6–14>
Tire Pressure Warning ECU
<14–2>
Occupant Detection ECU
<13–9>
ABS and Traction Actuator Assembly
<11–4>
Un–Lock Warning Switch Assembly
<2–48>
Front Door Courtesy Light Switch LH
<2–41>
Accessory Meter Assembly
<2–57>
D1
H1
H2
H3