




(BAT)
(ACC)
(IG)
(BAT)
7. 5A ECU–B1
7. 5A ACC
7. 5A ECU–IG No. 2
25A DR/LCK
H3(C), H4(D)
Main Body ECU
ALTB
IG
ACC
BECU
GND2
GND1
6
15
22
26
4
5
2
1
13
DB
62
DD
GR
GR
W–B
W–B
4
H85
Junction Connector
5
10
W–B
W–B
H1
H2



H3(C), H4(D)
Main Body ECU
FFGO
TRLY
4 D
7
(BAT)
15A
FOG
2
1
BE
SB
8 AH9
(BAT)
150A
LH–J/B
1 1F
B
G
8 DB
1 DA
15A
TAIL
TAIL Relay
BE
GR
G
1
3
2
FOG
Relay
5
1
10 B
9 A
A48(A), A49(B)
Junction Connector
R
G
7
6
A46
Junction Connector
8
L
P
2
A36
Fog Light
Assembly LH
A37
Fog Light
Assembly RH
W–B
10
A54
Junction Connector
4
A2
A1


H3(C), H4(D)
Main Body ECU
HF
HU
HEAD
FFOG
13 D
13
13 DD
17 C
28 C
GR
V
W
P
GR
V
W
P
17
11
20
4
HF
HU
HL
EL
T
H
A
BFG
LFG
Light Control Switch
Off (*5)
DRL OFF (*4)
AUTO (*4)
Tail
Head
AUTO (*5)
Dimmer Switch
Flash
Low
High
Fog Light Switch
Off
On
H11
Headlight Dimmer Switch Assembly
12
3
W–B
W–B
W–B
12
H83
Junction Connector
11
13
W–B
W–B
(*3)
H3
H4
* 3 : w/ Seat Position Memory
* 4 : w/ Daytime Running Light
* 5 : w/o Daytime Running Light


A 36
Black

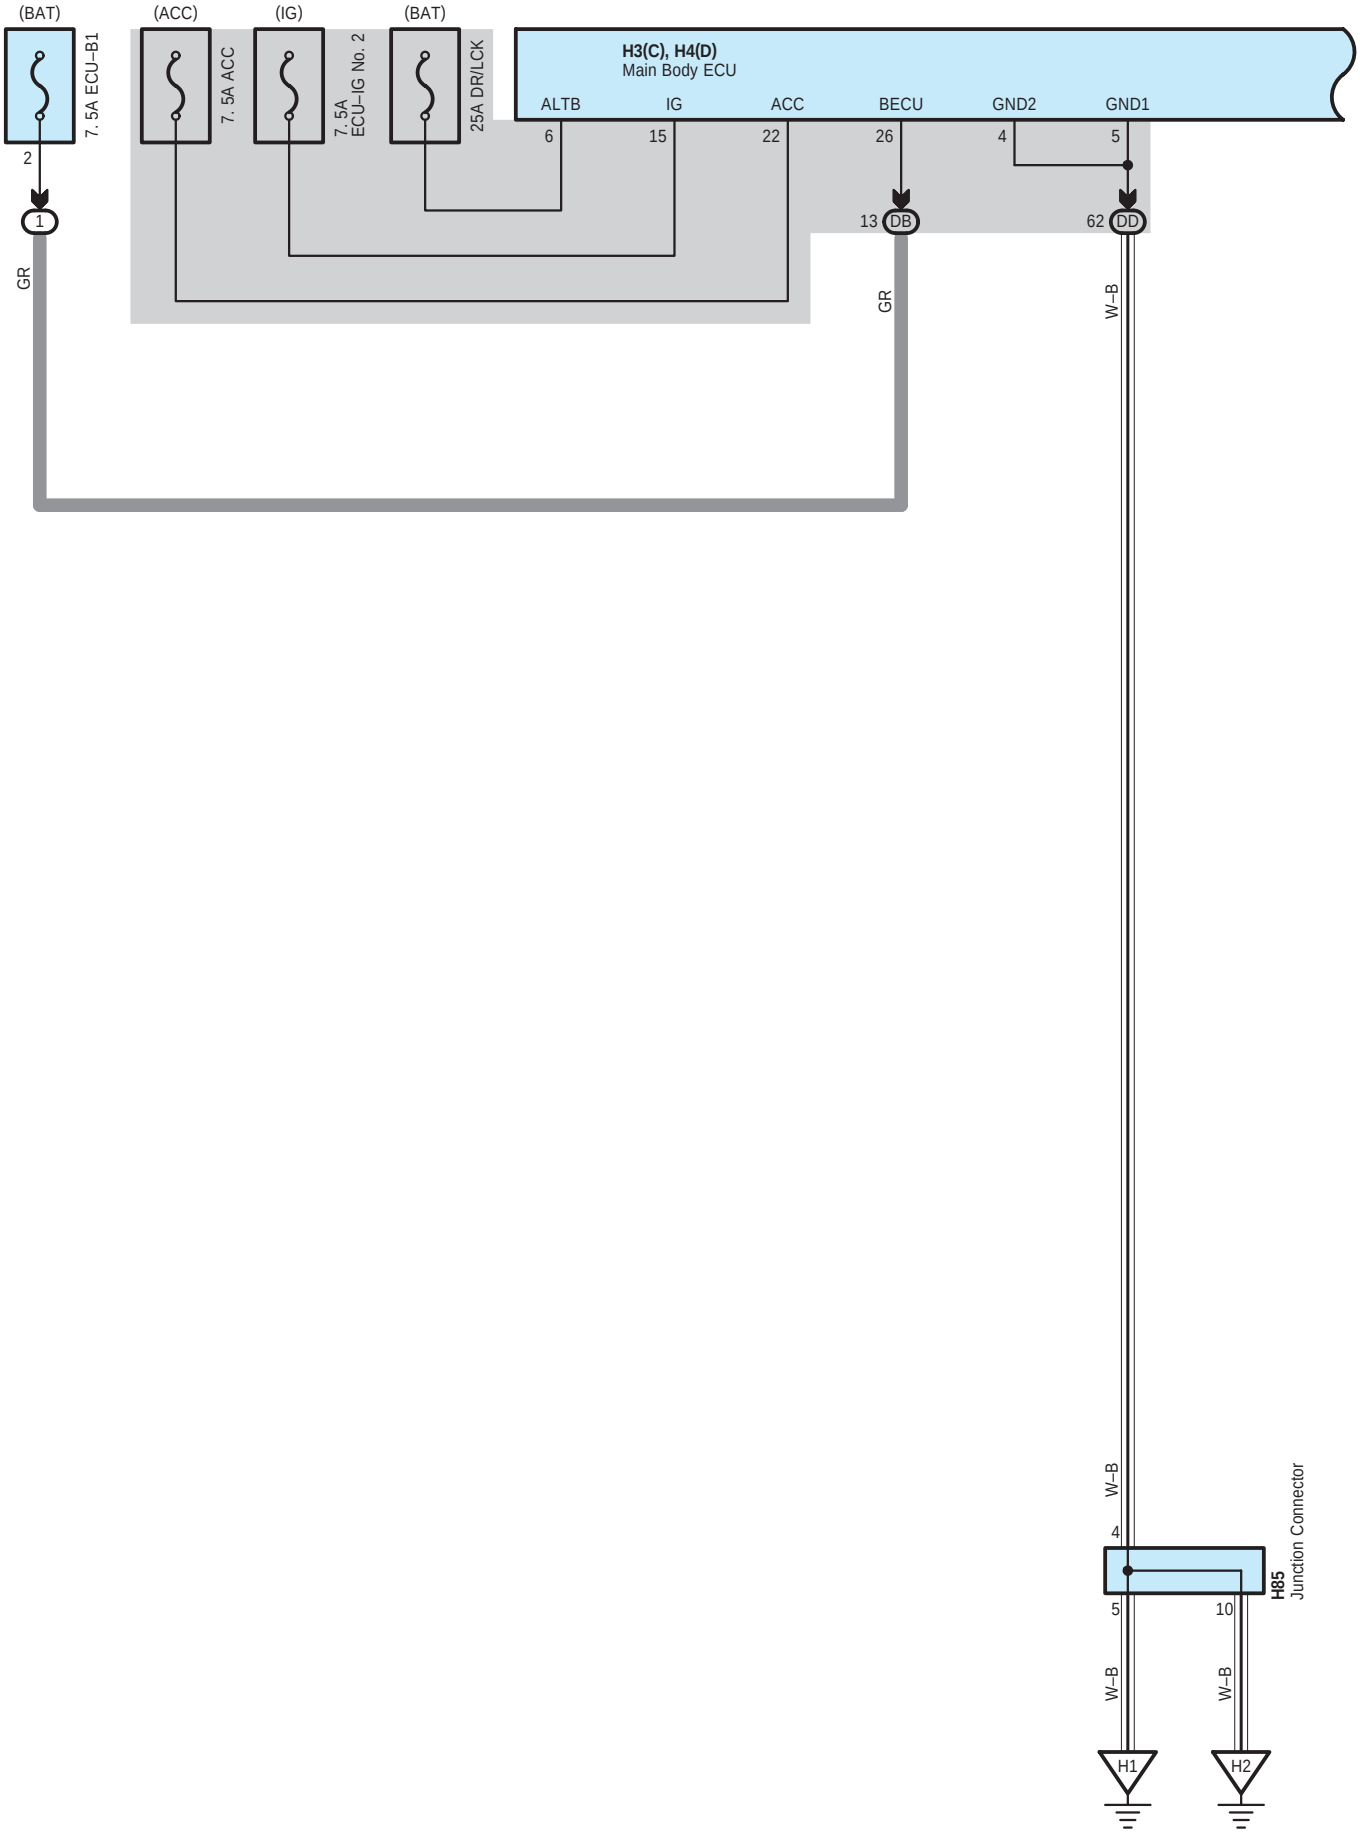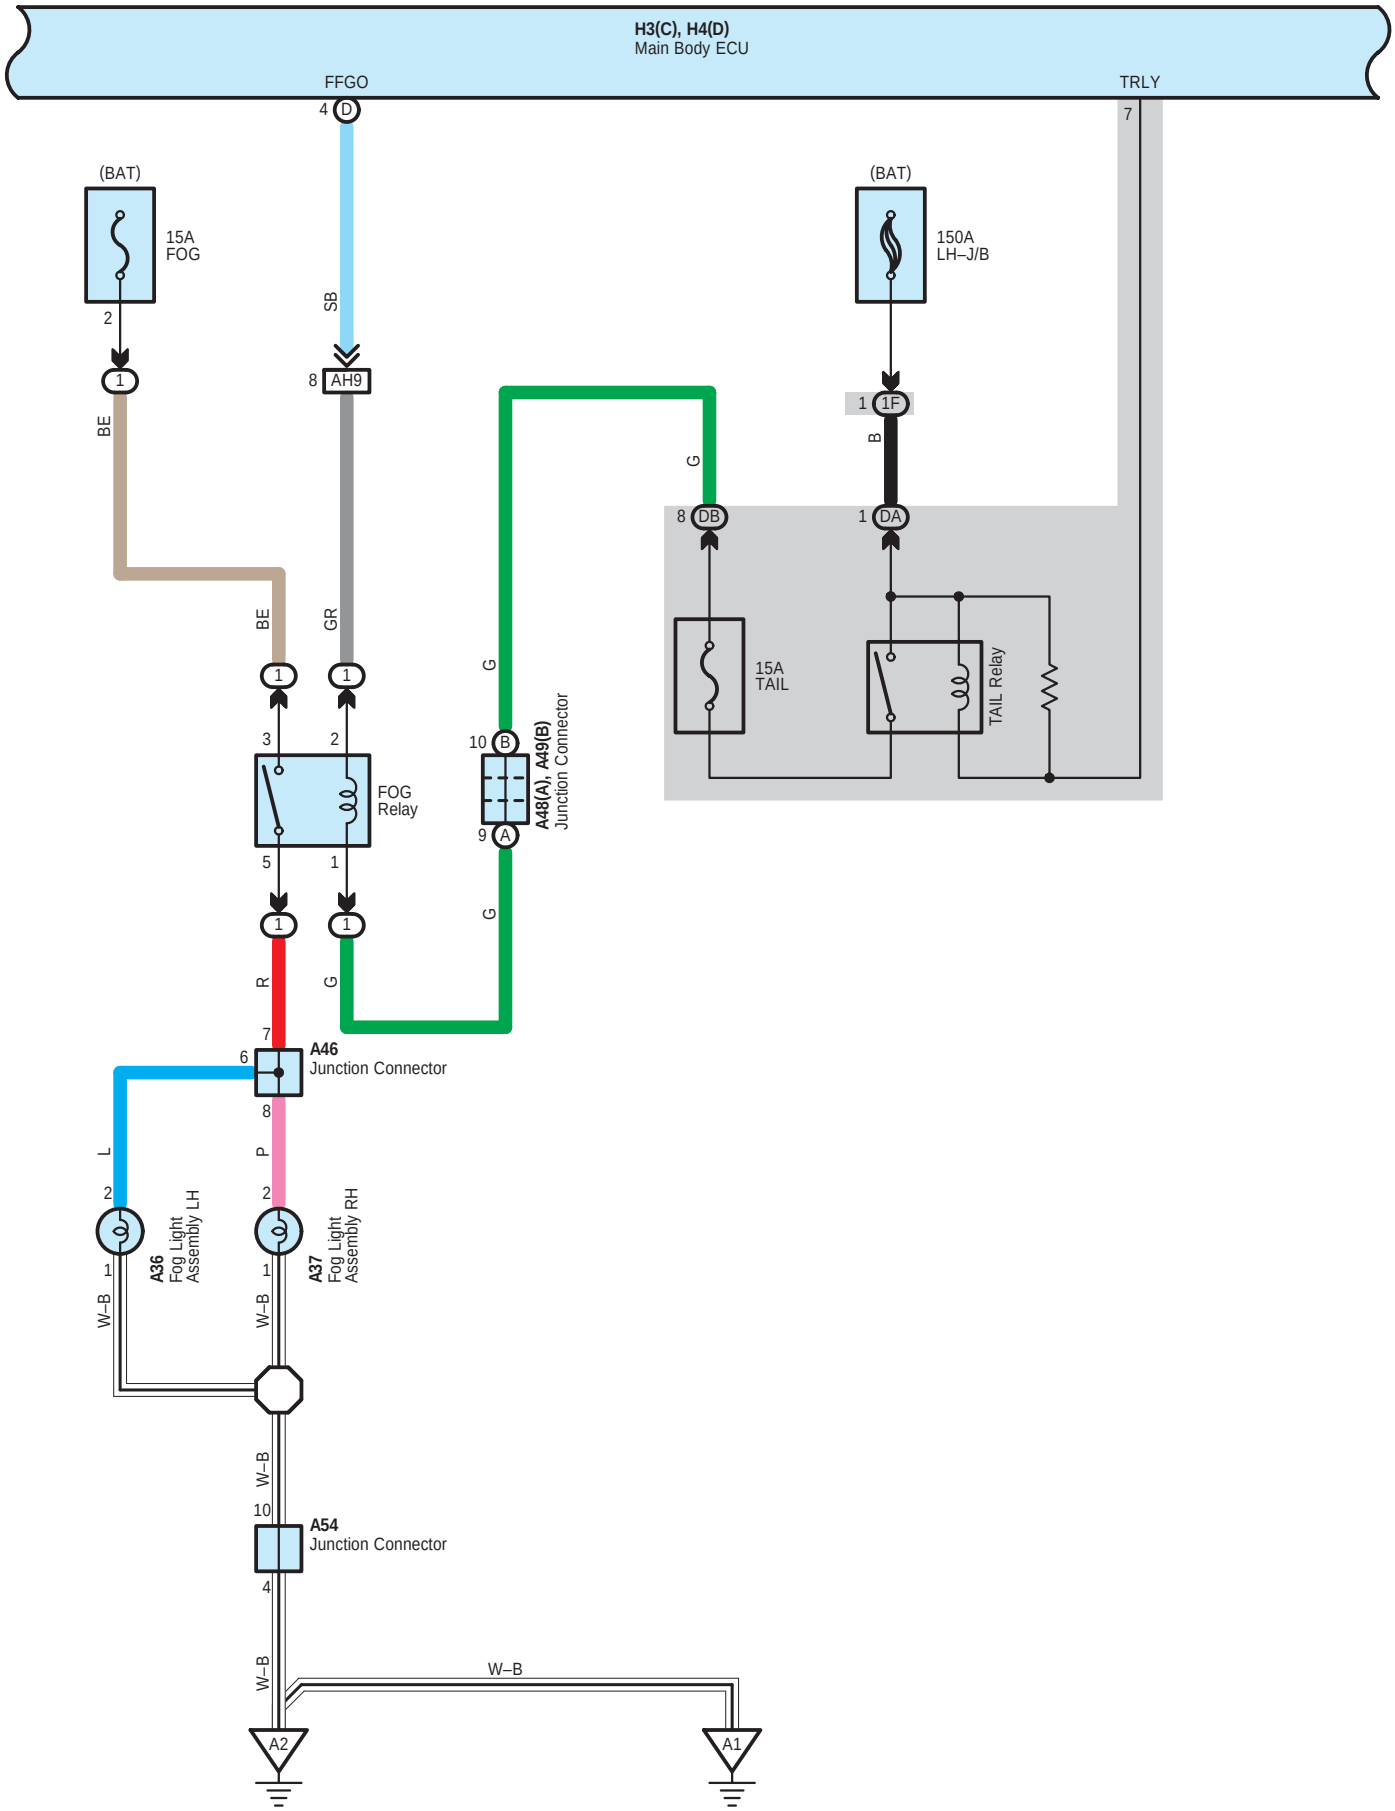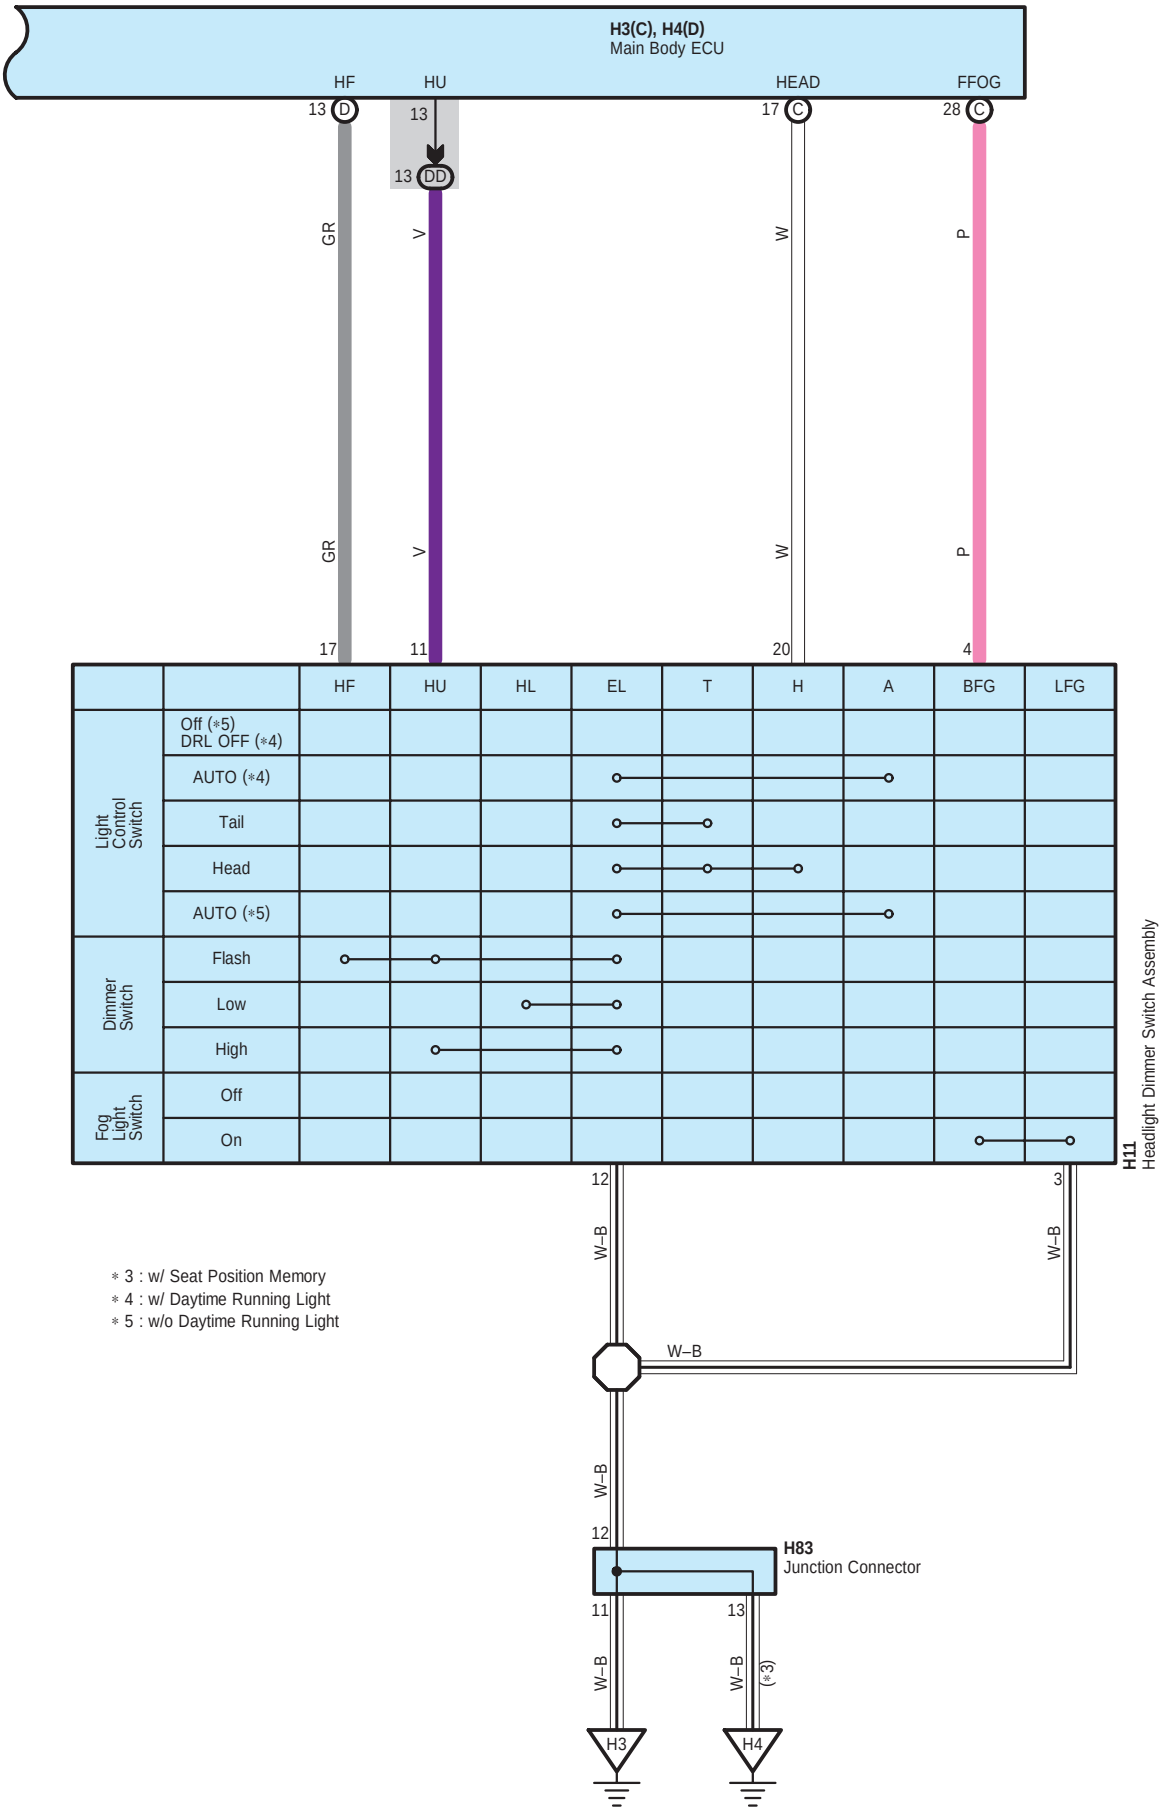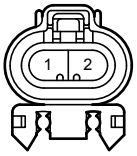


A 37
Black

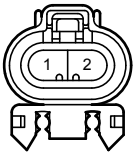


A 46
White

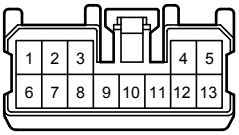


A 48
White

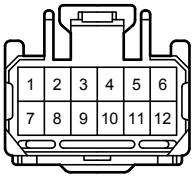


A 49
White

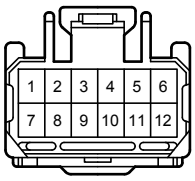


A 54
White

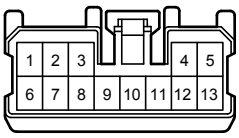


H 3
White

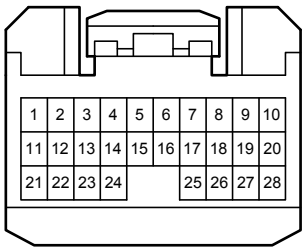


H 4
White

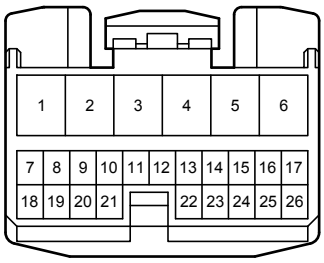


H 11
White

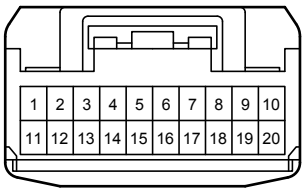


H 83
Gray

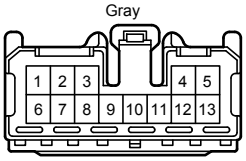


H 85
White

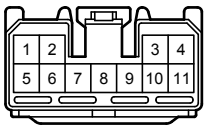


1F




DA
White




DB
White

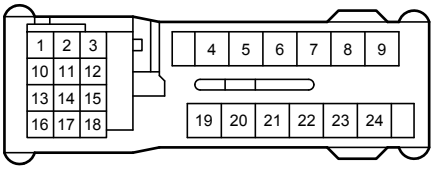

DD
White

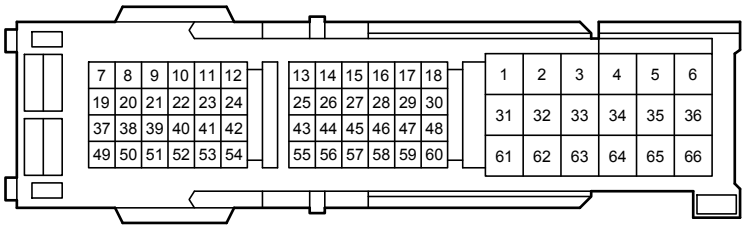

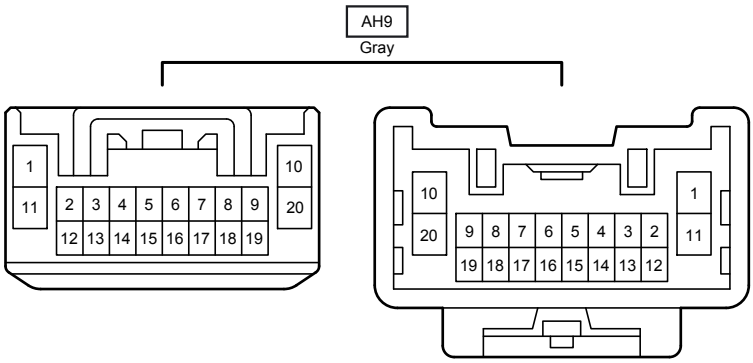
AH9
Gray
1
11
2 3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 15 16 17 18 19
10
20
10
20
9 8 7 6 5 4 3 2
19 18 17 16 15 14 13 12
1
11