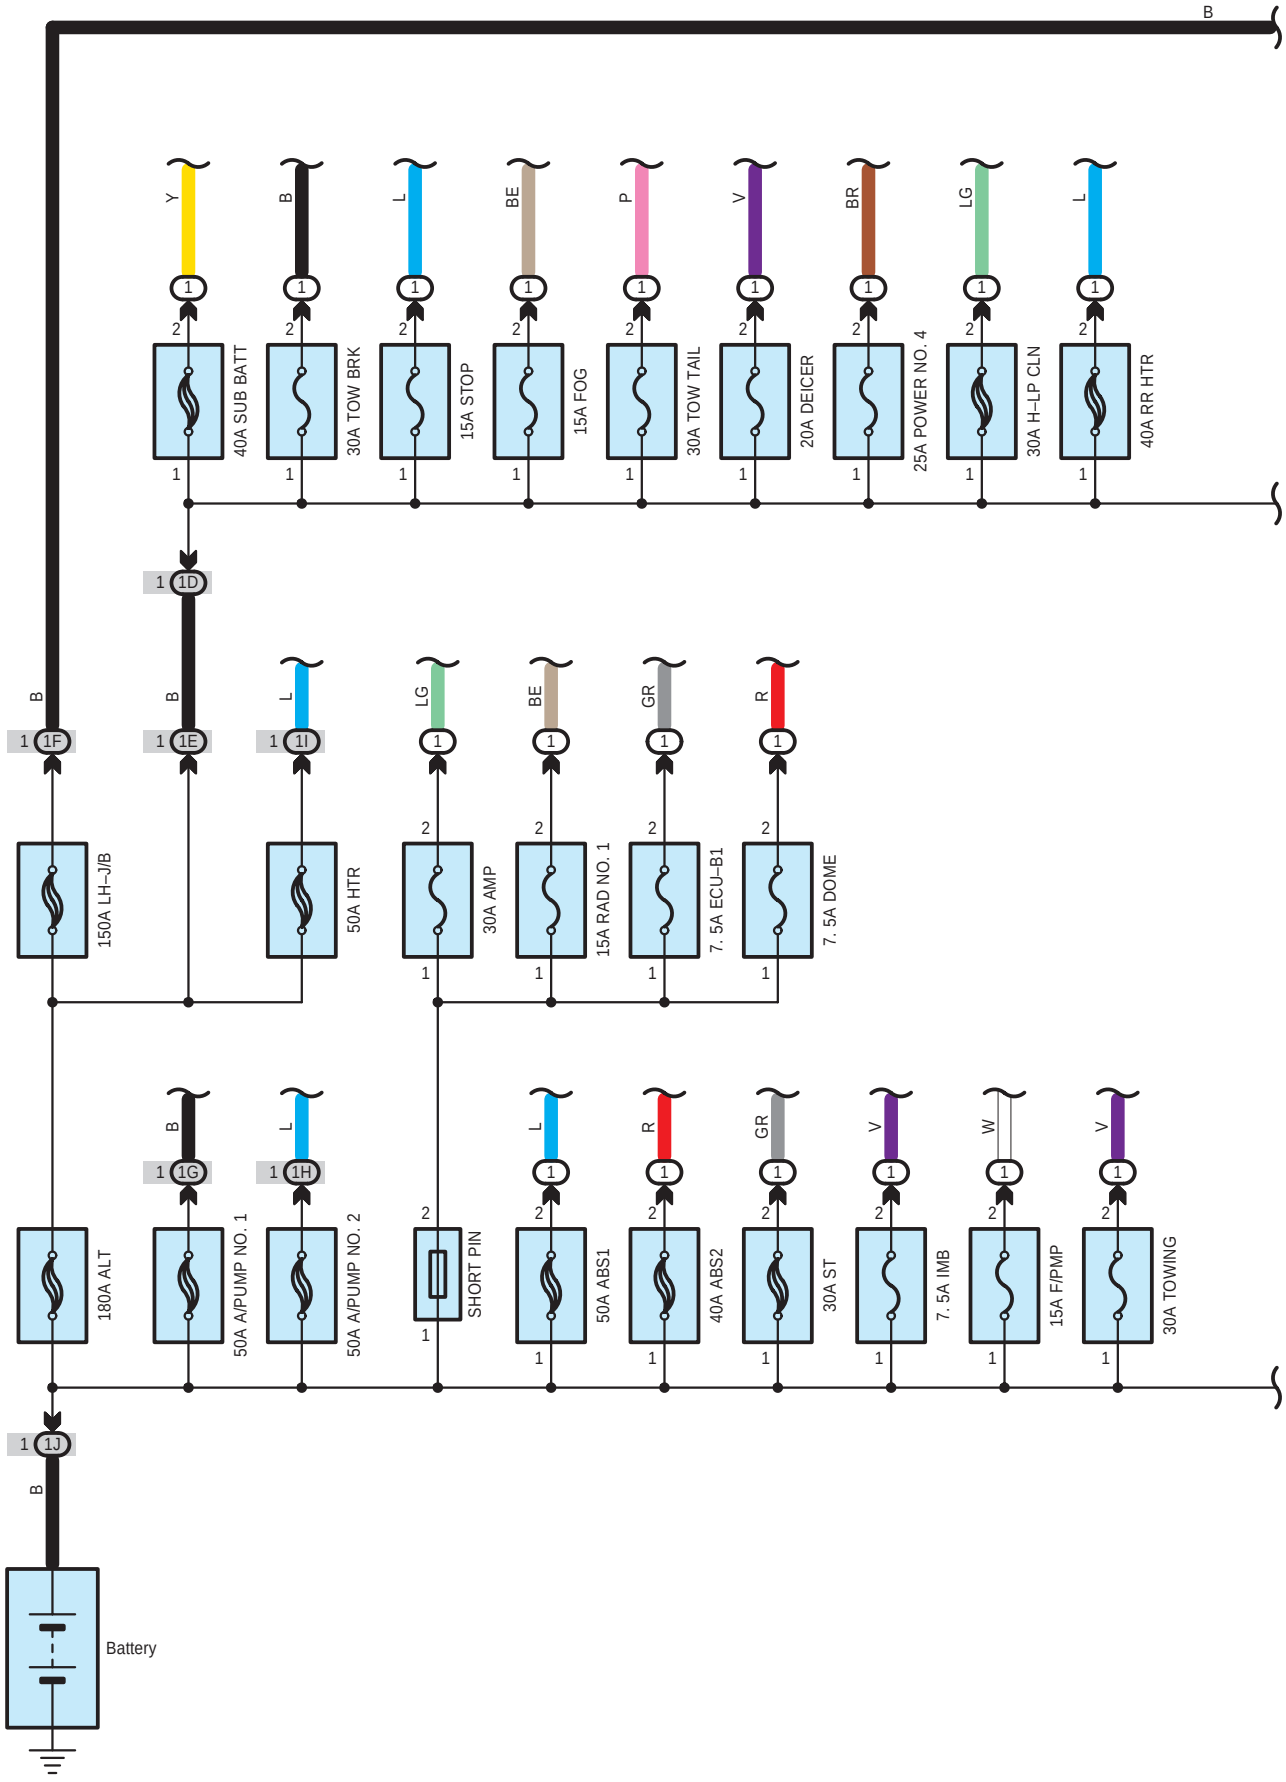
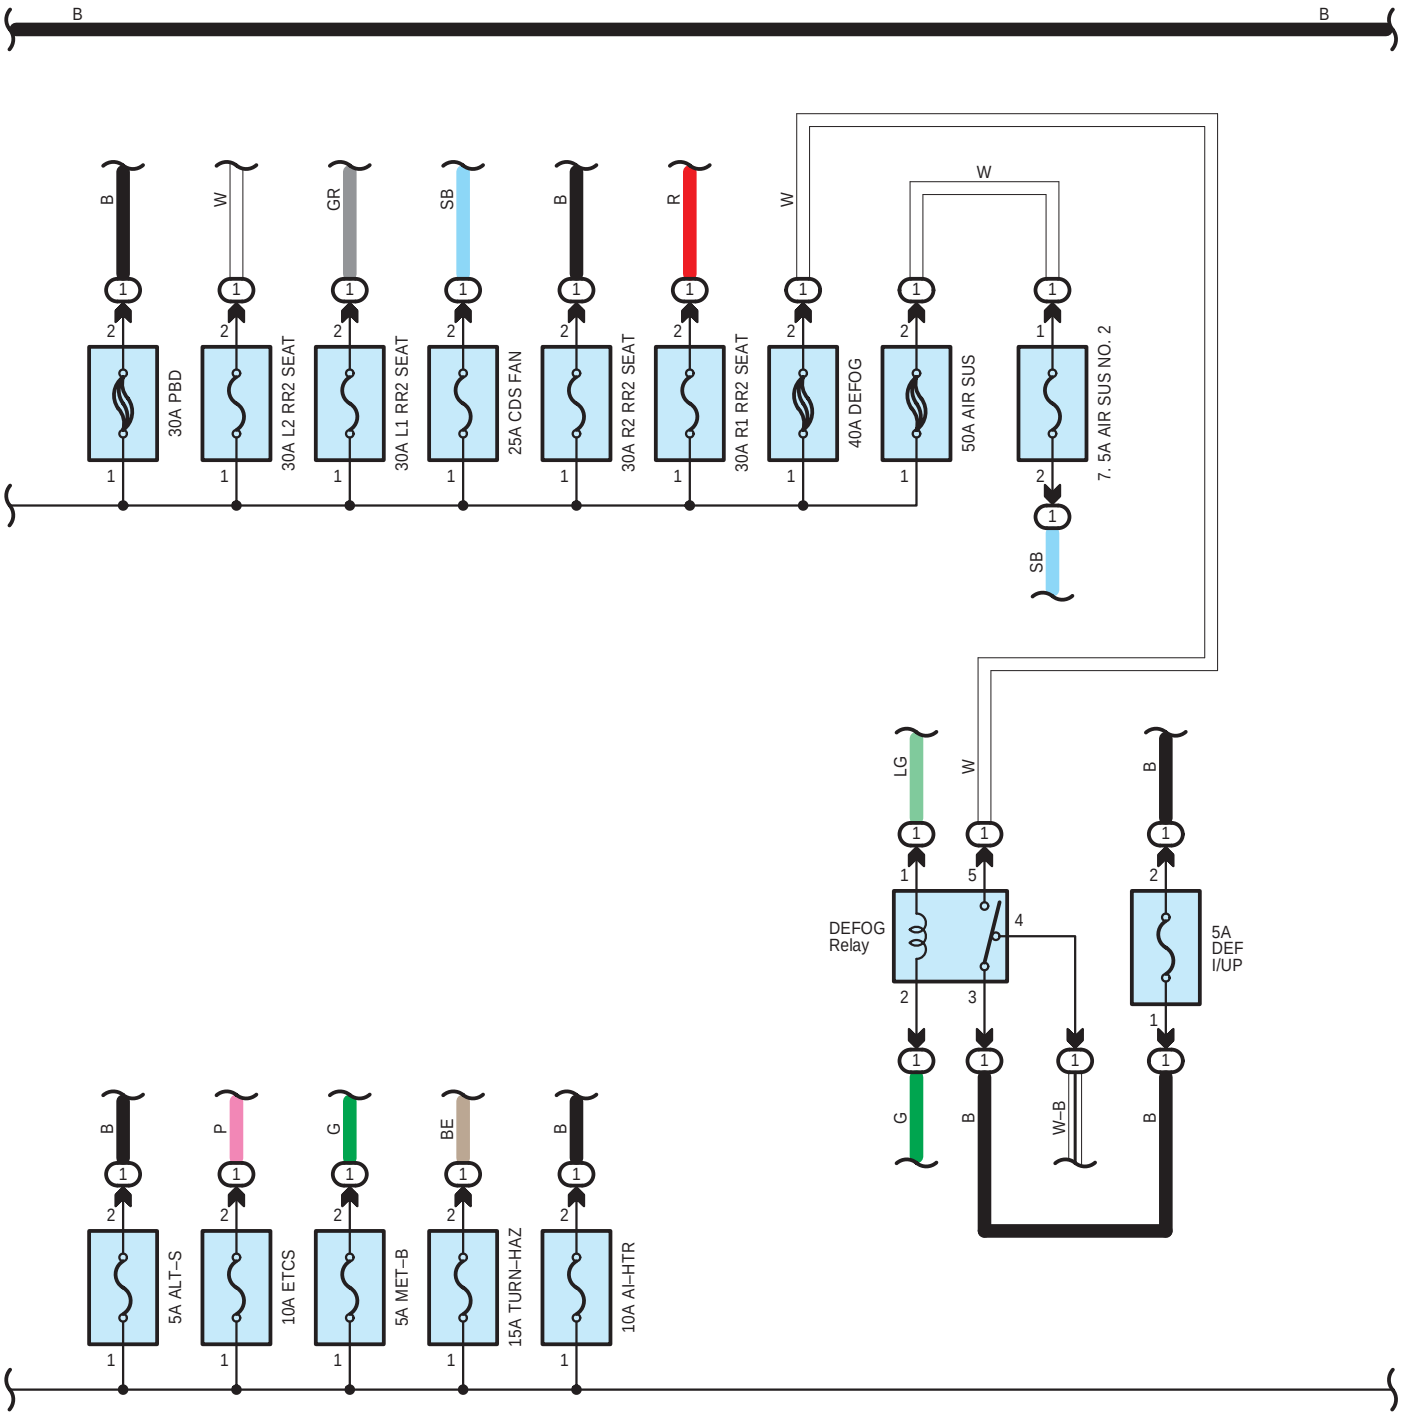
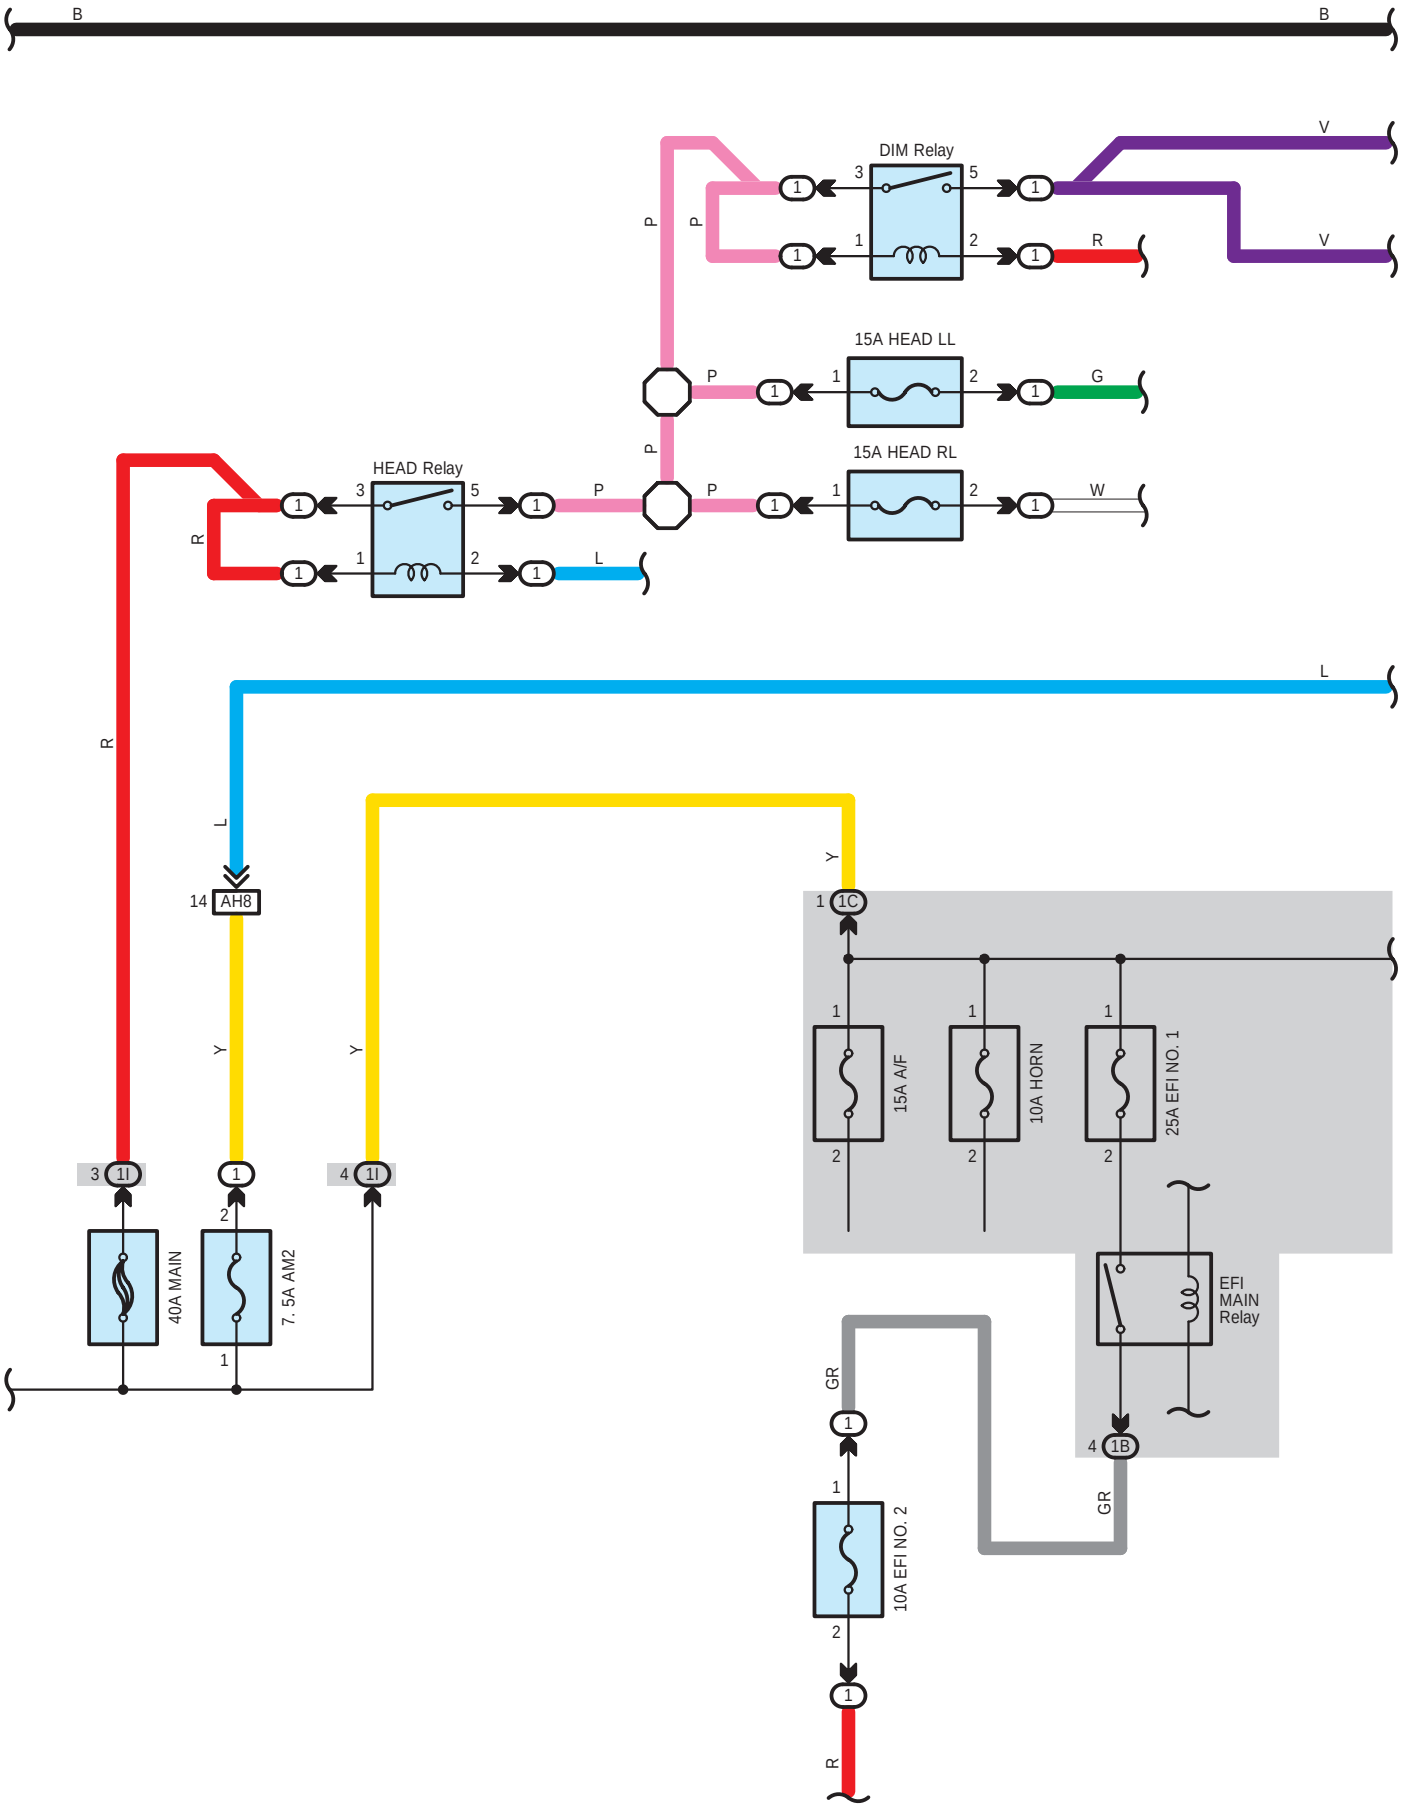
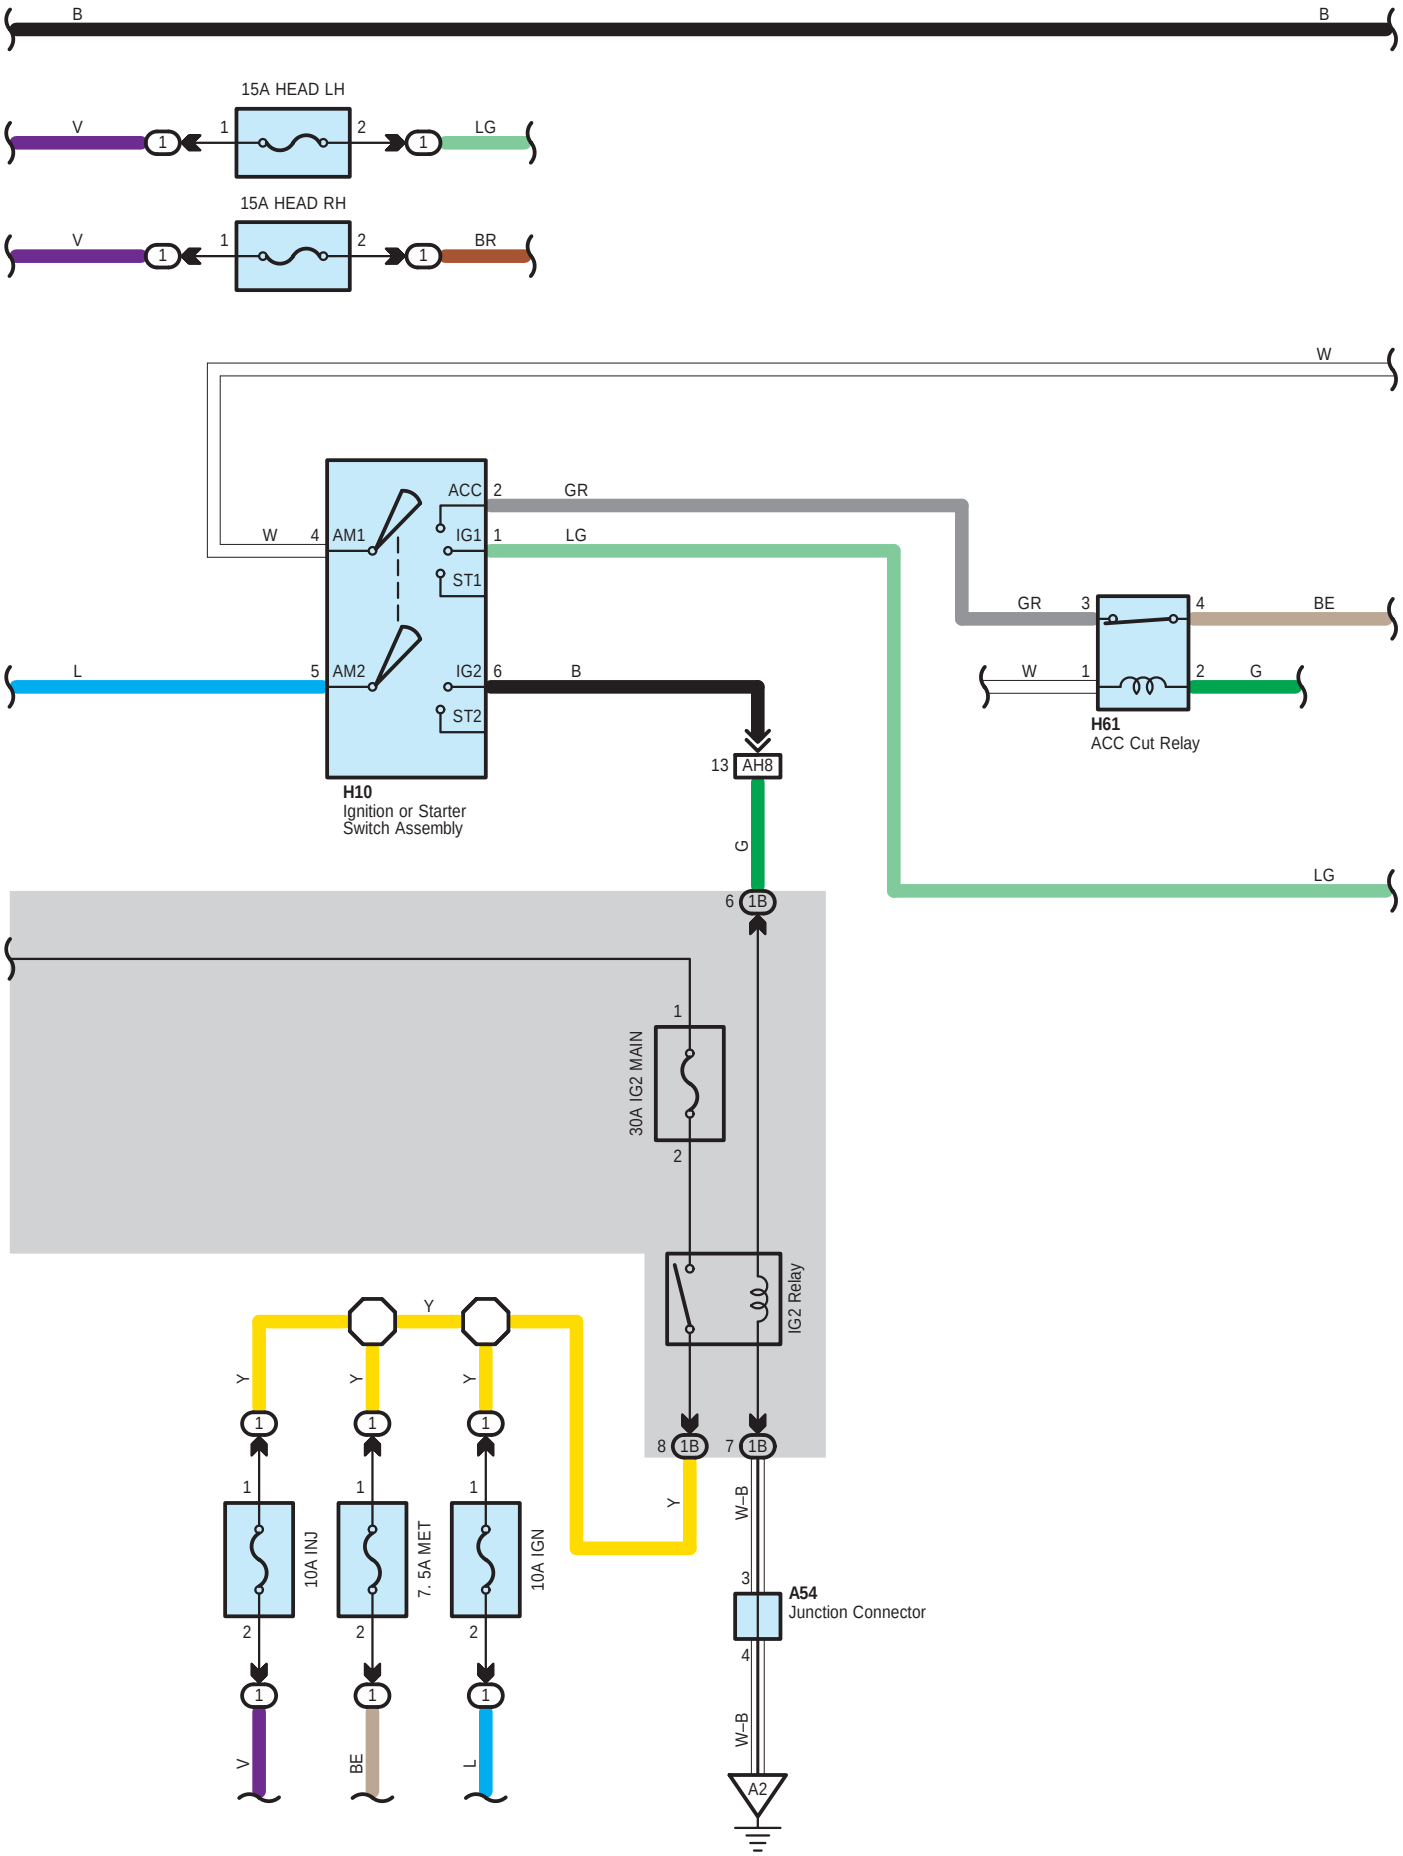
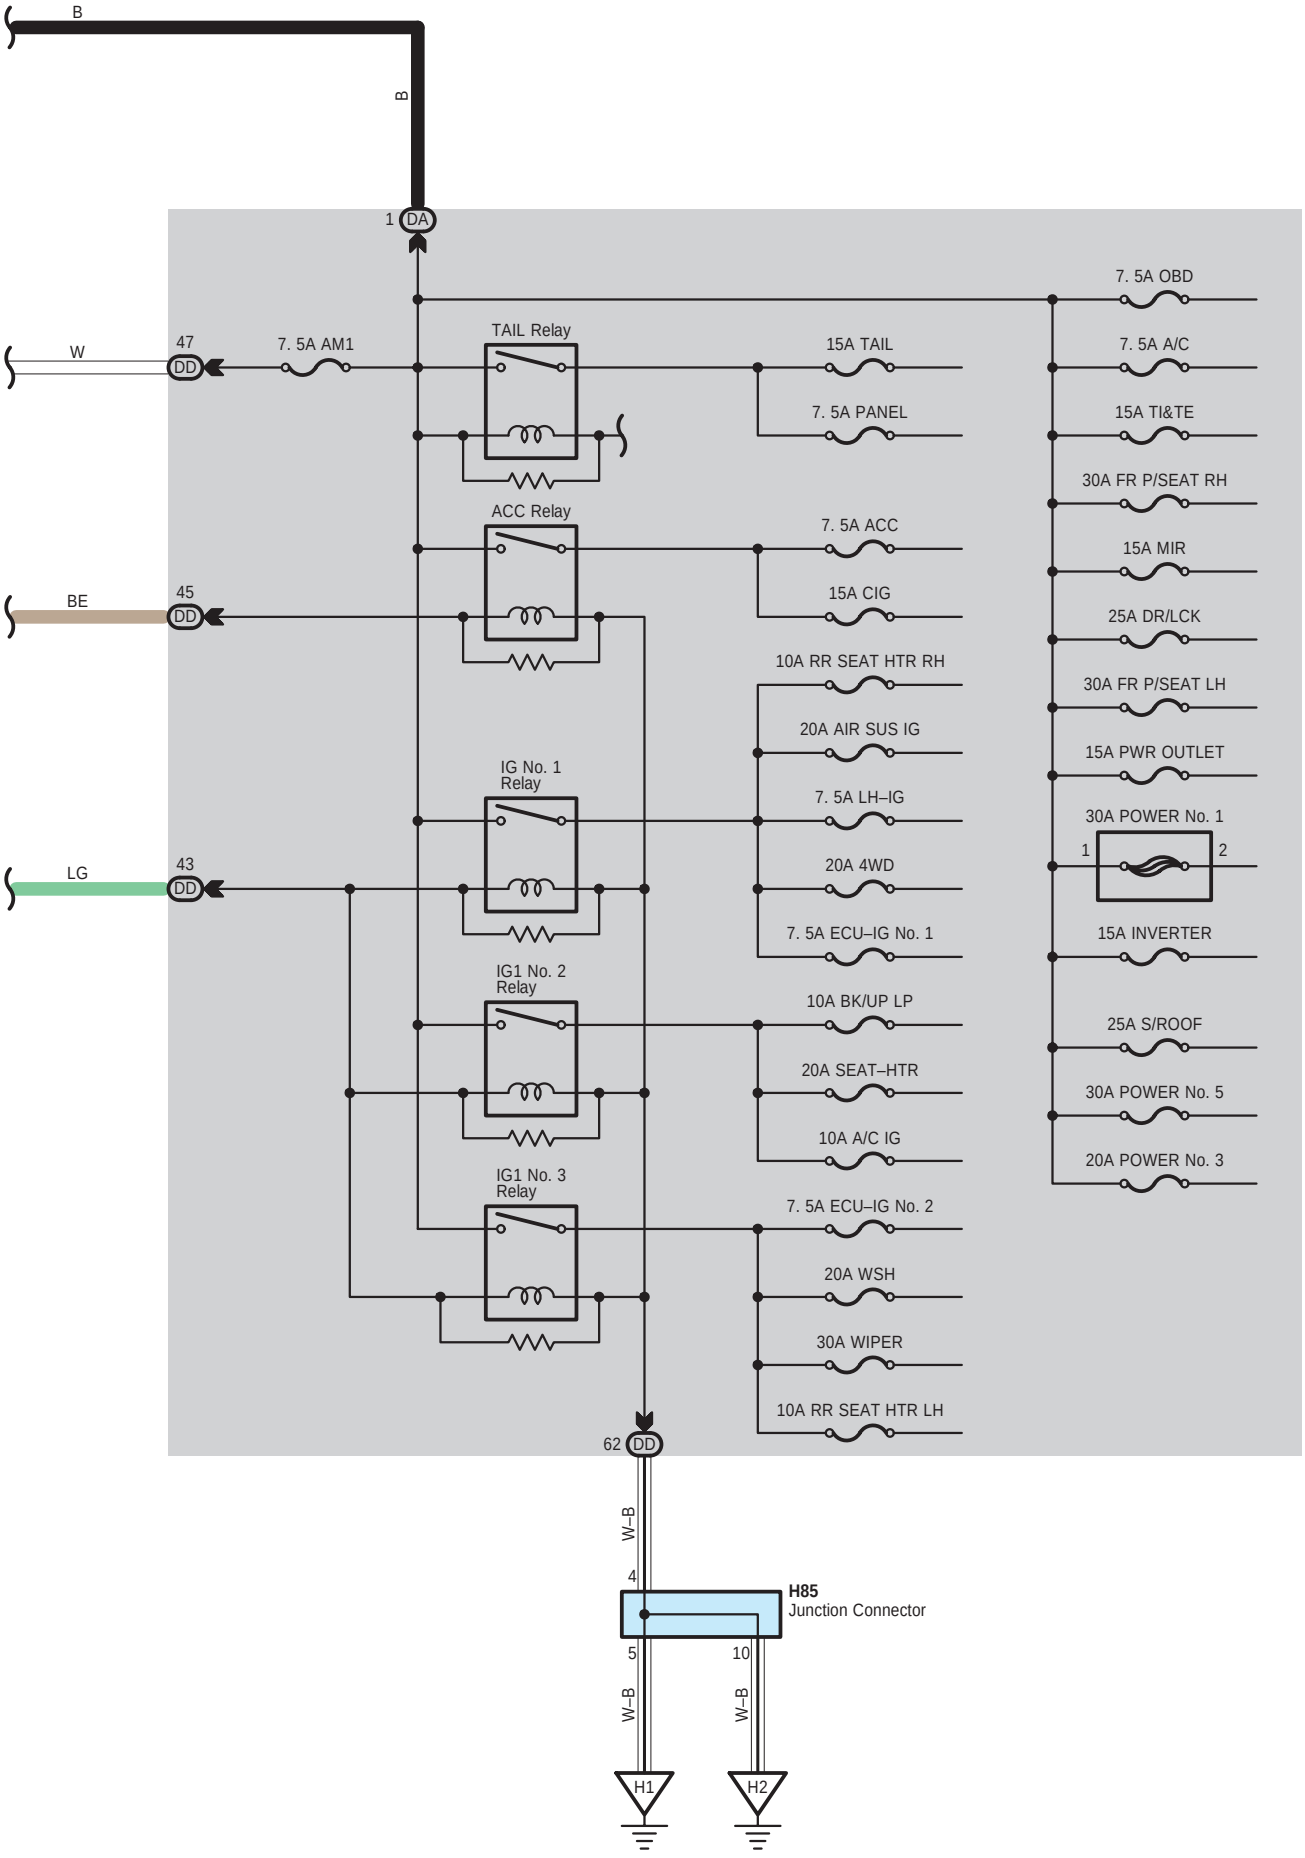

B
Y
B
L
BE
P
V
BR
LG
L
40A SUB BATT
30A TOW BRK
15A STOP
15A FOG
30A TOW TAIL
20A DEICER
25A POWER NO. 4
30A H–LP CLN
40A RR HTR
1D
1F
1E
1I
150A LH–J/B
50A HTR
LG
BE
GR
R
30A AMP
15A RAD NO. 1
7. 5A ECU–B1
7. 5A DOME
1G
1H
180A ALT
50A A/PUMP NO. 1
50A A/PUMP NO. 2
SHORT PIN
50A ABS1
40A ABS2
30A ST
7. 5A IMB
W
15A F/PMP
30A TOWING
1J
Battery



B
B
B
W
GR
SB
B
R
W
W
30A PBD
30A L2 RR2 SEAT
30A L1 RR2 SEAT
25A CDS FAN
30A R2 RR2 SEAT
30A R1 RR2 SEAT
40A DEFOG
50A AIR SUS
7. 5A AIR SUS NO. 2
SB
LG
W
B
DEFOG
Relay
5A
DEF
I/UP
G
B
W–B
B
B
P
G
BE
B
5A ALT–S
10A ETCS
5A MET–B
15A TURN–HAZ
10A AI–HTR


B
B
DIM Relay
3
5
1
2
V
V
R
P
P
15A HEAD LL
G
15A HEAD RL
W
HEAD Relay
L
R
L
14 AH8
Y
Y
R
3 1I
4 1I
1
2
40A MAIN
7. 5A AM2
1
Y
1 1C
15A A/F
10A HORN
25A EFI NO. 1
EFI
MAIN
Relay
GR
4 1B
GR
10A EFI NO. 2
R



B
B
15A HEAD LH
V
LG
15A HEAD RH
V
BR
W
W
4
AM1
ACC
2
GR
IG1
1
LG
ST1
L
5
AM2
IG2
6
B
ST2
H10
Ignition or Starter
Switch Assembly
13
AH8
G
GR
3
4
BE
W
1
2
G
H61
ACC Cut Relay
LG
6
1B
1
30A IG2 MAIN
2
IG2 Relay
Y
Y
Y
Y
1
1
1
1
1
1
10A INJ
7. 5A MET
10A IGN
2
2
2
1
1
1
V
BE
L
8
1B
7
1B
Y
W–B
3
A54
Junction Connector
4
W–B
A2


B
B
1 DA
W
47 DD
7. 5A AM1
TAIL Relay
15A TAIL
7. 5A PANEL
ACC Relay
7. 5A ACC
15A CIG
BE
45 DD
10A RR SEAT HTR RH
20A AIR SUS IG
IG No. 1 Relay
7. 5A LH–IG
LG
43 DD
20A 4WD
7. 5A ECU–IG No. 1
IG1 No. 2 Relay
10A BK/UP LP
20A SEAT–HTR
10A A/C IG
IG1 No. 3 Relay
7. 5A ECU–IG No. 2
20A WSH
30A WIPER
10A RR SEAT HTR LH
62 DD
7. 5A OBD
7. 5A A/C
15A TI&TE
30A FR P/SEAT RH
15A MIR
25A DR/LCK
30A FR P/SEAT LH
15A PWR OUTLET
30A POWER No. 1
1
2
15A INVERTER
25A S/ROOF
30A POWER No. 5
20A POWER No. 3
W–B
4
H85
Junction Connector
5
10
W–B
W–B
H1
H2


A 54
White

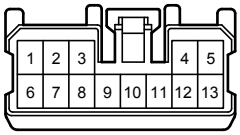


H 10
White

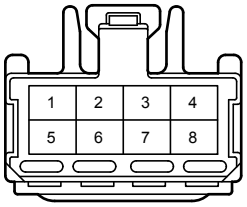


H 61
Gray

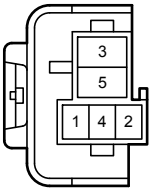


H 85
White

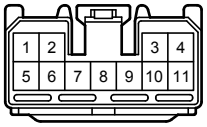


1B
White

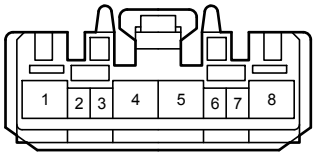


1C
White




1D




1E




1F




1G




1H




1I
White

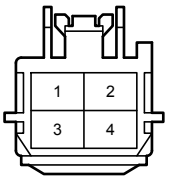


1J



DA
White



DD
White

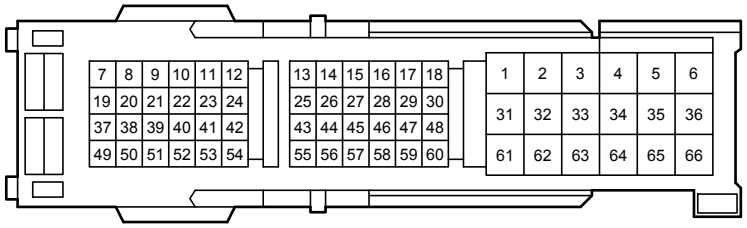

AH8
Gray

