



(BAT)
7. 5A
AM1
47
DD
W
4
AM1
ACC
2
GR
IG1
ST1
H10
Ignition or Starter
Switch Assembly
(IG)
7. 5A
ECU–IG
No. 1
56
DD
P
21
A
H77(A), H78(B)
Junction
Connector
13
B
SB
18
A
H79(A), H80(B)
Junction
Connector
16
B
P
8
(BAT)
15A
STOP
2
1
L
2
A4
Stop Light Switch
Assembly
1
BE
12
A
A48(A), A49(B)
Junction
Connector
7
B
GR
Shift Lock
Solenoid
GR
6
SLS+
SLS–
P
E2
ACC
IG
KLS+
E
STP
5
G
H35
Shift Lock Control
ECU Sub–Assembly
1
W–B
4
R
1
AH2
GR
1
H28
Key Inter Lock
Solenoid
2
W–B
W–B
4
4
H85
Junction
Connector
H83
Junction
Connector
5
10
11
W–B
W–B
W–B
W–B
H1
H2
H3


A 4
White

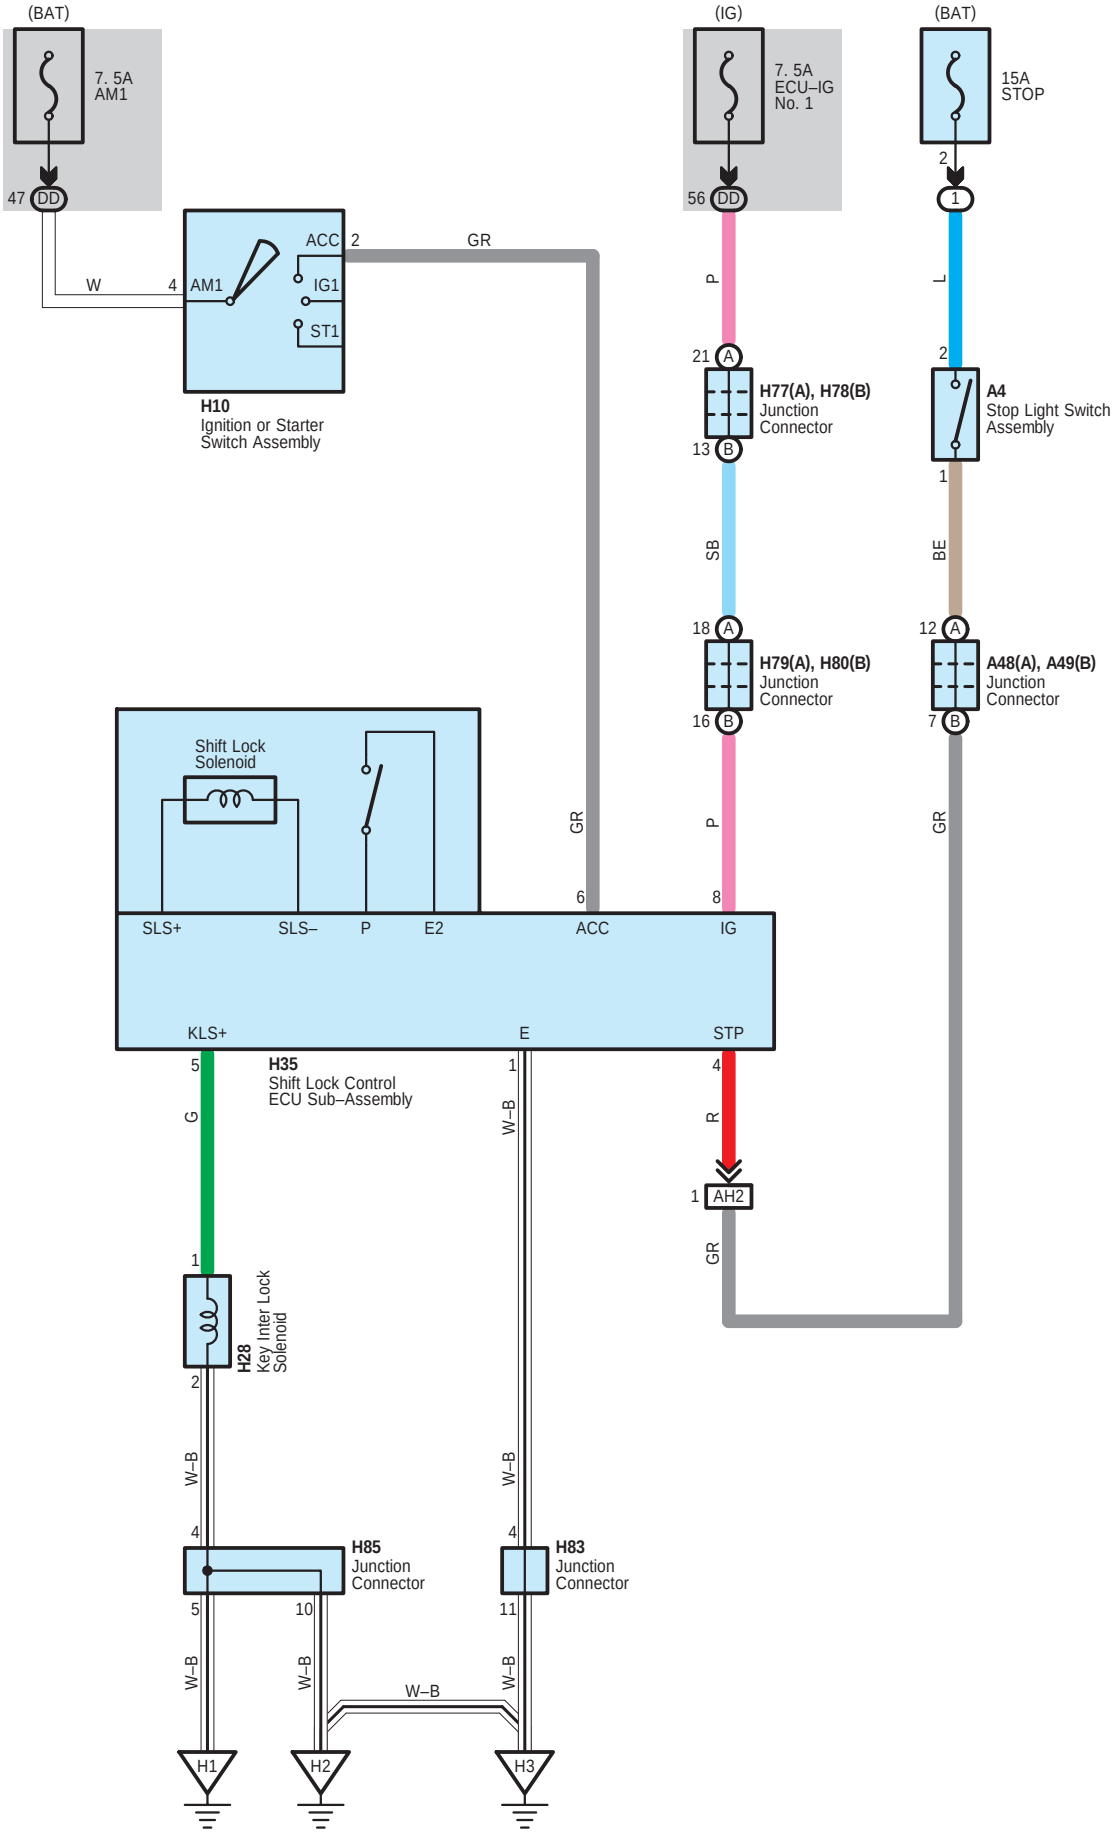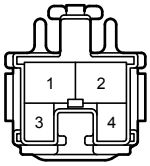


A 48
White

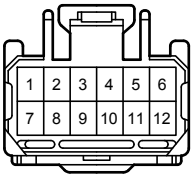

A 49
White

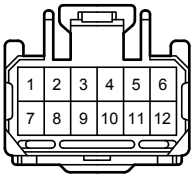


H 10
White

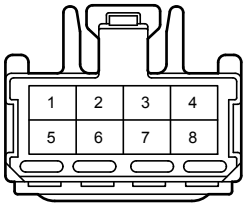


H 28
Black




H 35
White

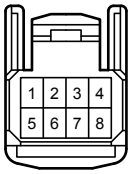


H 77
Black

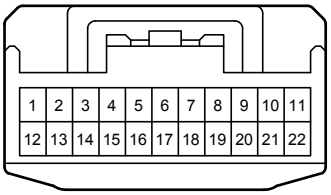


H 78
Black

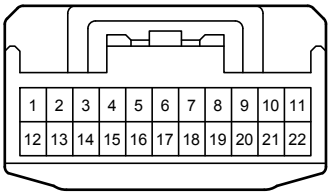


H 79
Black

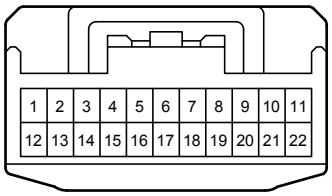


H 80
Black

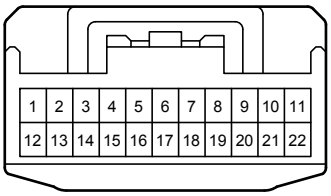


H 83
Gray

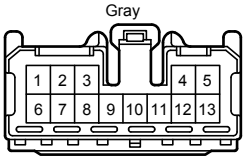

H 85
White

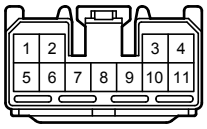

DD
White

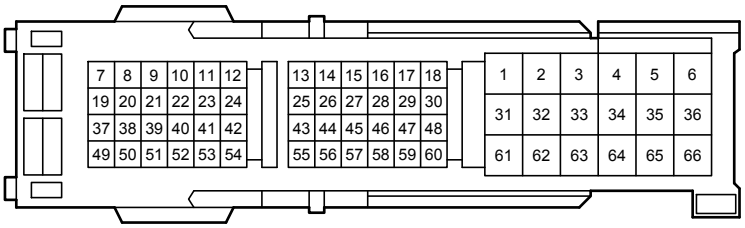

AH2
White

