



(BAT)
30A ST
(BAT)
7. 5A AM2
(BAT)
7. 5A AM1
47 DD
W
4 AM1
ACC 2 GR
GR
IG1
ST1
Y
14 AH8
L
5 AM2
IG2
ST2 7 G
G
H10
Ignition or Starter Switch Assembly
GR
R
4 DA2
R
5
D21
Park/Neutral Position Switch Assembly
B L
P
N
4
ST Relay
3
2
V
W–B
L
L
R
46 A STA
16 B STAR
120 B NSW
ACCR
STSW
41 A
14 A
A27(A), D56(B)
ECM
6 B
7 B
5 B
7 A
A61(A), D55(B)
Junction Connector
L
BR
BR
BR
3 AE1
B
B–L
1 B
1 A
M
Battery
E7(A), E8(B)
Starter Assembly
W–B
A1


(BAT)
7. 5A
ECU–B1
2
1
GR
13 DB
14 DD
BE
5 A
7 B
H79(A), H80(B)
Junction Connector
GR
G
3
2
4
1
H61
ACC Cut Relay
G
12 AH8
BR
4 B
3 B
4 A
A50(A), A51(B)
Junction
Connector
BR
BR
BE
45 DD
ACC Relay
62 DD
W
11 AH8
BR
1
2
A41
Diode (Starting)
L
BR
BR
W–B
4
H85
Junction
Connector
5
10
W–B
W–B
H1
H2


A 27
Black

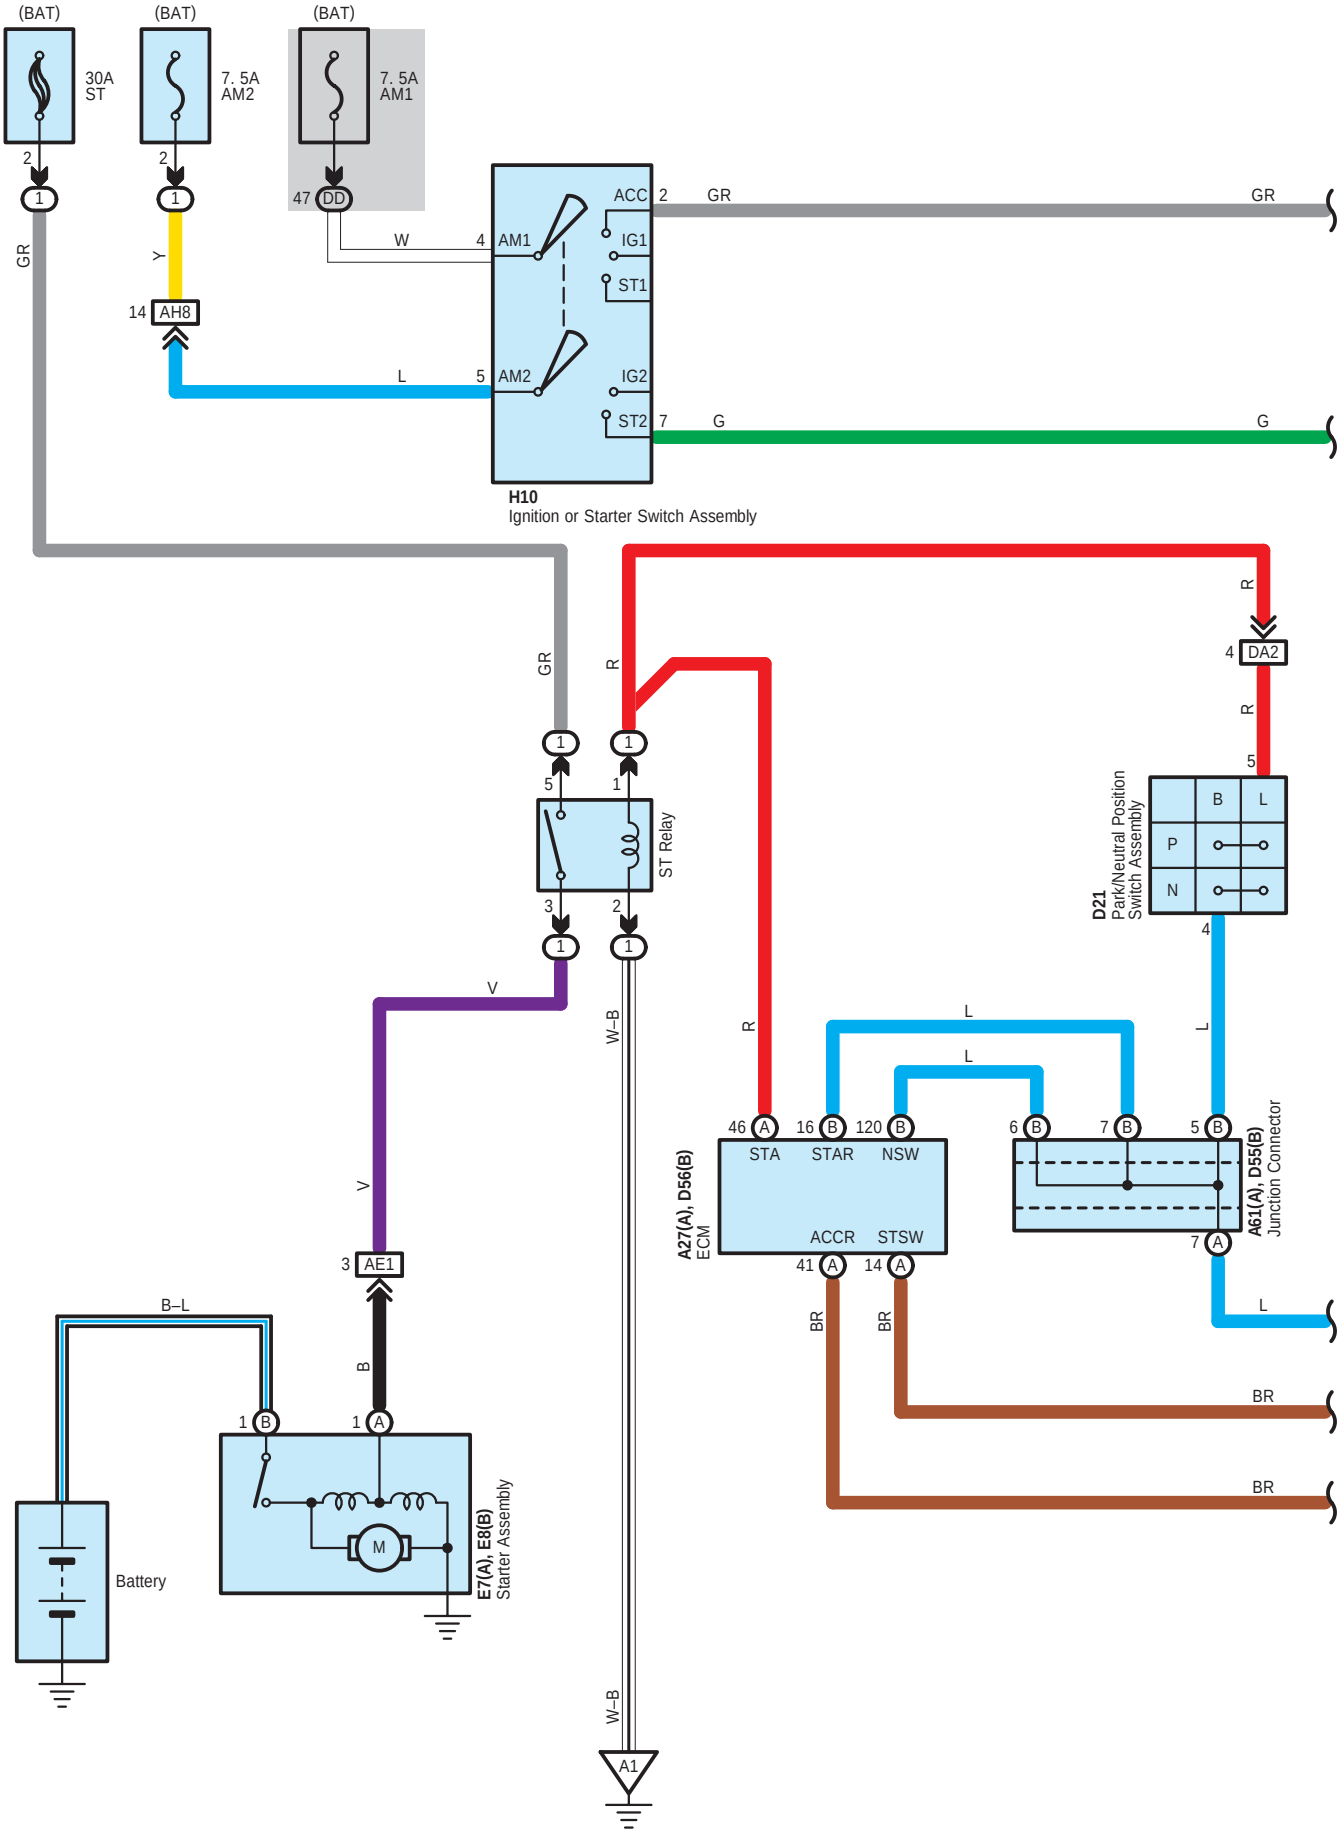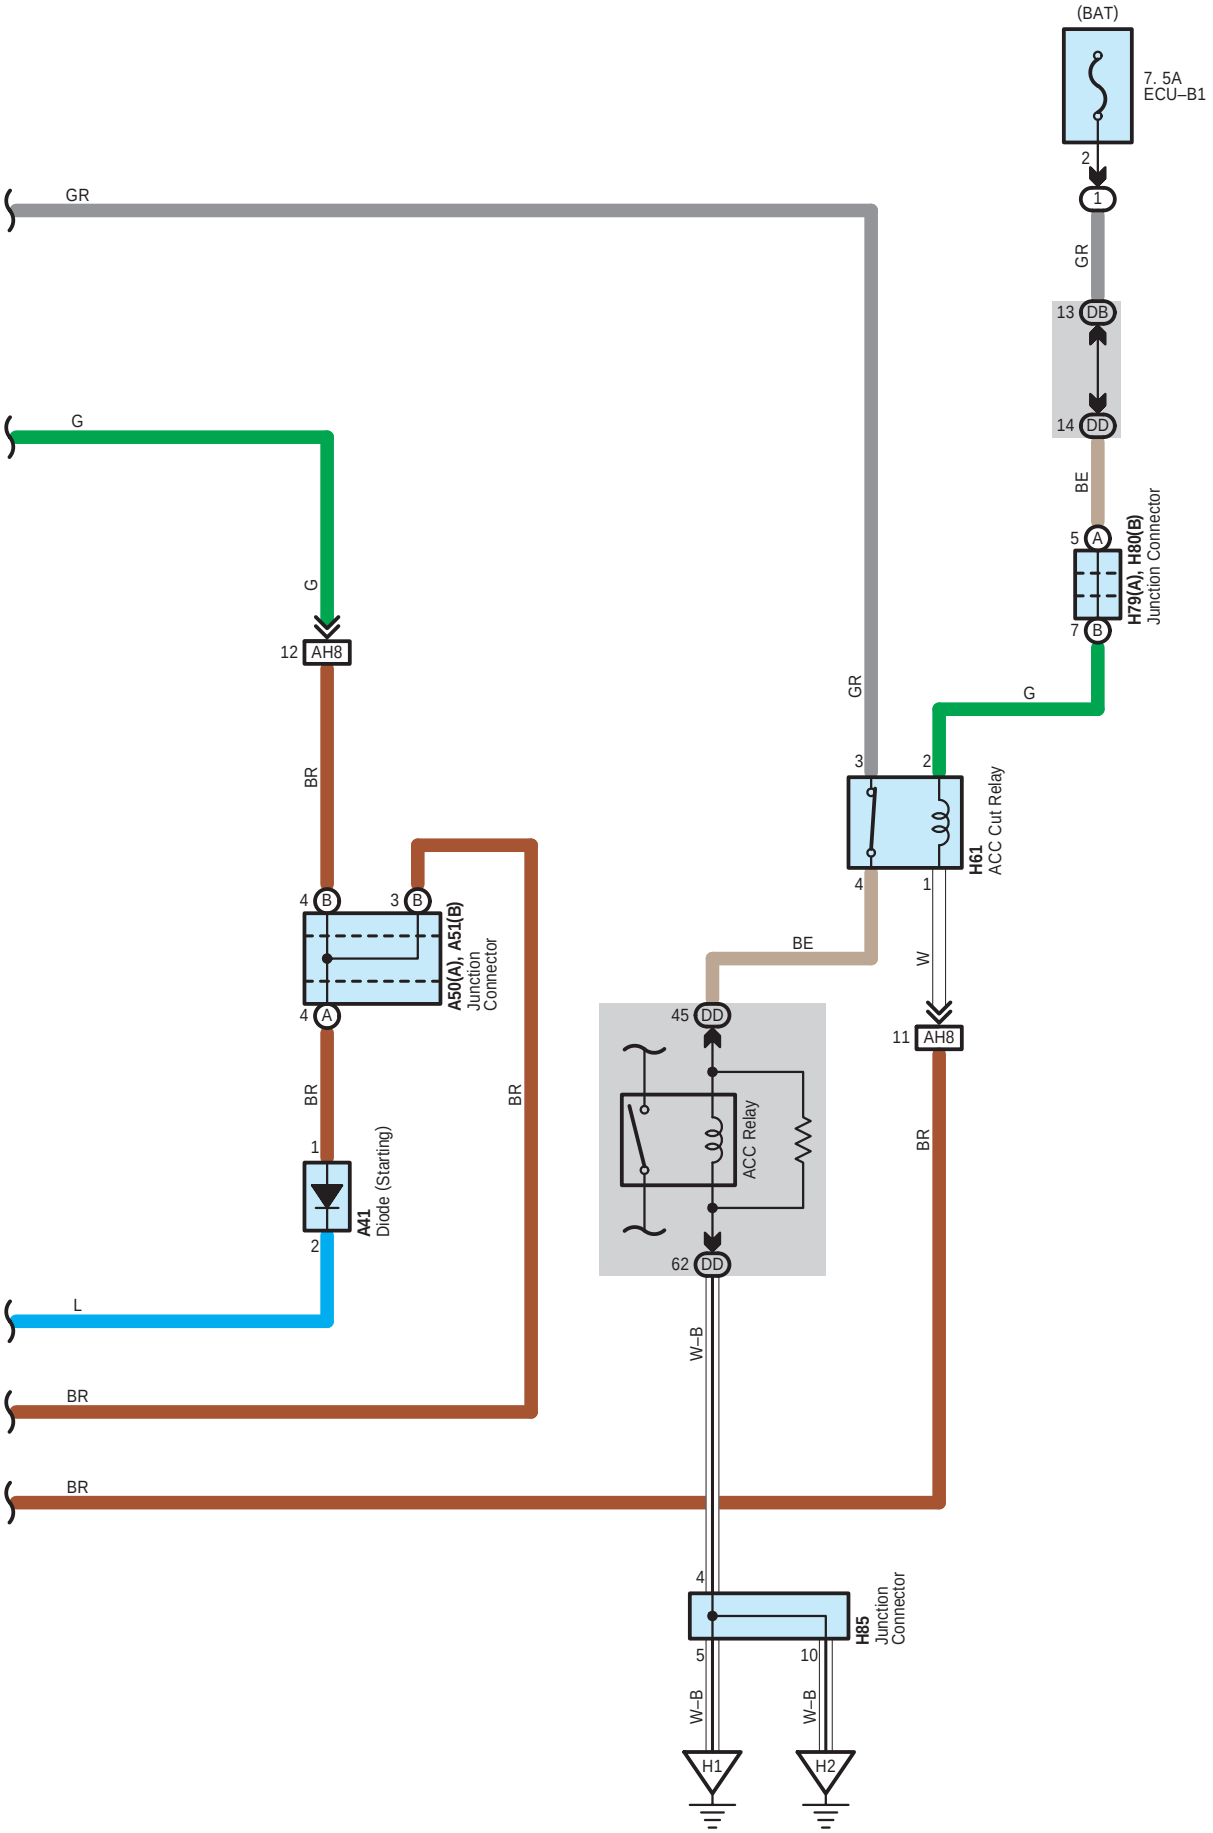


A 41
Black

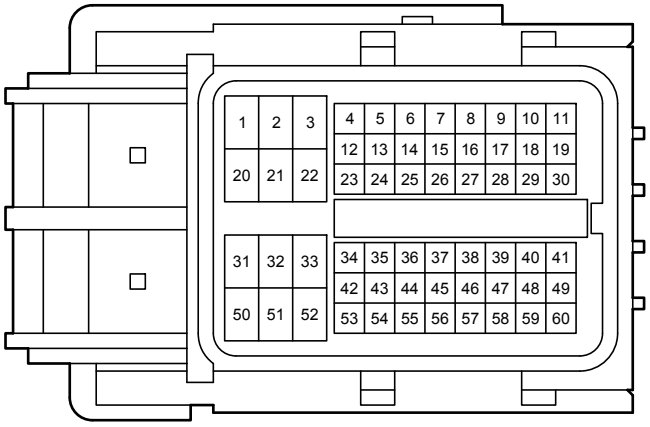


A 50
White

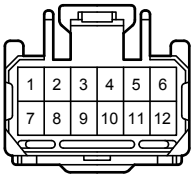


A 51
White

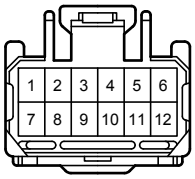


A 61
Blue

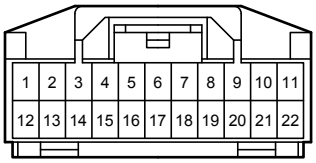


D 21
Gray

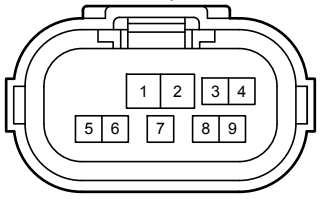

D 55
Blue

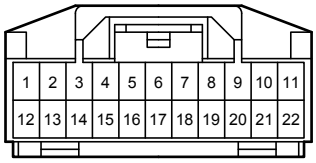


D 56
Black

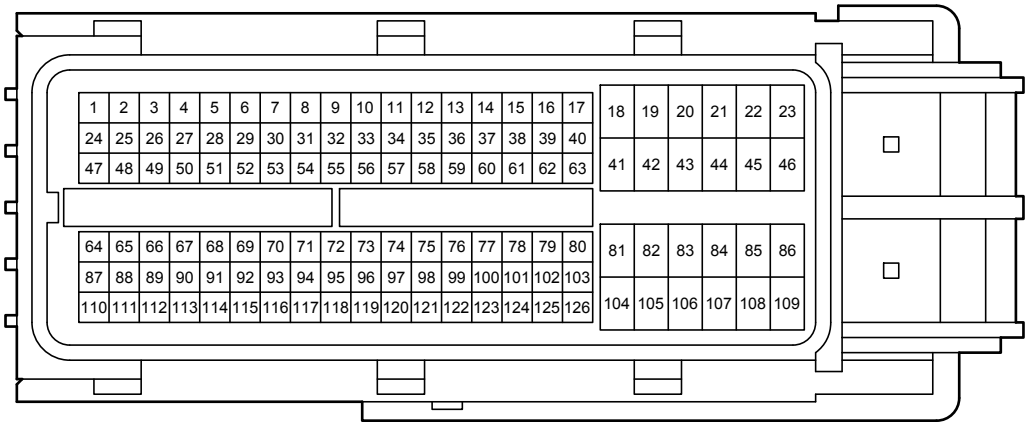


E 7
Black




E 8




H 10
White

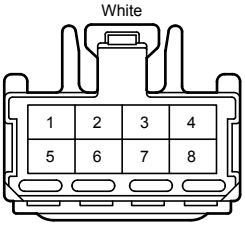


H 61
Gray

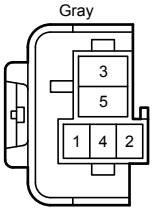


H 79
Black

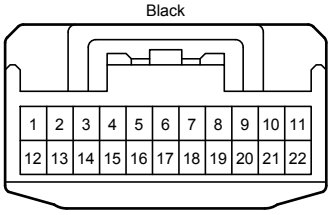


H 80
Black

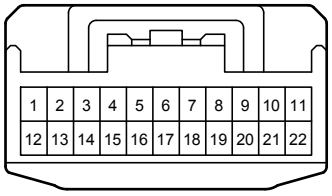


H 85
White

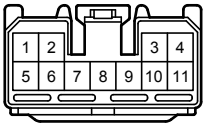


DB
White

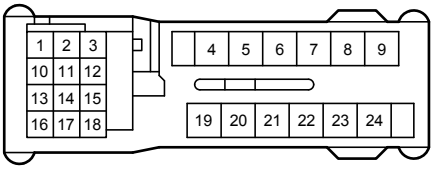


DD
White

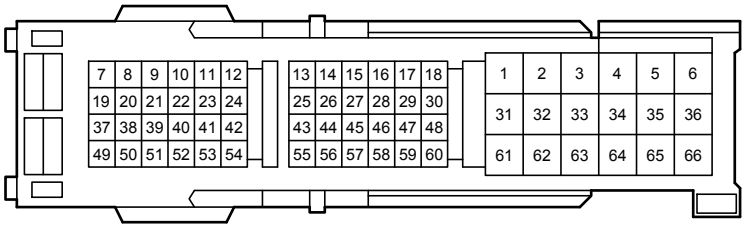

AE1
Gray

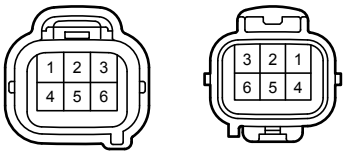

AH8
Gray

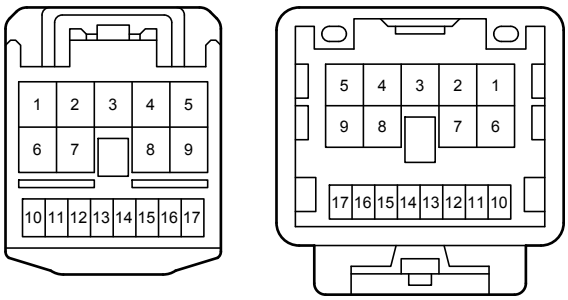

DA2
White

