



(IG)
7. 5A
ECU–IG
No. 1
56 DD
P
21 A
H77(A), H78(B)
Junction Connector
14 B
Y
7
IG
H40
Tire Pressure Warning ECU
H19
DLC3
TC
SIL
13
7
SB
BE
20
15
H118
Junction
Connector
22
13
W
L
3
10
TC
SIL
(BAT)
5A
MET–B
2
1
G
9 AH9
LG
18
(IG)
7. 5A
MET
2
1
BE
15 AH9
P
20
B
IG+
Power Circuit
Tire Pressure
+B
IG
TIRE
+S
SI
E1
H37
Combination Meter Assembly
GND2
RDA
RF5V
CLSW
GND
SPD
IND
11
12
6
1
9
2
5
P
G
Y
B
W–B
V
LG
14 OH2
12 OH2
13 OH2
1
H52
Tire Pressure Warning
Reset Switch
2
GR
G
L
4
1
5
GND
RDA
+5V
O14
Tire Pressure Warning
Antenna and Receiver
W–B
W–B
W–B
7
35
36
40
LG
V
GR
W–B
16 A
19 AH10
H77(A), H78(B)
Junction Connector
17 B
Y
W–B
8
H85
Junction Connector
Speed Sensors
45
46
34
33
36
37
43
42
3
V
LG
BE
G
L
P
B
W
Y
FL+
FL–
FR+
FR–
RL+
RL–
RR+
RR–
SP1
A19
ABS and Traction Actuator Assembly
2
5
10
W–B
W–B
W–B
H1
H2


A 19
Black

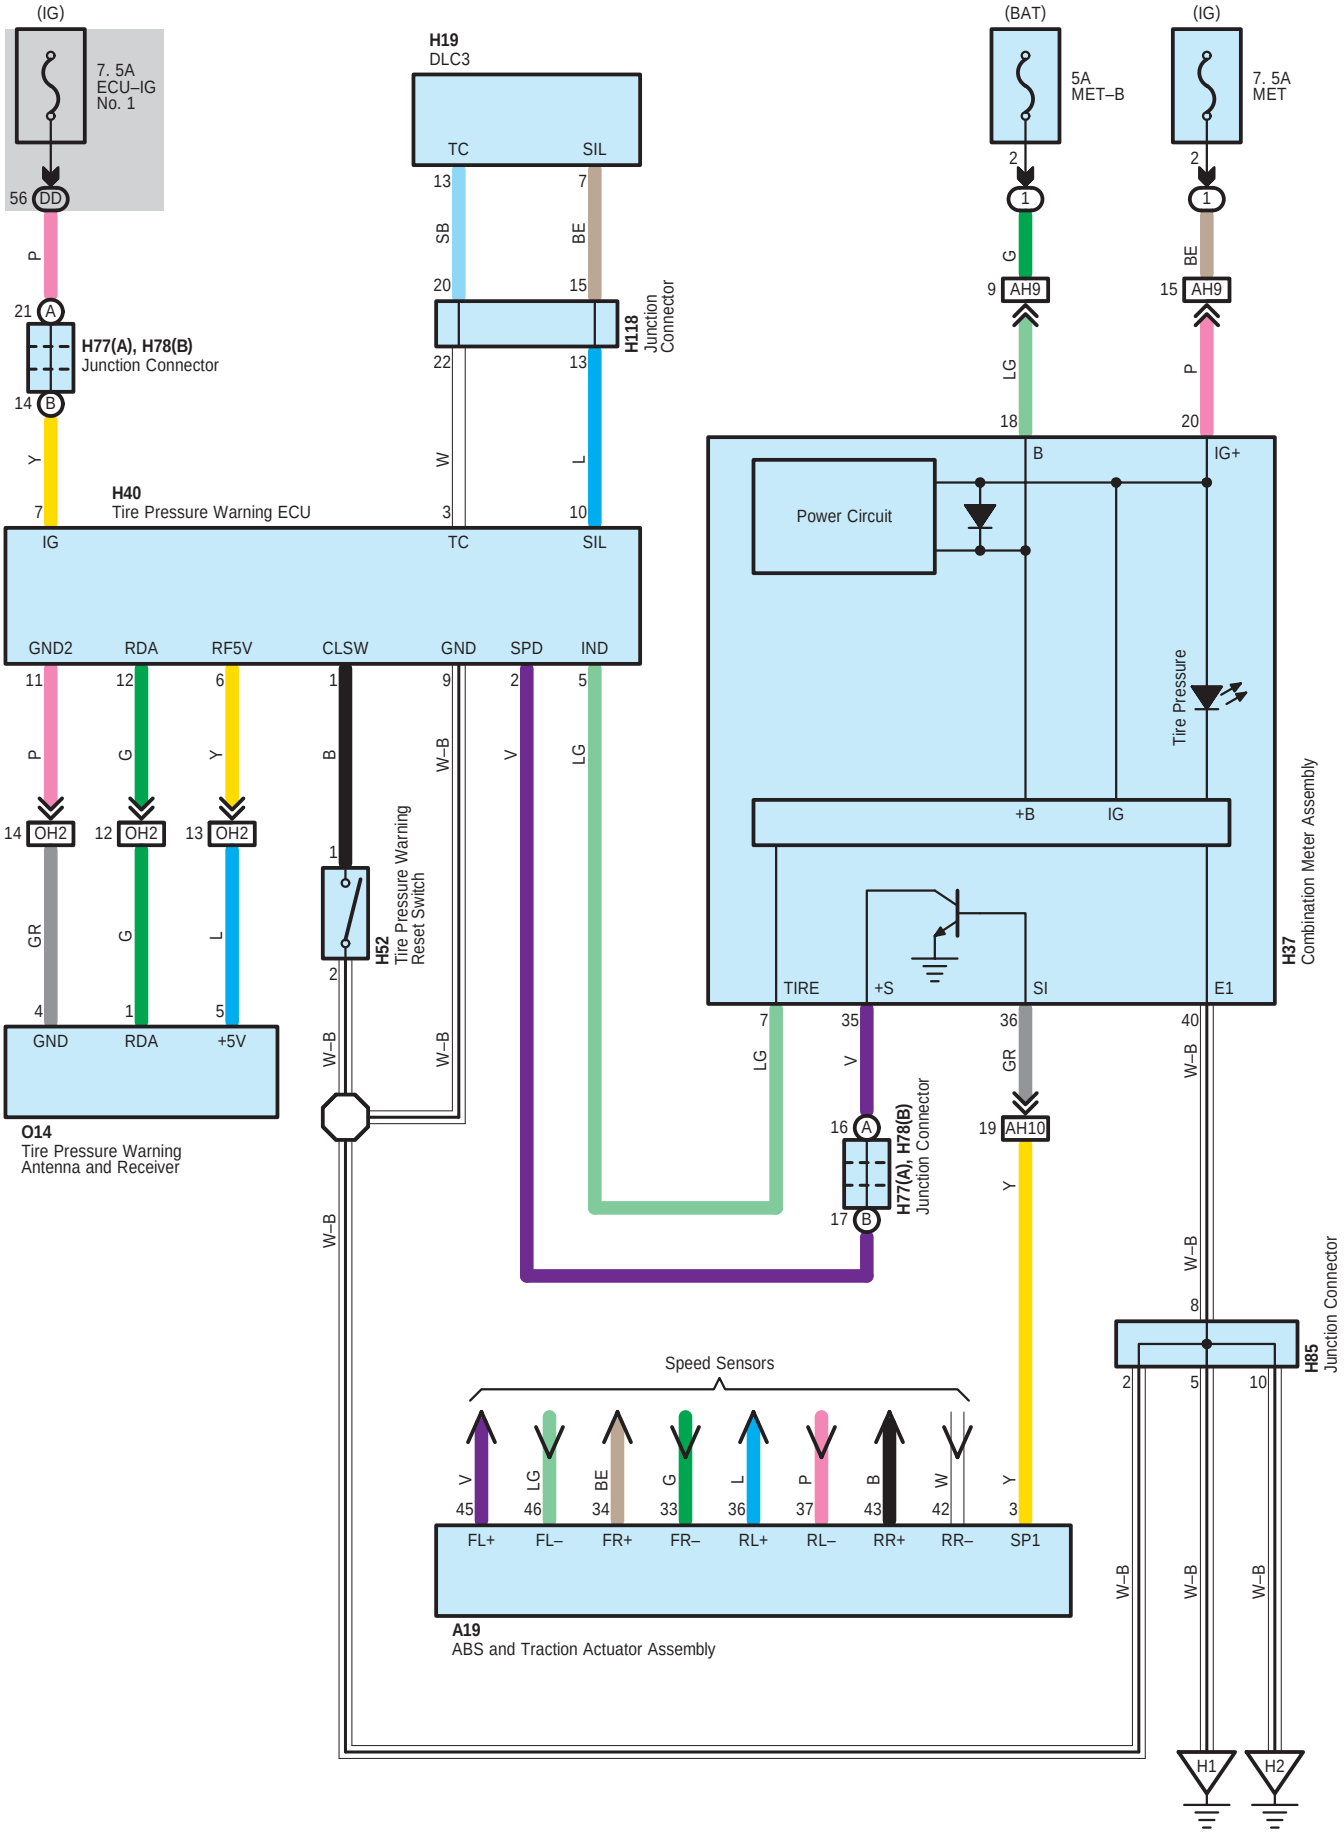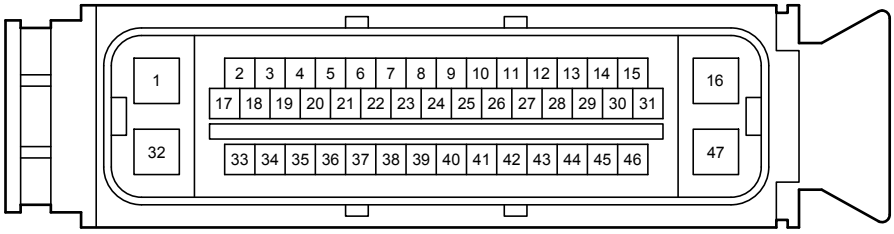


H 19
White

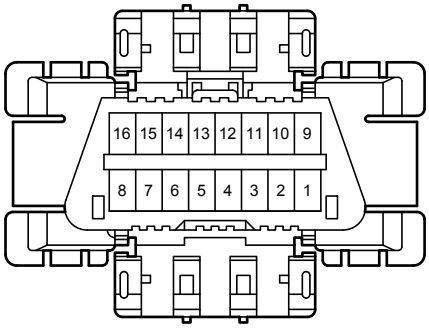


H 37
White

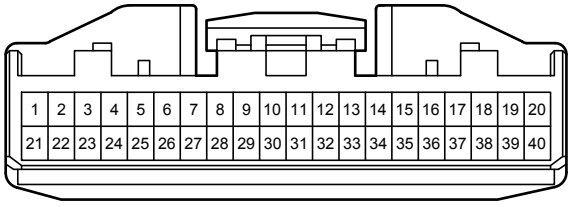


H 40
White

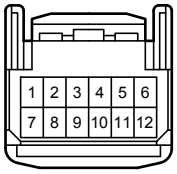


H 52
Black




H 77
Black

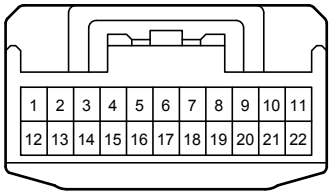


H 78
Black

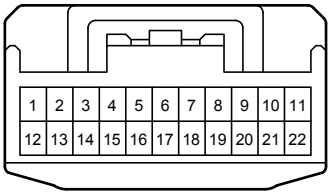


H 85
White

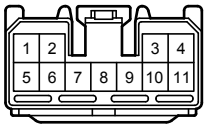


H118
Black

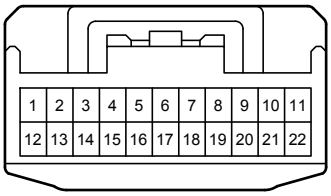


O 14
White

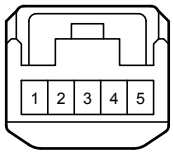

DD
White

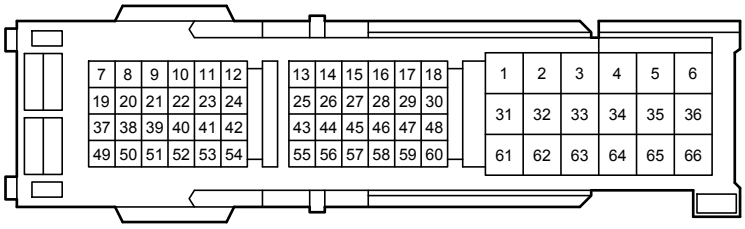

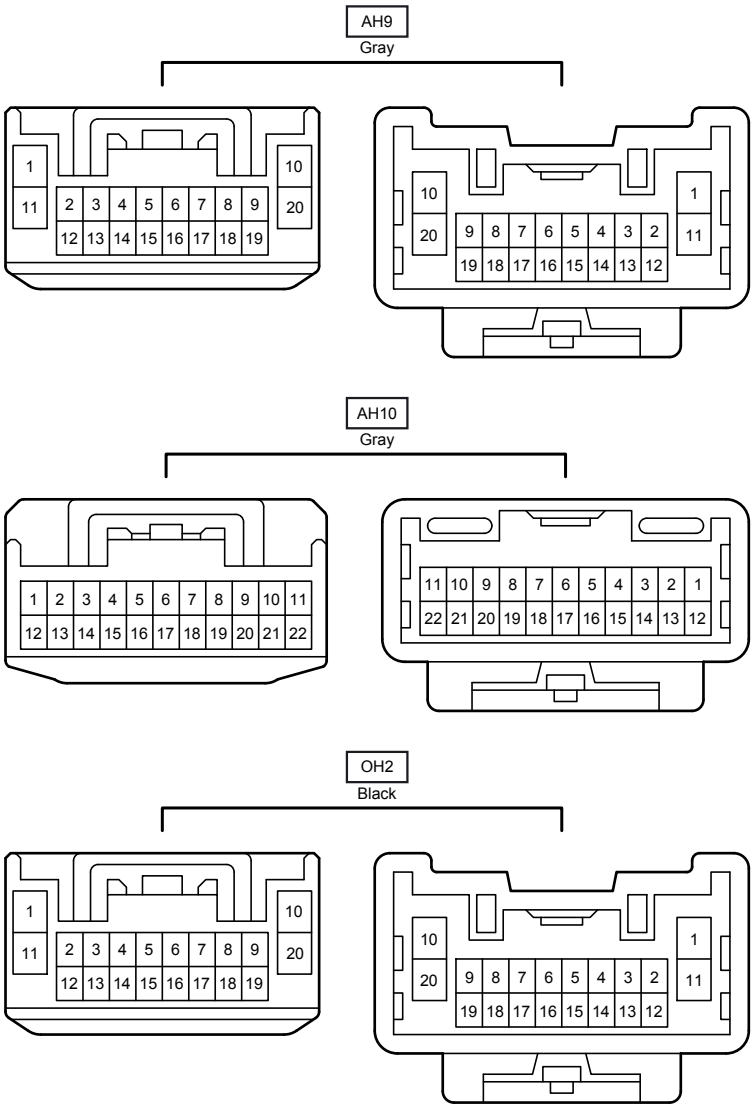
AH9
Gray
1
11
2 3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 15 16 17 18 19
10
20
10
20
9 8 7 6 5 4 3 2
19 18 17 16 15 14 13 12
1
11
AH10
Gray
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12
OH2
Black
1
11
2 3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 15 16 17 18 19
10
20
10
20
9 8 7 6 5 4 3 2
19 18 17 16 15 14 13 12
1
11