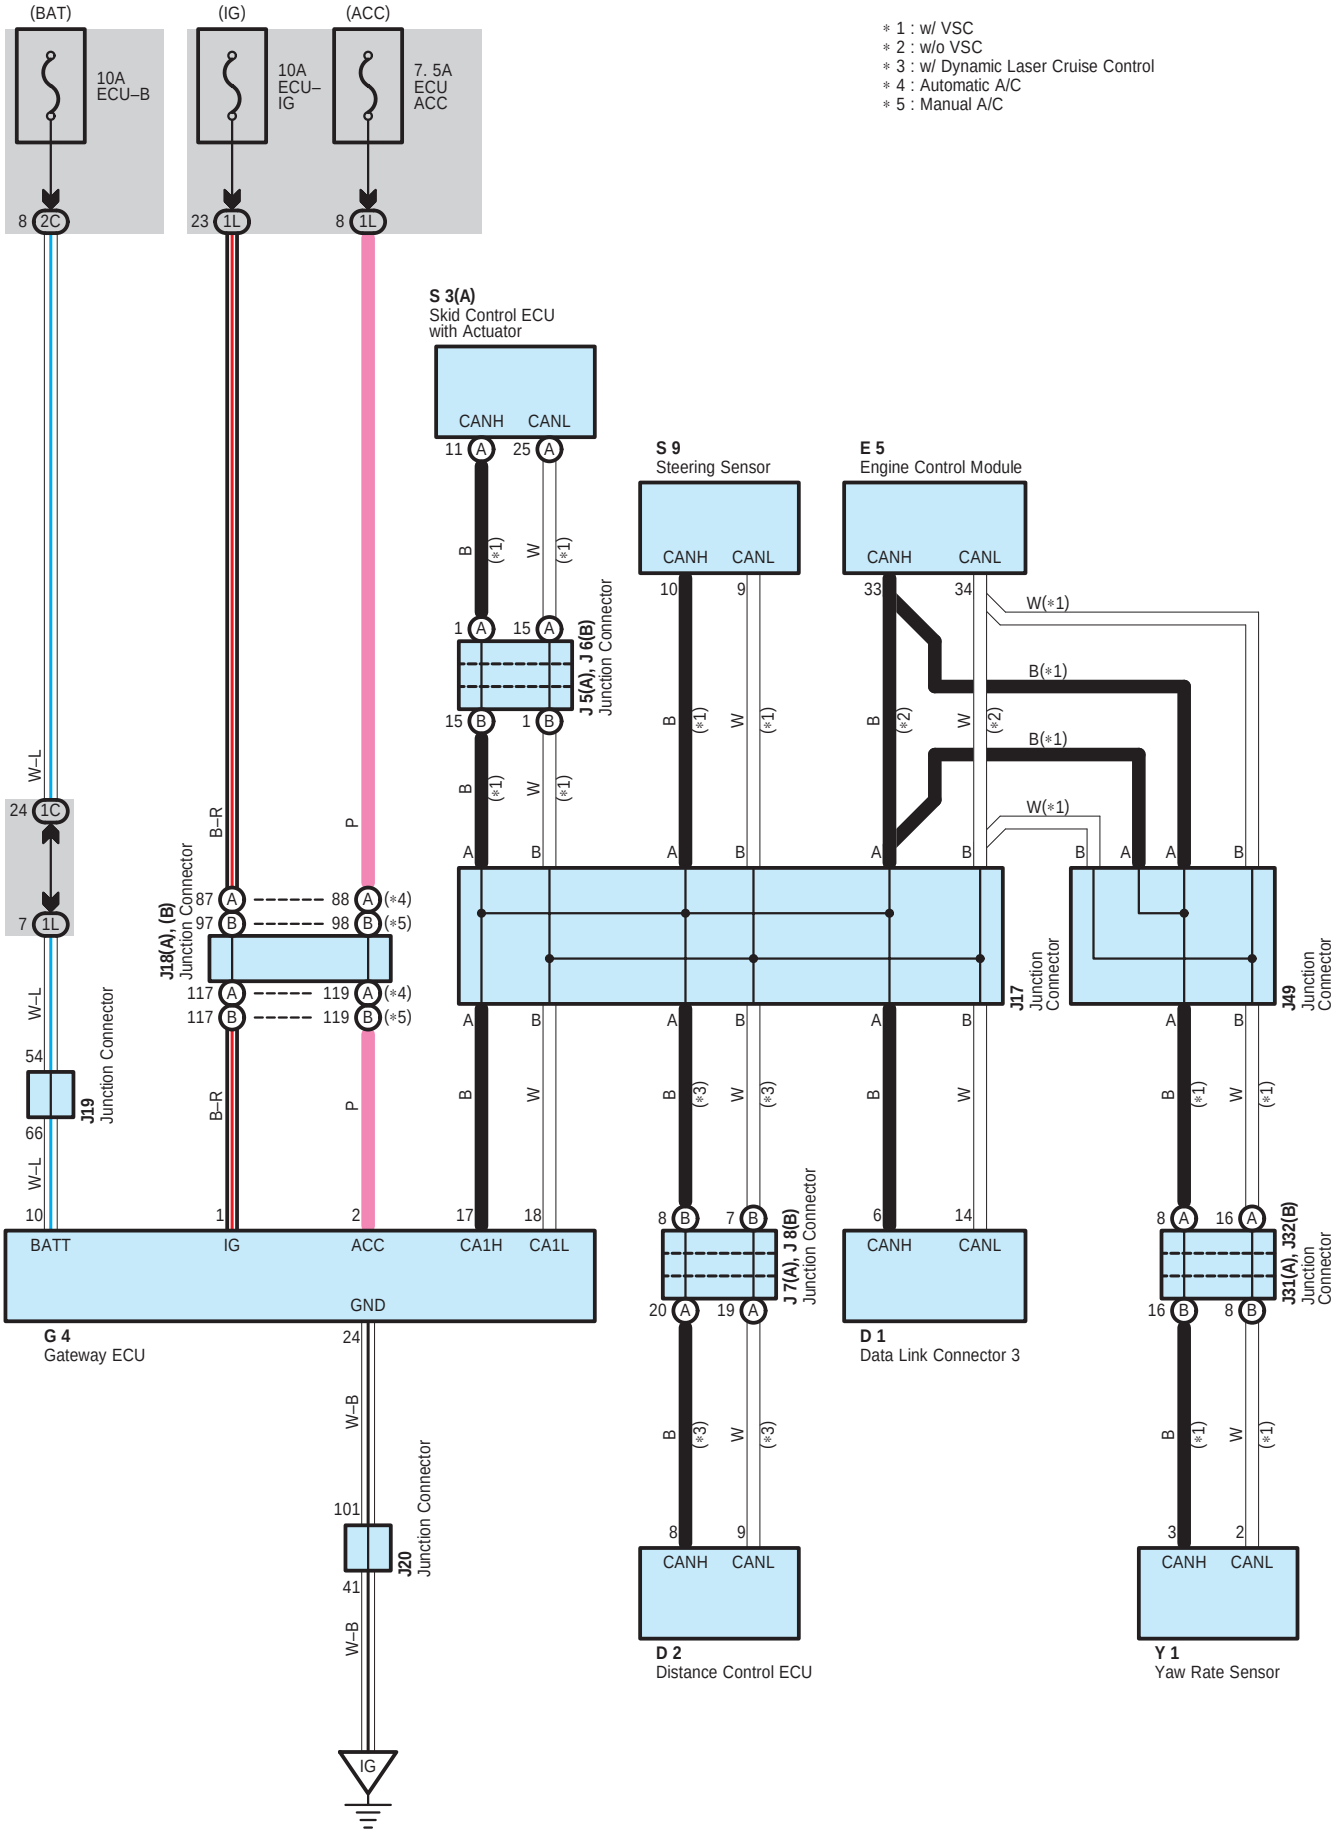
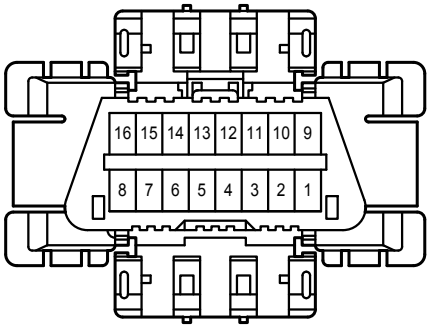
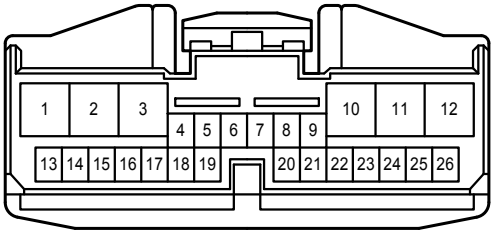

(BAT)
(IG)
(ACC)
10A ECU–B
10A ECU–IG
7. 5A ECU ACC
8 2C
23 1L
8 1L
∗1 : w/ VSC
∗2 : w/o VSC
∗3 : w/ Dynamic Laser Cruise Control
∗4 : Automatic A/C
∗5 : Manual A/C
S 3(A)
Skid Control ECU with Actuator
CANH CANL
11 25
S 9
Steering Sensor
CANH CANL
10 9
E 5
Engine Control Module
CANH CANL
33 34
W(∗1)
B(∗1)
B(∗1)
W(∗1)
J 5(A), J 6(B)
Junction Connector
1 15
15 1
W–L
24 1C
7 1L
B–R
P
J18(A), (B)
Junction Connector
87 88 (∗4)
97 98 (∗5)
117 119 (∗4)
117 119 (∗5)
W–L
54
J19
Junction Connector
66
W–L
10
B–R
1
P
2
J17
Junction Connector
J49
Junction Connector
17 18
BATT
IG
ACC
CA1H
CA1L
GND
G 4
Gateway ECU
J 7(A), J 8(B)
Junction Connector
8 7
20 19
6 14
CANH CANL
D 1
Data Link Connector 3
J31(A), J32(B)
Junction Connector
8 16
16 8
24
W–B
101
J20
Junction Connector
41
W–B
IG
CANH CANL
D 2
Distance Control ECU
CANH CANL
Y 1
Yaw Rate Sensor

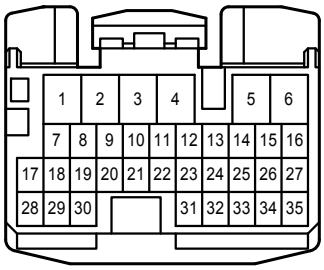
D 1
White



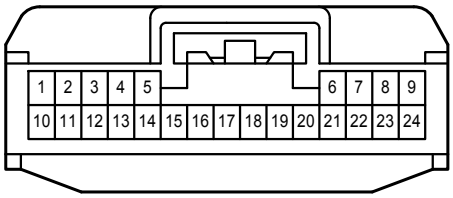

D 2
White



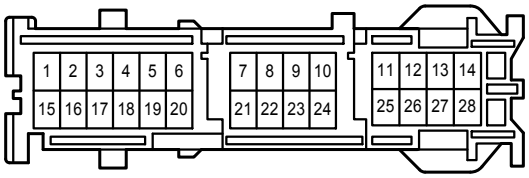

E 5
White



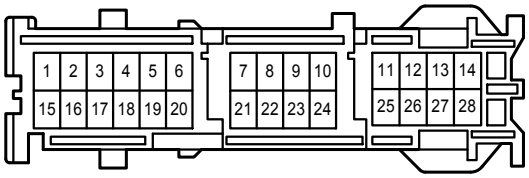

G 4
White



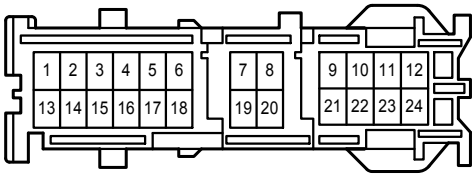

J 5
White



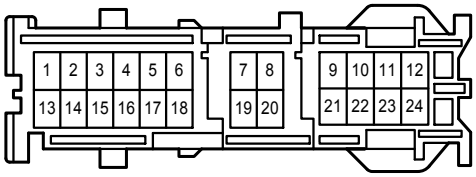

J 6
White



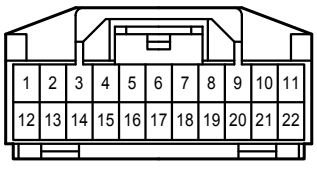

J 7
White



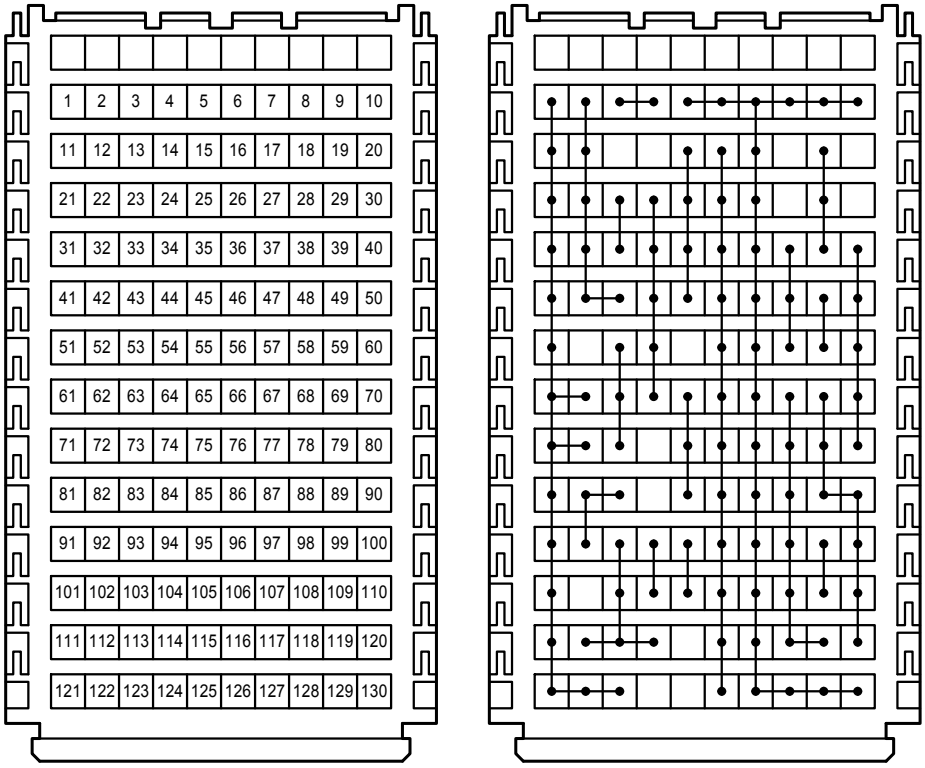

J 8
White



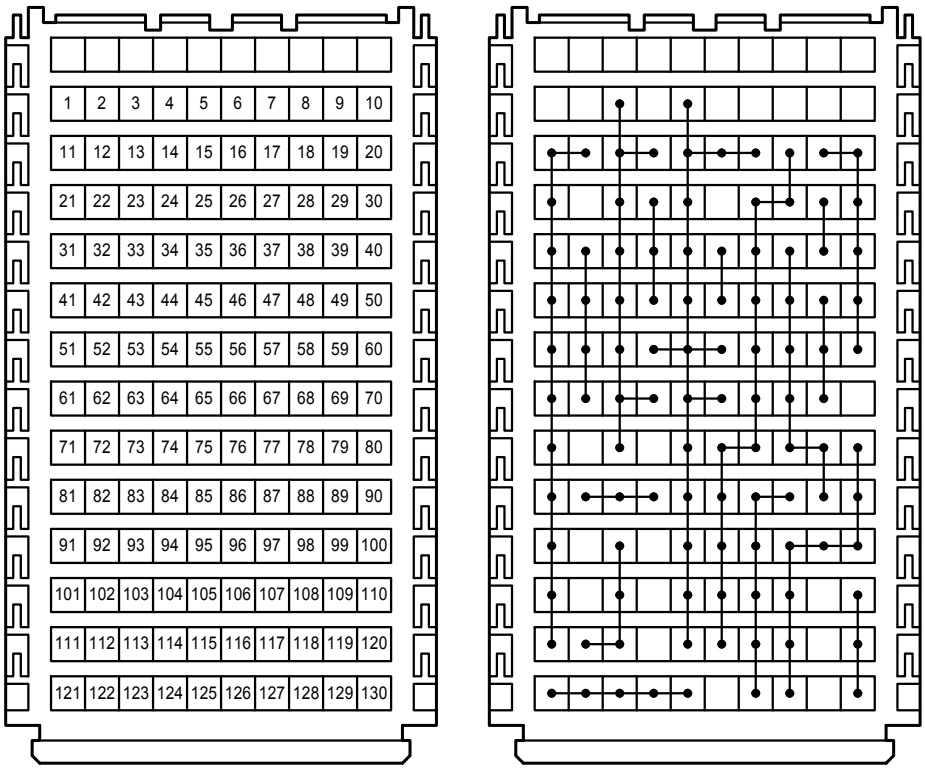

J 17
White



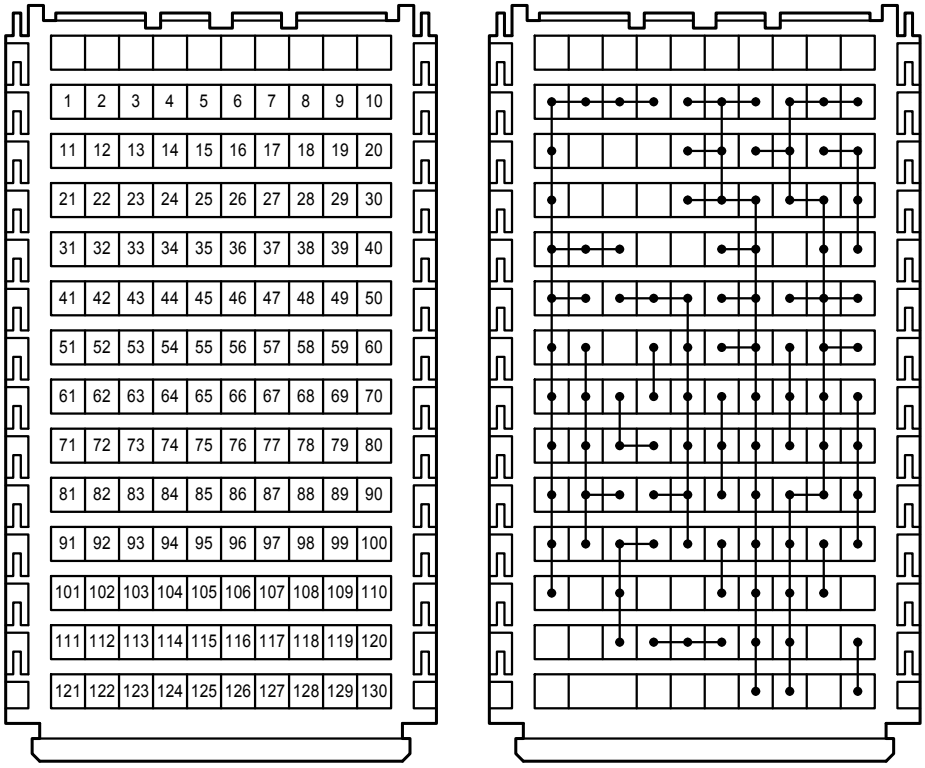
J 18
White



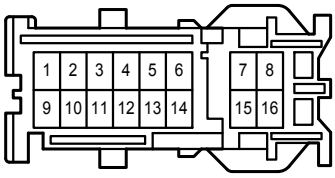

J 19
White



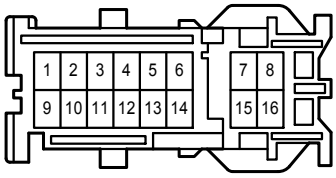
J 20
White



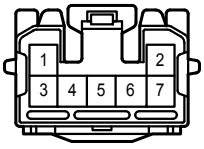

J 31
White



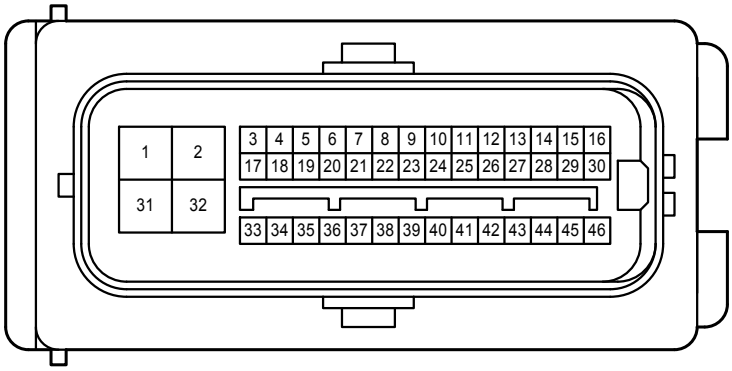

J 32
White




J 49
White

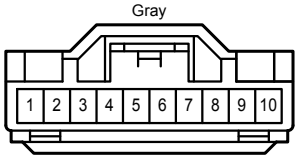


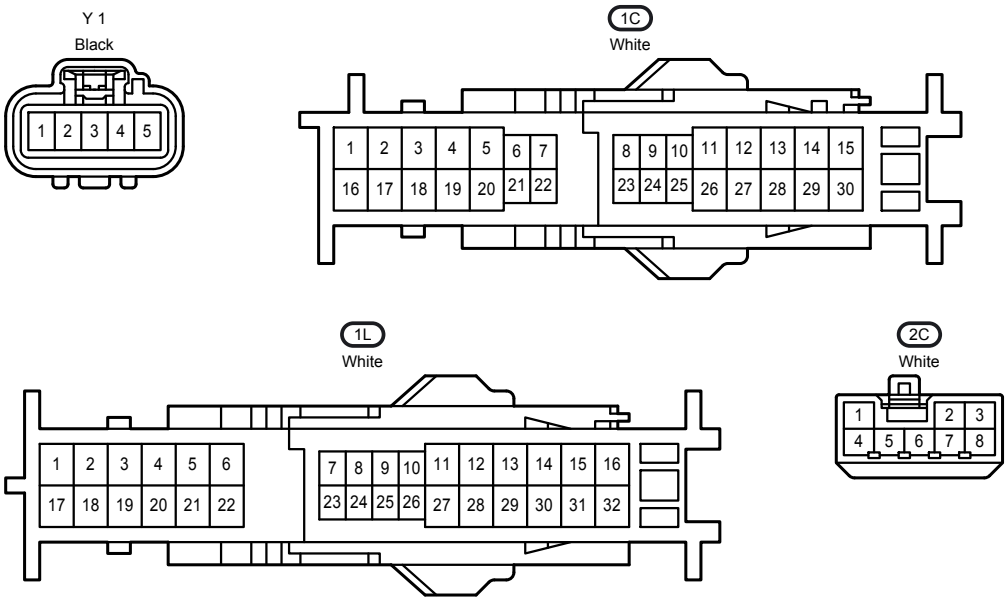

S 3
Black




(w/ VSC)

S 9
Gray




Y 1
Black
1 2 3 4 5
1C
White
1 2 3 4 5 6 7
16 17 18 19 20 21 22
8 9 10 11 12 13 14 15
23 24 25 26 27 28 29 30
1L
White
1 2 3 4 5 6
17 18 19 20 21 22
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
2C
White
1 2 3
4 5 6 7 8