



(IG)
(BAT)
10A
IG1
NO. 2
7. 5A
ECU–B
TAIL Relay
L
R
W
W
W
L
6 1A
1
3
2
5
29 IA1
14 A
19
5
16 1C
6
HRLY
TRLY
IG
ECUB
B 5(A)
Body ECU
HEAD
TAIL
GND
DCTY
17 A
13 A
1
26
P
G
18 1H
7 1F
9 IJ1
8 IJ1
P
G
20
18
50A J/B
HEAD Relay
140A ALT (*1)
120A ALT (*2)
1 2C
B
Battery
C11
Combination SW
Light
Control SW
H
EL
T
OFF
Tail
Head
12
W–B
6 A
5 B
J 4(A), J 5(B)
Junction
Connector
W–B
IC
W–B
4
J 1
Junction
Connector
IA
G–Y
(*3, *5)
G–Y
(*4)
2 BF1
G–Y
(*4)
1
D11
Door Courtesy SW
(Driver' s Side)


* 1 : w/ Trailer Towing
* 2 : w/o Trailer Towing
* 3 : Double Cab
* 4 : Access Cab
* 5 : Regular Cab

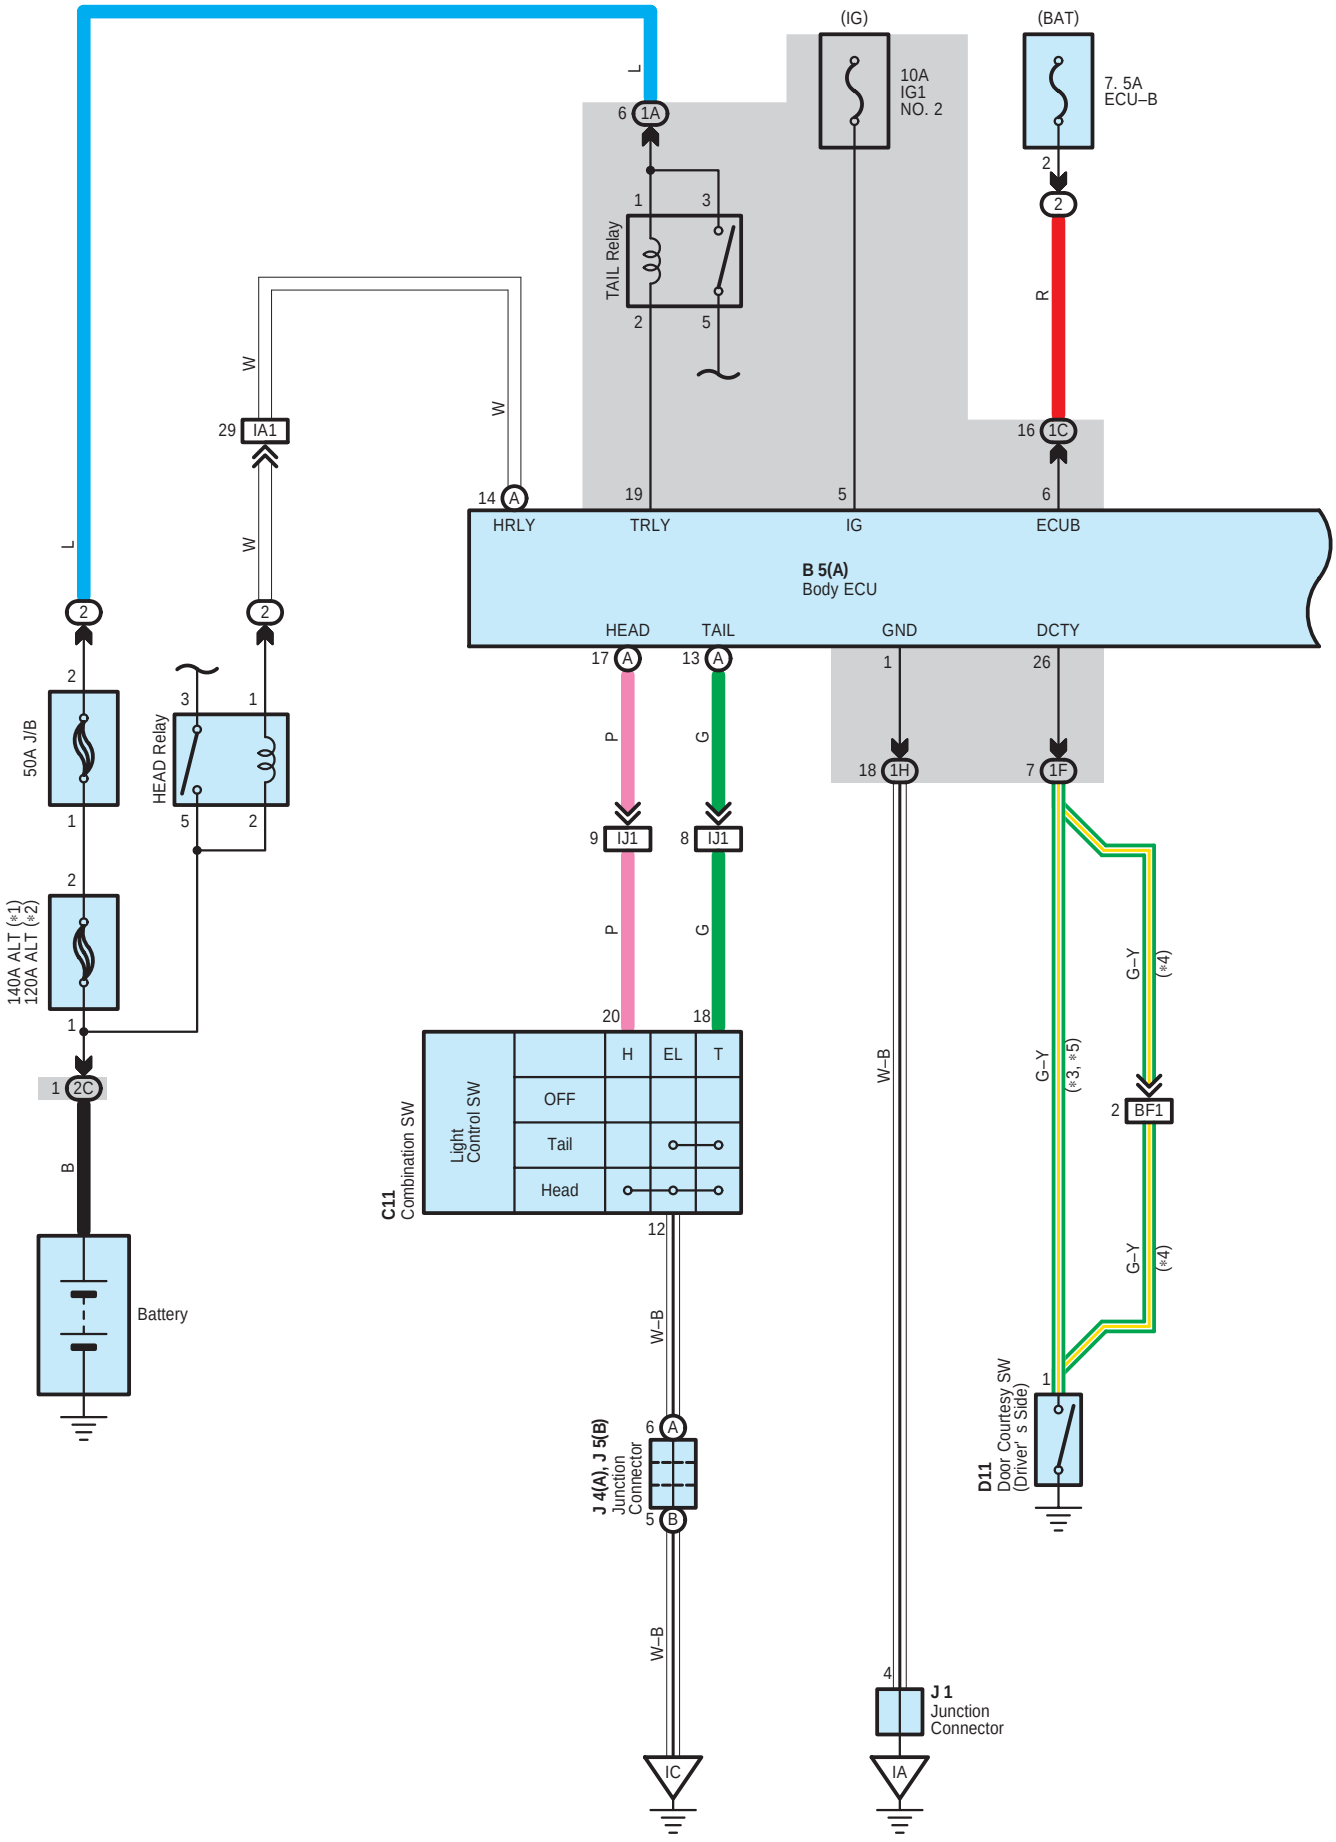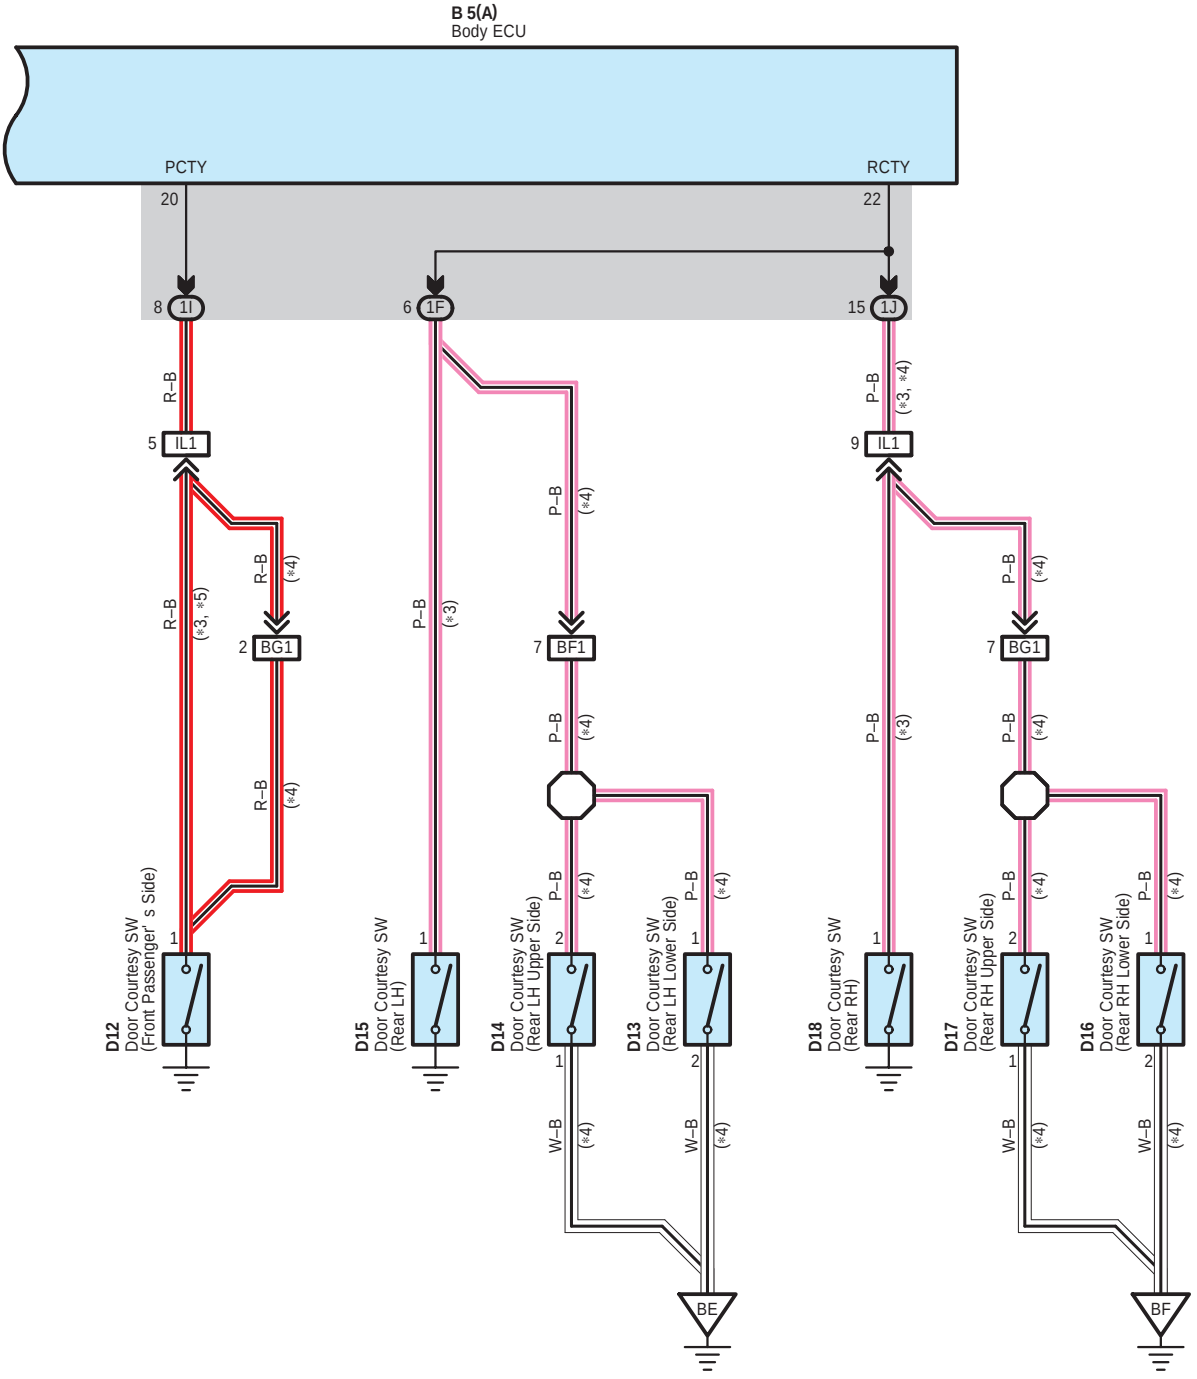

B 5
White

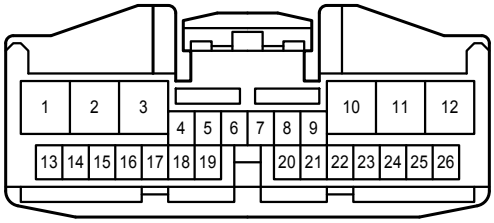

C 11
White

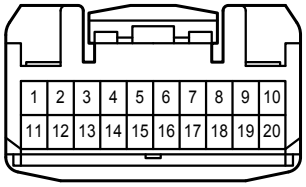


D 11
White




D 12
White



D 13
Gray



D 14
White

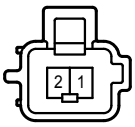


D 15
White



D 16
Gray




D 17
White

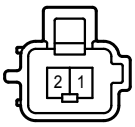


D 18
White




J 1
White

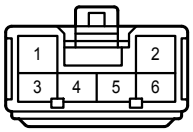


J 4
White

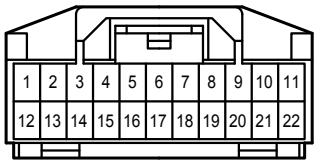


J 5
White

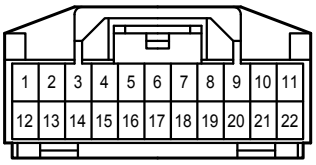


1A
White

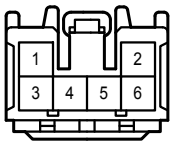


1C
White

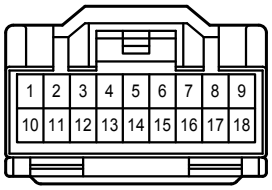


1F
White

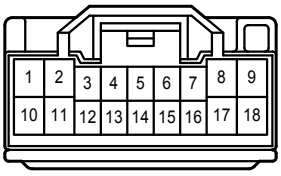


1H
White

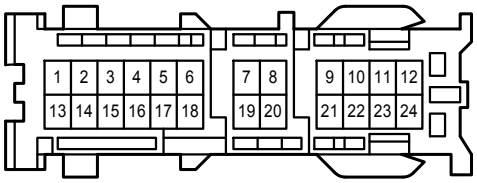


1I
White

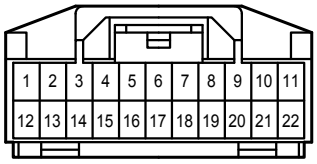


1J
White

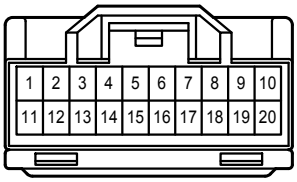


2C




BF1
White

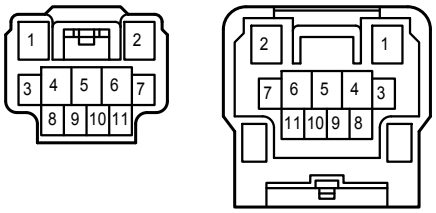

BG1
White

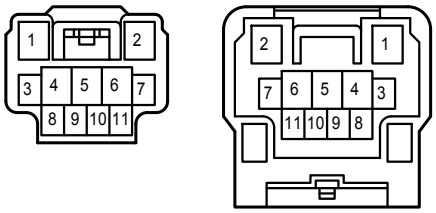

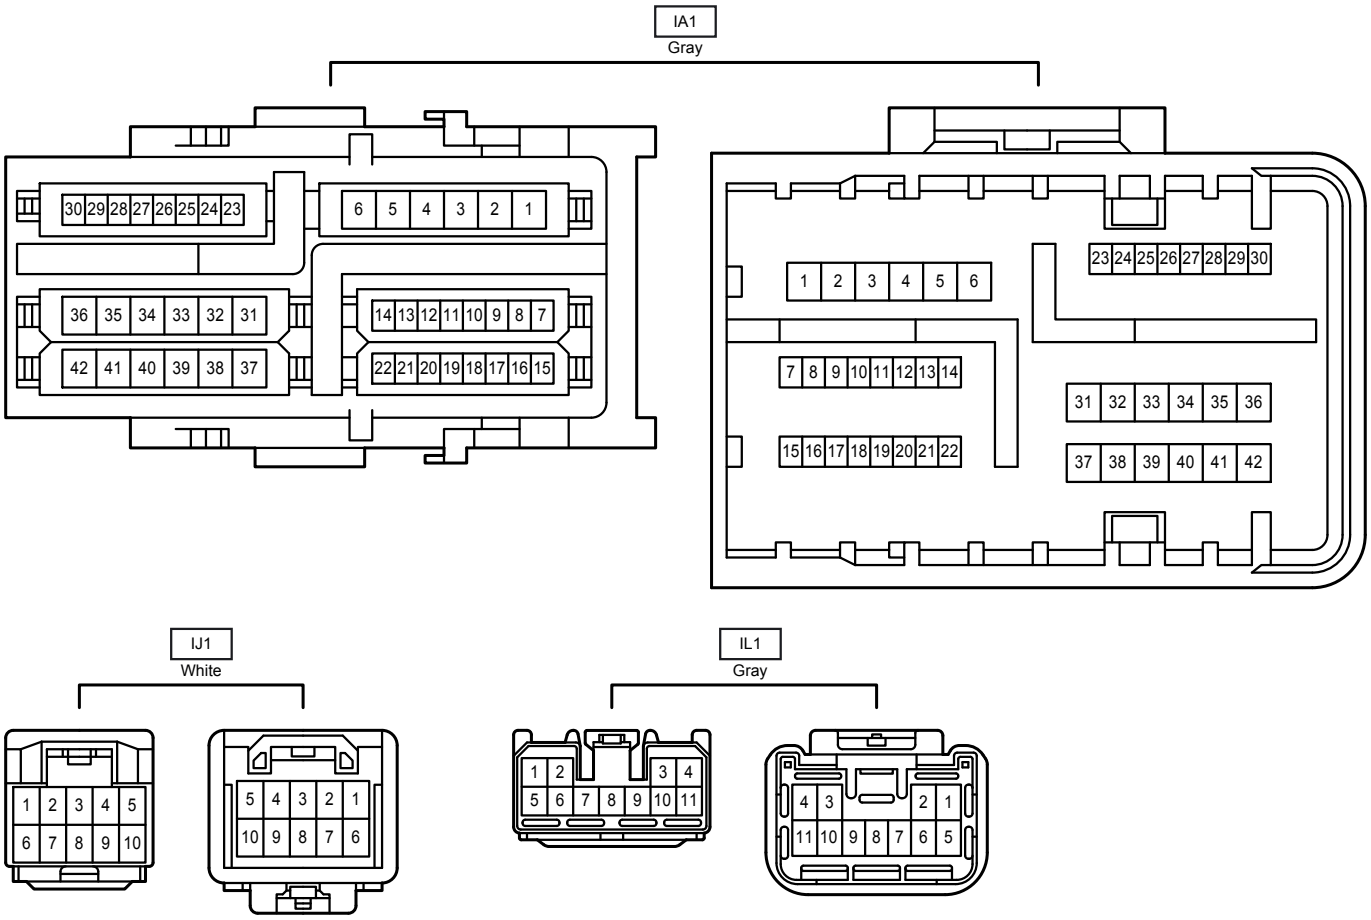
IA1
Gray
30 29 28 27 26 25 24 23
6 5 4 3 2 1
36 35 34 33 32 31
42 41 40 39 38 37
14 13 12 11 10 9 8 7
22 21 20 19 18 17 16 15
1 2 3 4 5 6
23 24 25 26 27 28 29 30
7 8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21 22
31 32 33 34 35 36
37 38 39 40 41 42
IJ1
White
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
5 4 3 2 1
10 9 8 7 6
IL1
Gray
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
4 3 2 1
11 10 9 8 7 6 5