




(IG)
10A
IG1
NO. 2
14 1C
LG
13 DC
4 DA
LG
2
D 4
Data Link Connector 3
TC
SIL
13
7
P–B
W
2 DA
10 DA
9 DA
18 DB
P–B
W
12
4
V–W
V–W
3
T14
Tire Pressure Monitor ECU
IG
TC
SIL
SPD
RF5V
RDA
GND2
CLSW
GND
IND
8
7
16
10
11
6
R–W
L–W
GR
G
W–B
L
12 IE1
13 IE1
14 IE1
23 IA1
4 IJ1
R–W
L–W
GR
G
L
5
1
4
1
7
+5V
RDA
GND
T15
Tire Pressure Warning
SW (Reset)
SET
J 5
Junction
Connector
5
2
T16
Tire Pressure Monitor
Receiver
W–B
W–B
EB
IC


(IG)
7. 5A
GAUGE
(BAT)
7. 5A
ECU–B
(IG)
10A
IG1
V–W
V
R
P (M/T)
P (M/T)
R
10 PF
2 PD
16 1C
13 1K
7 PF
4 PA
V–W
19
V
21
R
1
P (M/T)
1
C 9
Combination Meter
Tire Pressure
Reverse
Speed Control
V 1
Vehicle Speed Sensor
(Combination Meter)
IG+
SE
SI
2
3
W (M/T)
R–Y (M/T)
9 IH1
8 IH1
23
2
6
3
L
R–Y (A/T)
R–Y (M/T)
W (M/T)
36 IA1
L
W–B
R–Y (A/T)
Speed Sensor
(Front LH, RH)
Speed Sensor
(Rear)
G
R
L
P
Y
BR
B
O
12 A
18 B
18 A – 4 A
10 B – 9 B
3 A
40 B
17 A
39 B
20 A – 6 A
15 B
16 B
5 A
44 B
19 A (w/ VSC)
45 B (w/o VSC)
SP1
FL+
FL–
FR+
FR–
RL+
RL–
RR+
RR–
S 1(A), (B)
Skid Control ECU with Actuator
2
J 1
Junction
Connector
IA


C 9
White

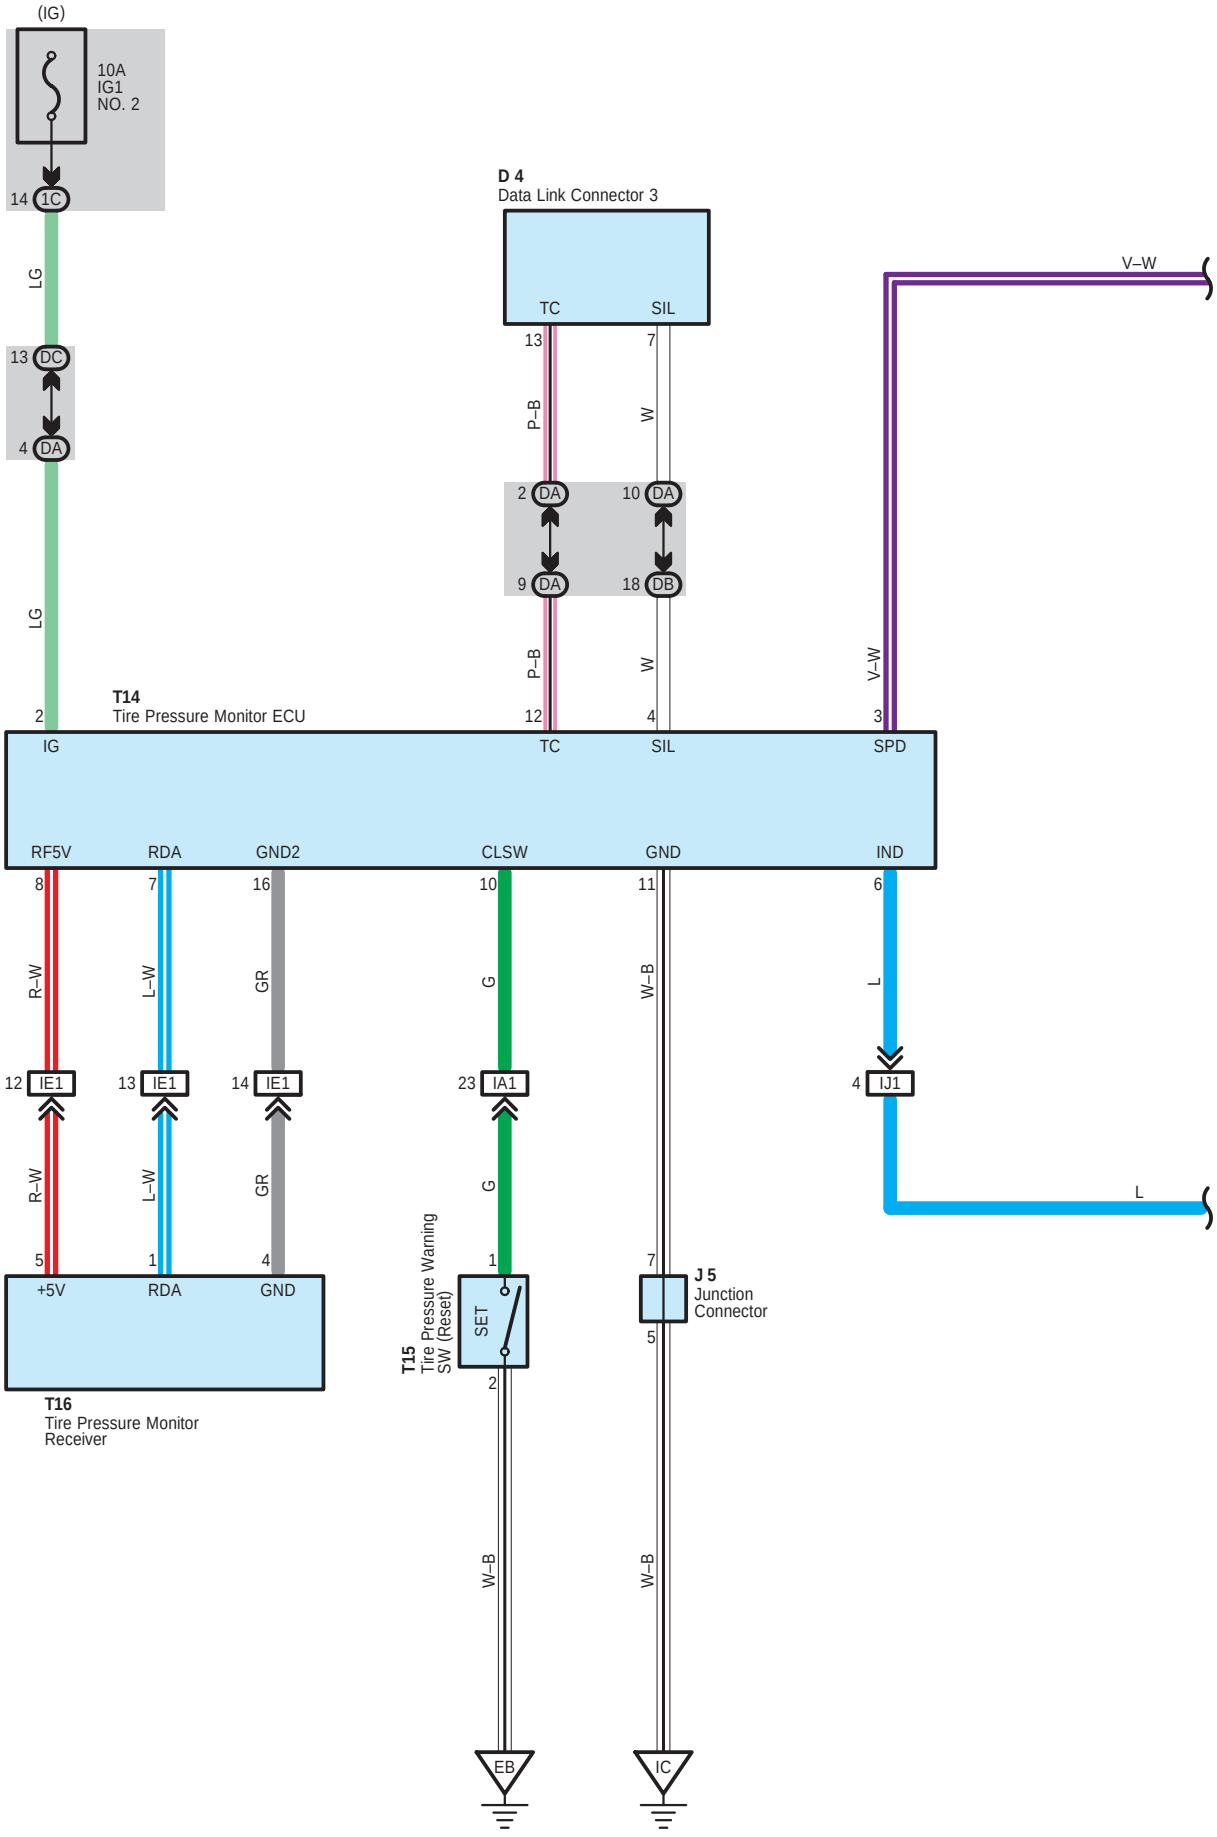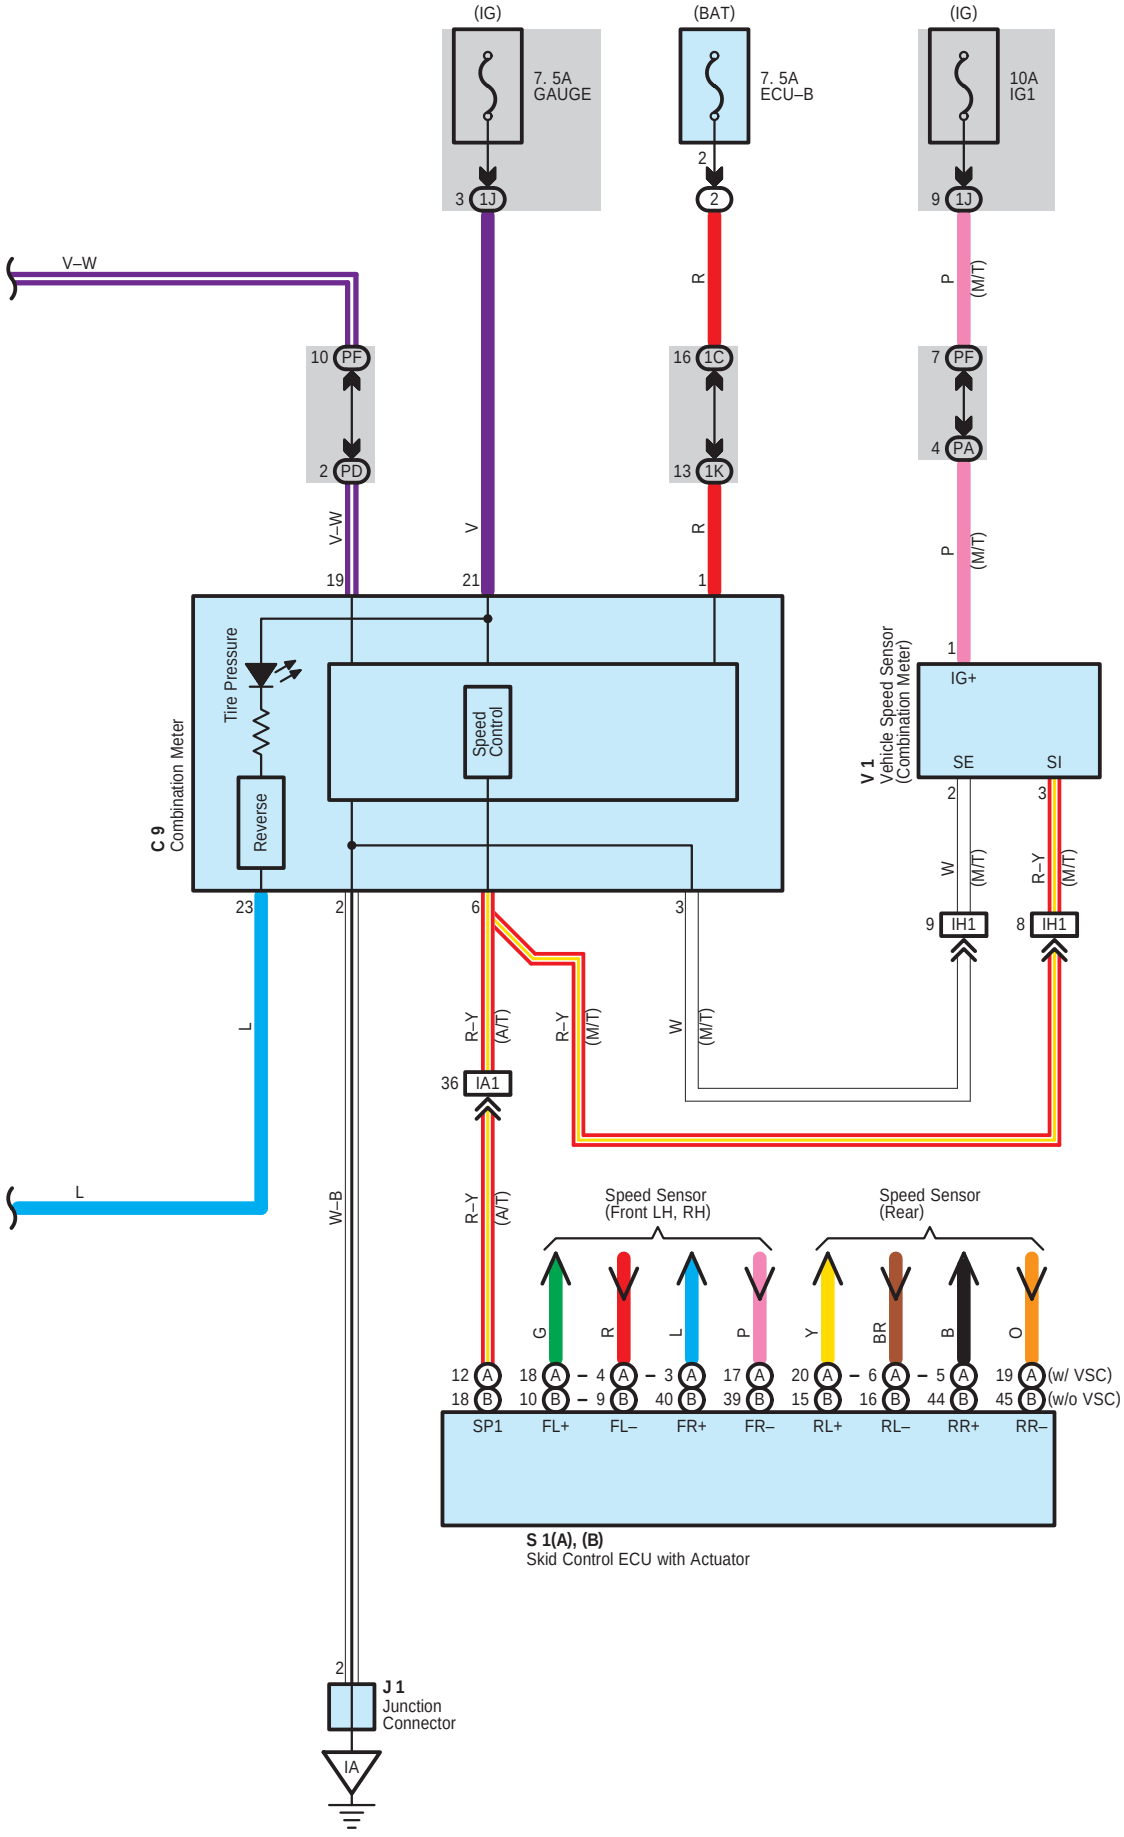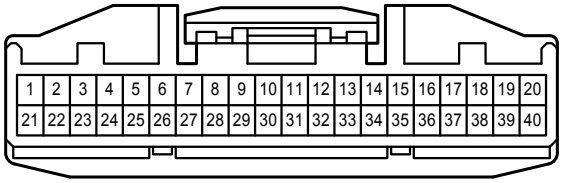


D 4
White

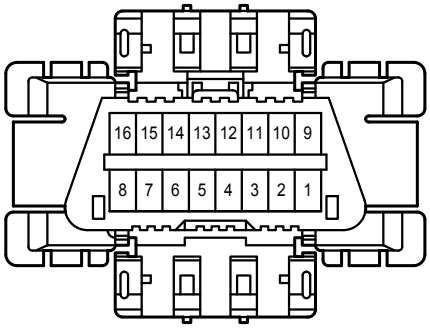


J 1
White

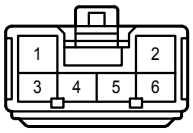

J 5
White

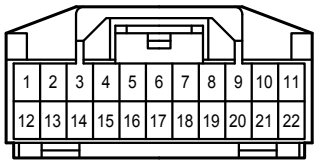


S 1
Gray

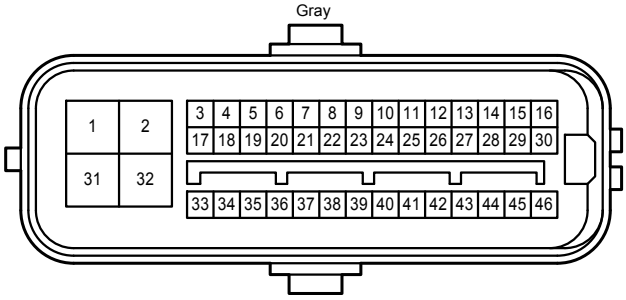


(w/o VSC)

S 1
Black

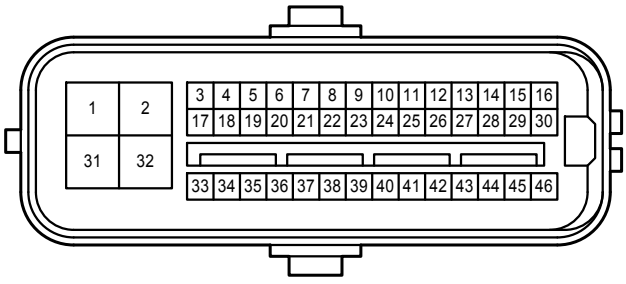


(w/ VSC)


T 14
White

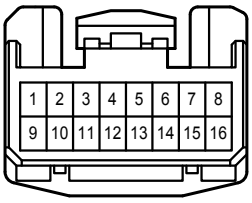

T 15
Black




T 16
White

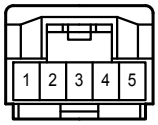


V 1
Black




1C
White

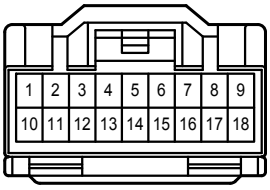

1J
White

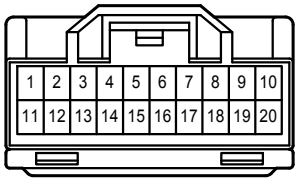

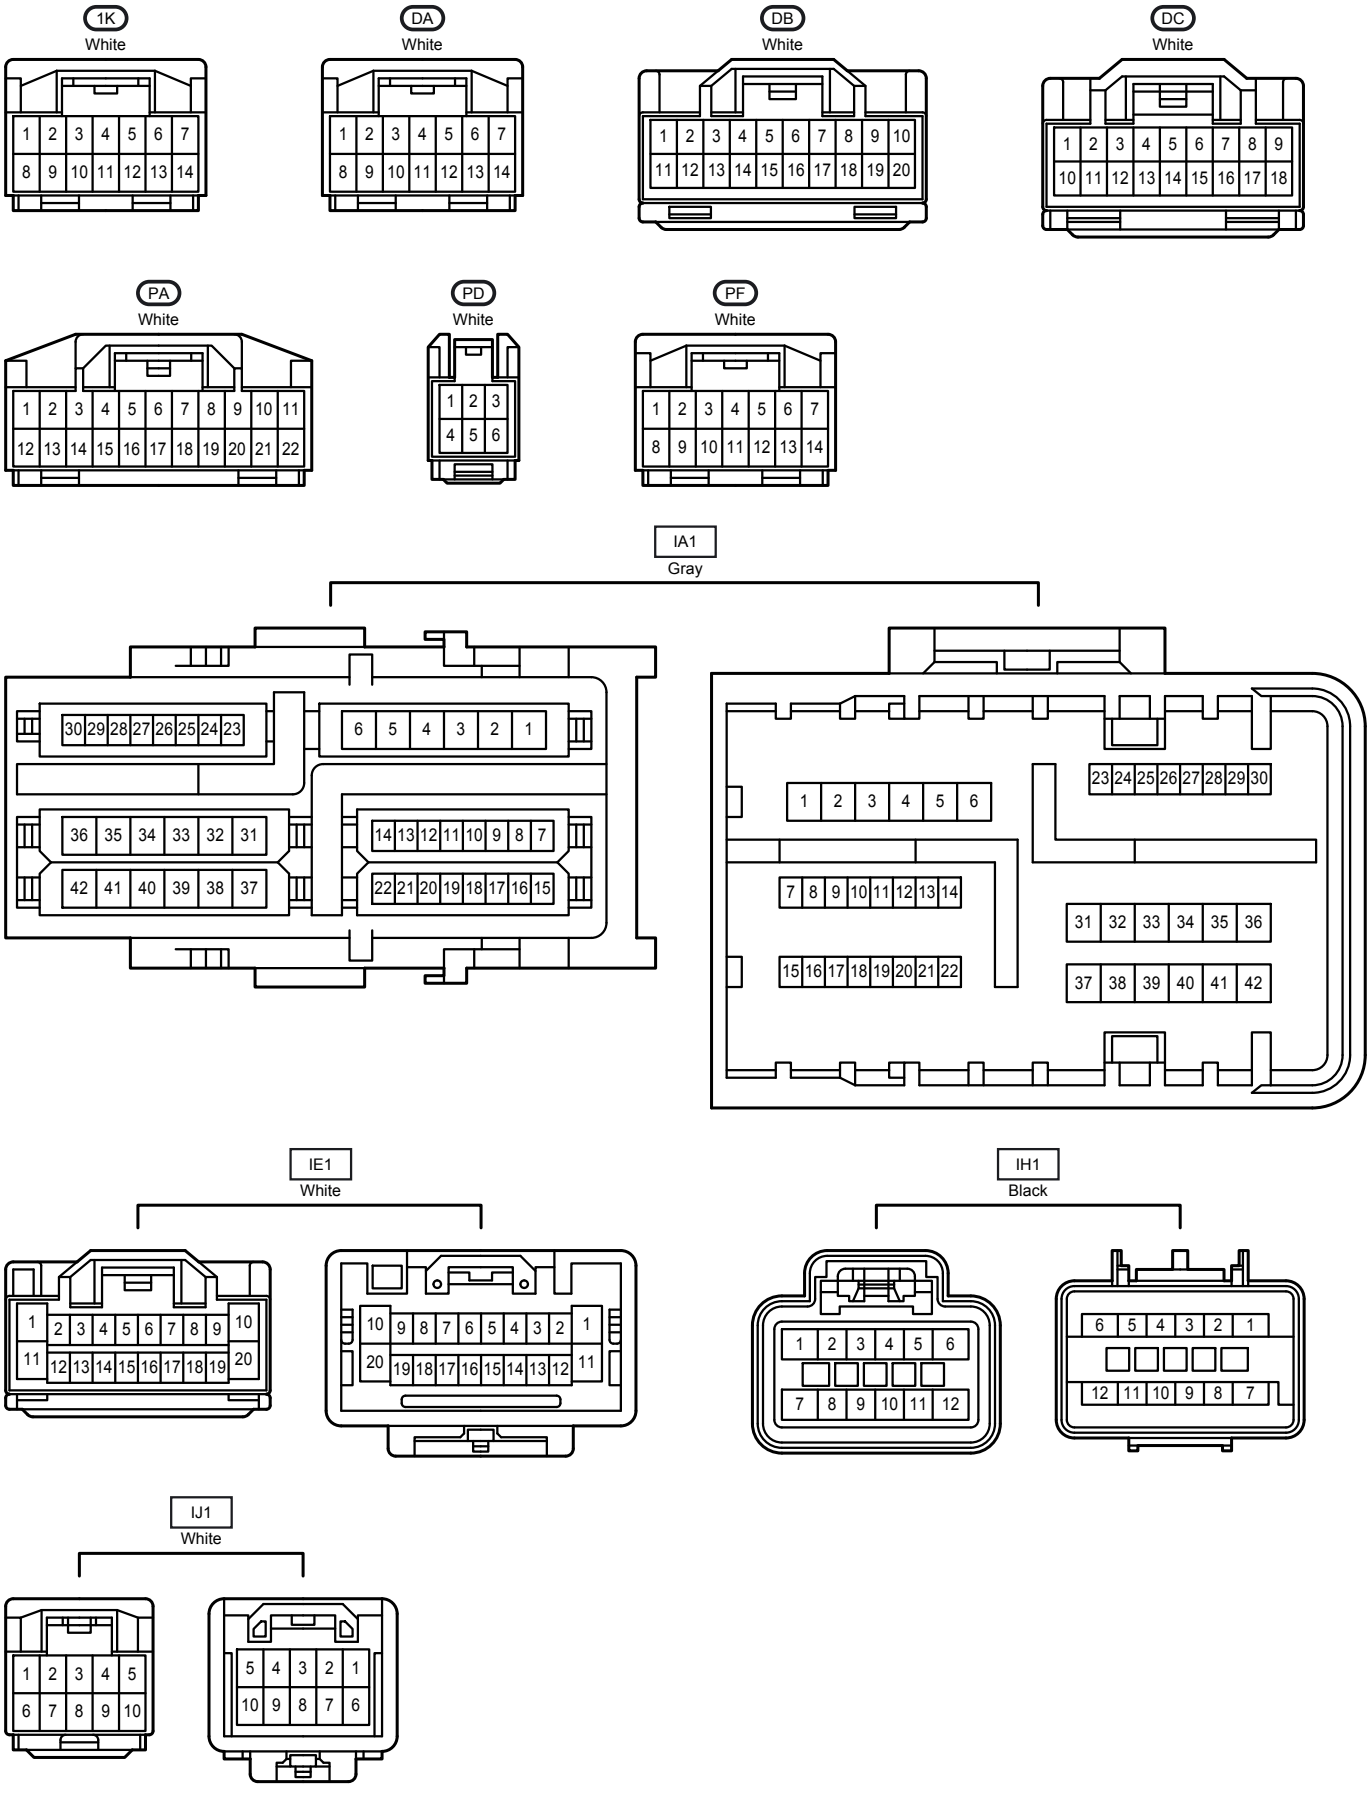
1K
White
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
DA
White
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
DB
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DC
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
PA
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
PD
White
1 2 3
4 5 6
PF
White
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
IA1
Gray
30 29 28 27 26 25 24 23
6 5 4 3 2 1
36 35 34 33 32 31
14 13 12 11 10 9 8 7
42 41 40 39 38 37
22 21 20 19 18 17 16 15
1 2 3 4 5 6
23 24 25 26 27 28 29 30
7 8 9 10 11 12 13 14
31 32 33 34 35 36
15 16 17 18 19 20 21 22
37 38 39 40 41 42
IE1
White
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11
IH1
Black
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12
6 5 4 3 2 1
12 11 10 9 8 7
IJ1
White
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
5 4 3 2 1
10 9 8 7 6