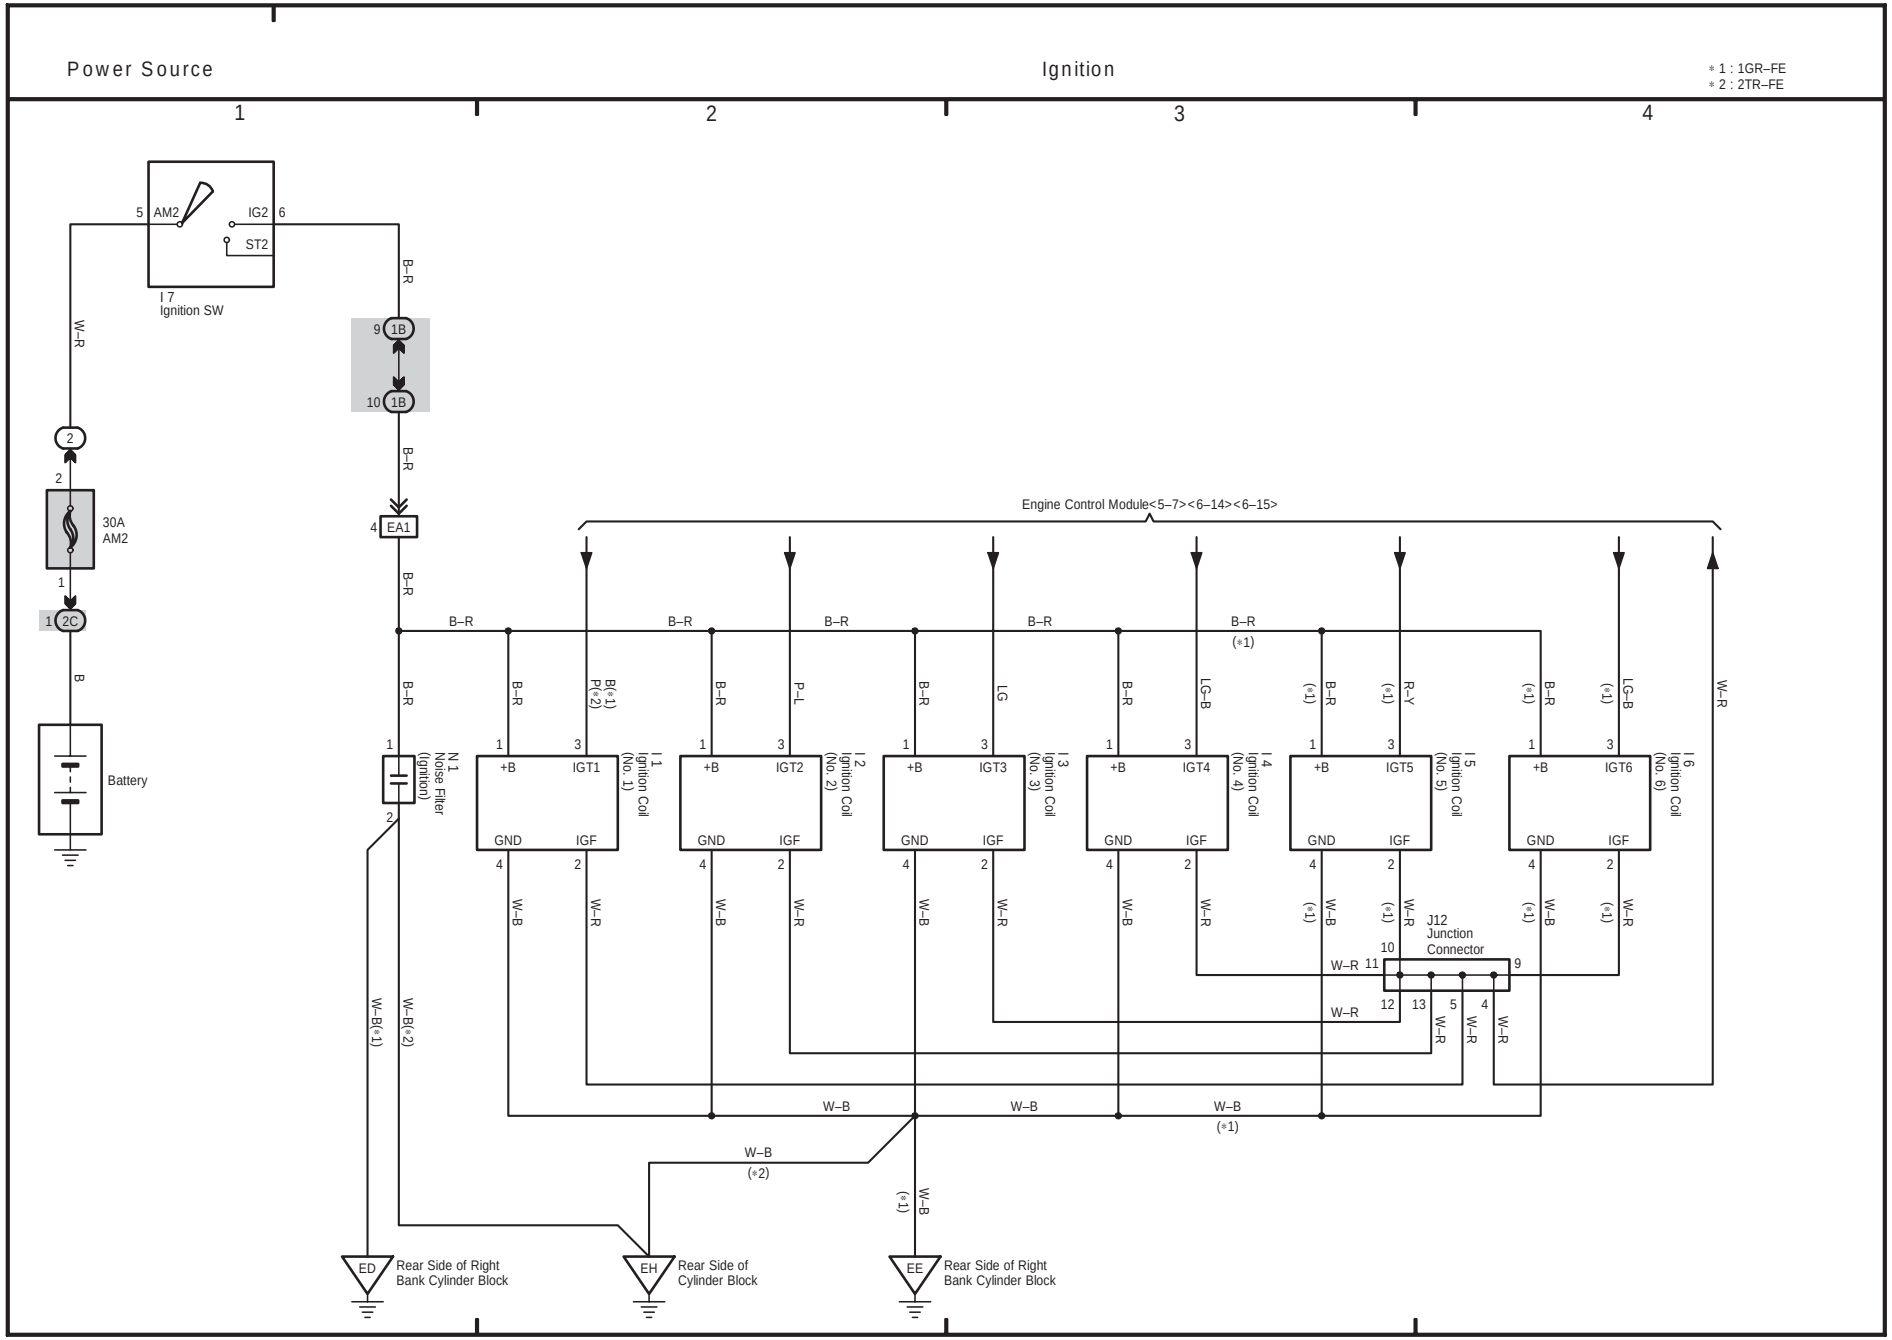

Power Source
Ignition
＊1 : 1GR–FE
＊2 : 2TR–FE
1
2
3
4
5 AM2
IG2 6
ST2
I 7
Ignition SW
W–R
B–R
9 1B
10 1B
2
30A
AM2
1 2C
B
Battery
4 EA1
Engine Control Module<5–7><6–14><6–15>
B–R
(＊1)
B(＊1)
P(＊2)
P–L
LG
LG–B
R–Y
W–R
N 1
Noise Filter
(Ignition)
I 1
Ignition Coil
(No. 1)
I 2
Ignition Coil
(No. 2)
I 3
Ignition Coil
(No. 3)
I 4
Ignition Coil
(No. 4)
I 5
Ignition Coil
(No. 5)
I 6
Ignition Coil
(No. 6)
+B
IGT1
IGT2
IGT3
IGT4
IGT5
IGT6
GND
IGF
W–B
W–R
J12
Junction
Connector
W–B(＊1)
W–B(＊2)
ED
EH
EE
Rear Side of Right
Bank Cylinder Block
Rear Side of
Cylinder Block