



30A TOWING TAIL
50A HEATER
10A STOP
50A J/B
7. 5A OBD
30A BATT CHG
15A FR FOG
30A TOWING BRK
100A AC SKT
50A AM1
20A CDS FAN
10A AI VALVE
G 1(A), (C)
Generator
140A ALT (*1)
120A ALT (*2)
B–L(*3)
W(*7)
10A ETCS
30A AM2
7. 5A ALT–S
30A ABS NO. 2
10A HORN
20A EFI
HEAD Relay
50A ABS NO. 1
30A TOWING
15A A/F HEATER
15A TRN–HAZ
7. 5A ECU–B
30A RADIO NO. 2
SHORT PIN
7. 5A DOME
50A A/PUMP
10A RADIO NO. 1
Battery
L
G–W
Y
G
B
W
R–B
LG
W–G
GR
B–Y
W–L
R
B–R
SB

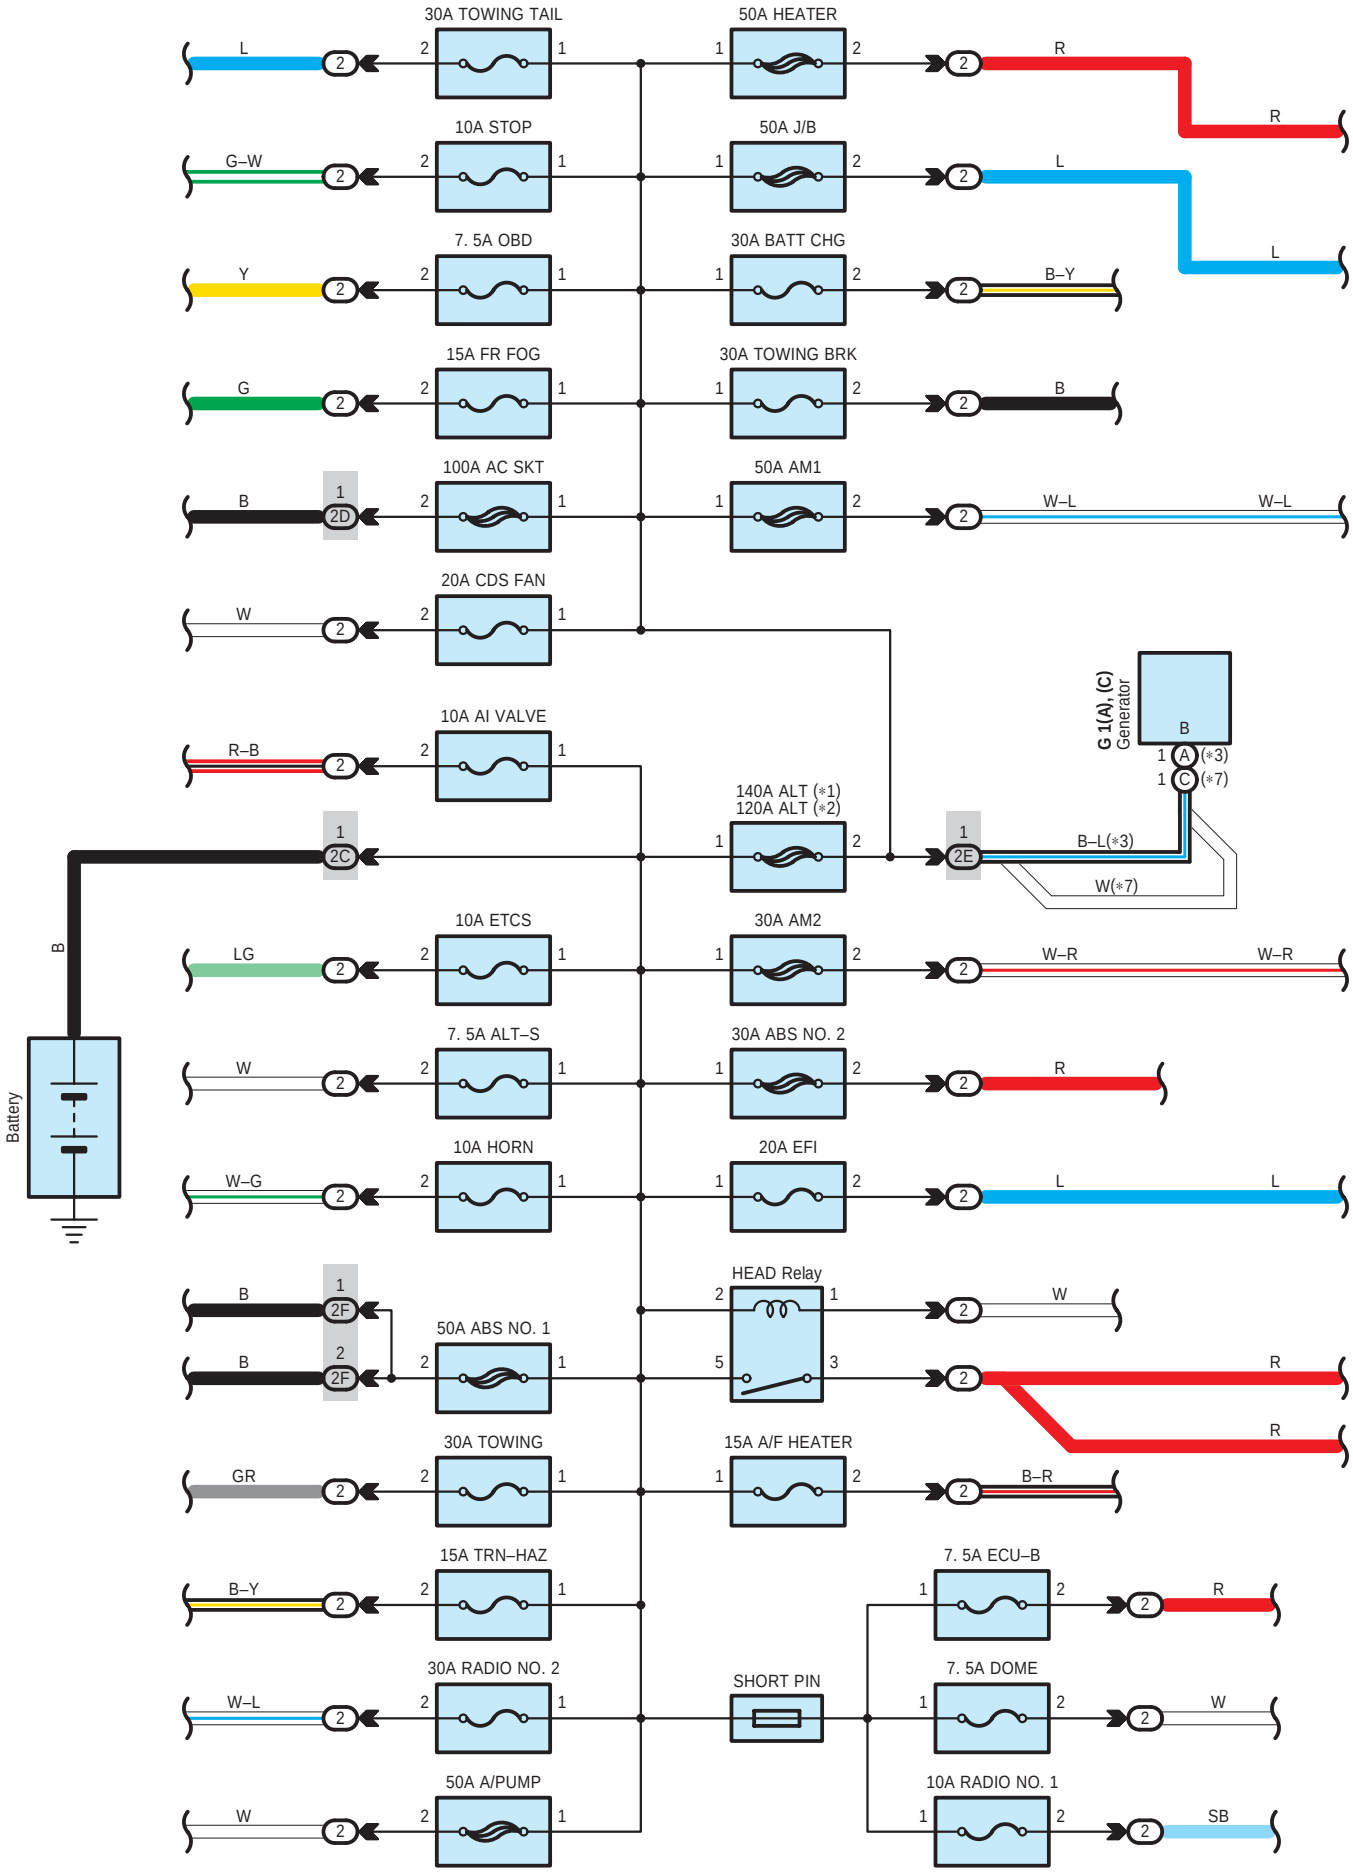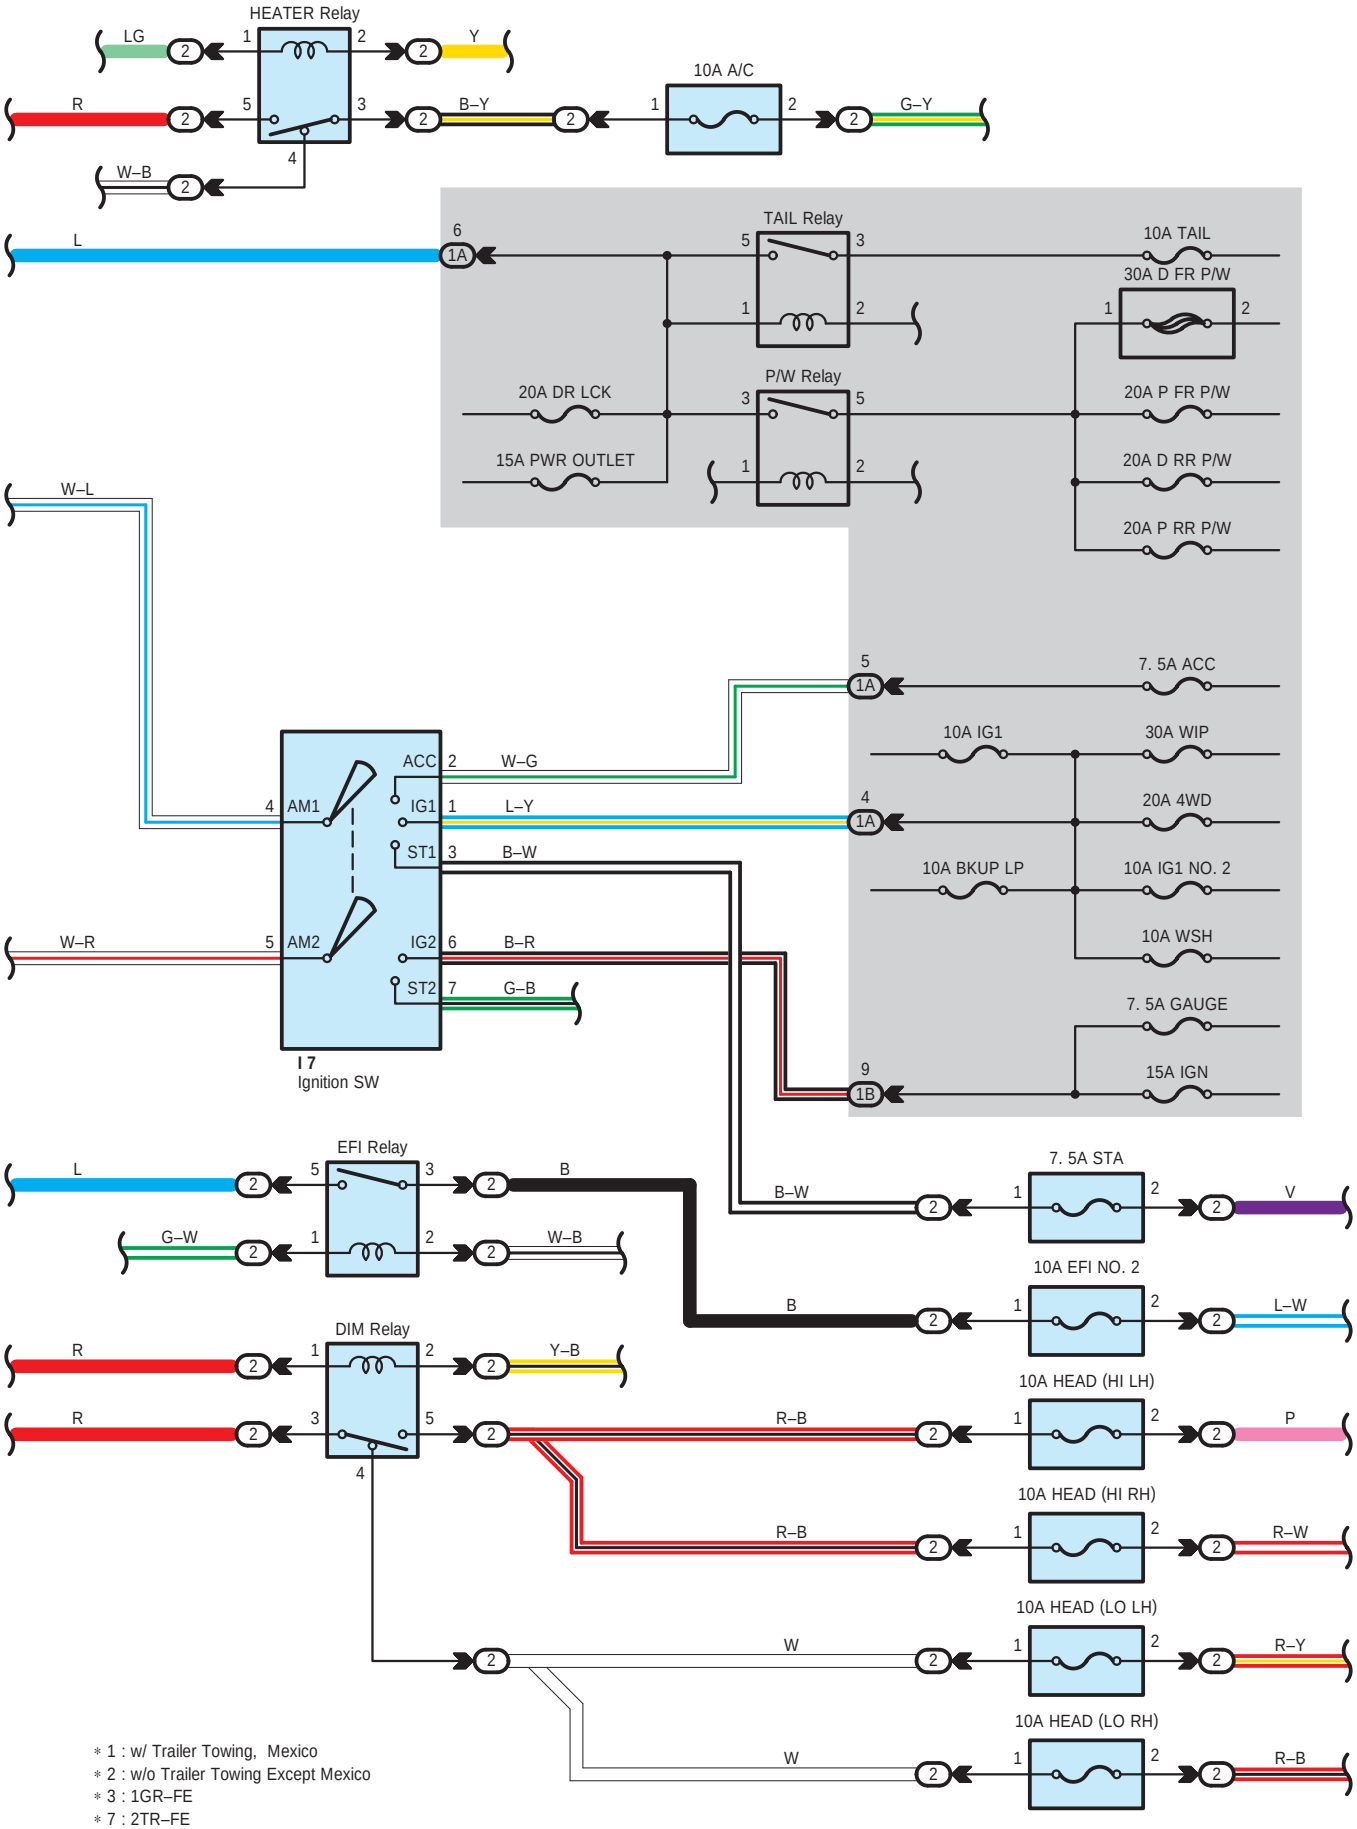


* 1 : w/ Trailer Towing, Mexico
* 2 : w/o Trailer Towing Except Mexico
* 3 : 1GR–FE
* 7 : 2TR–FE

G 1



(2TR-FE)


G 1



(1GR-FE)


I 7

White

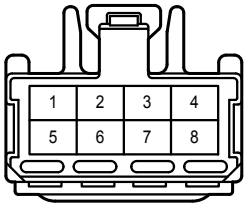


1A

White

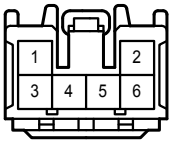


1B


White

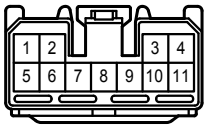


2C



2D



2E



2F

White

