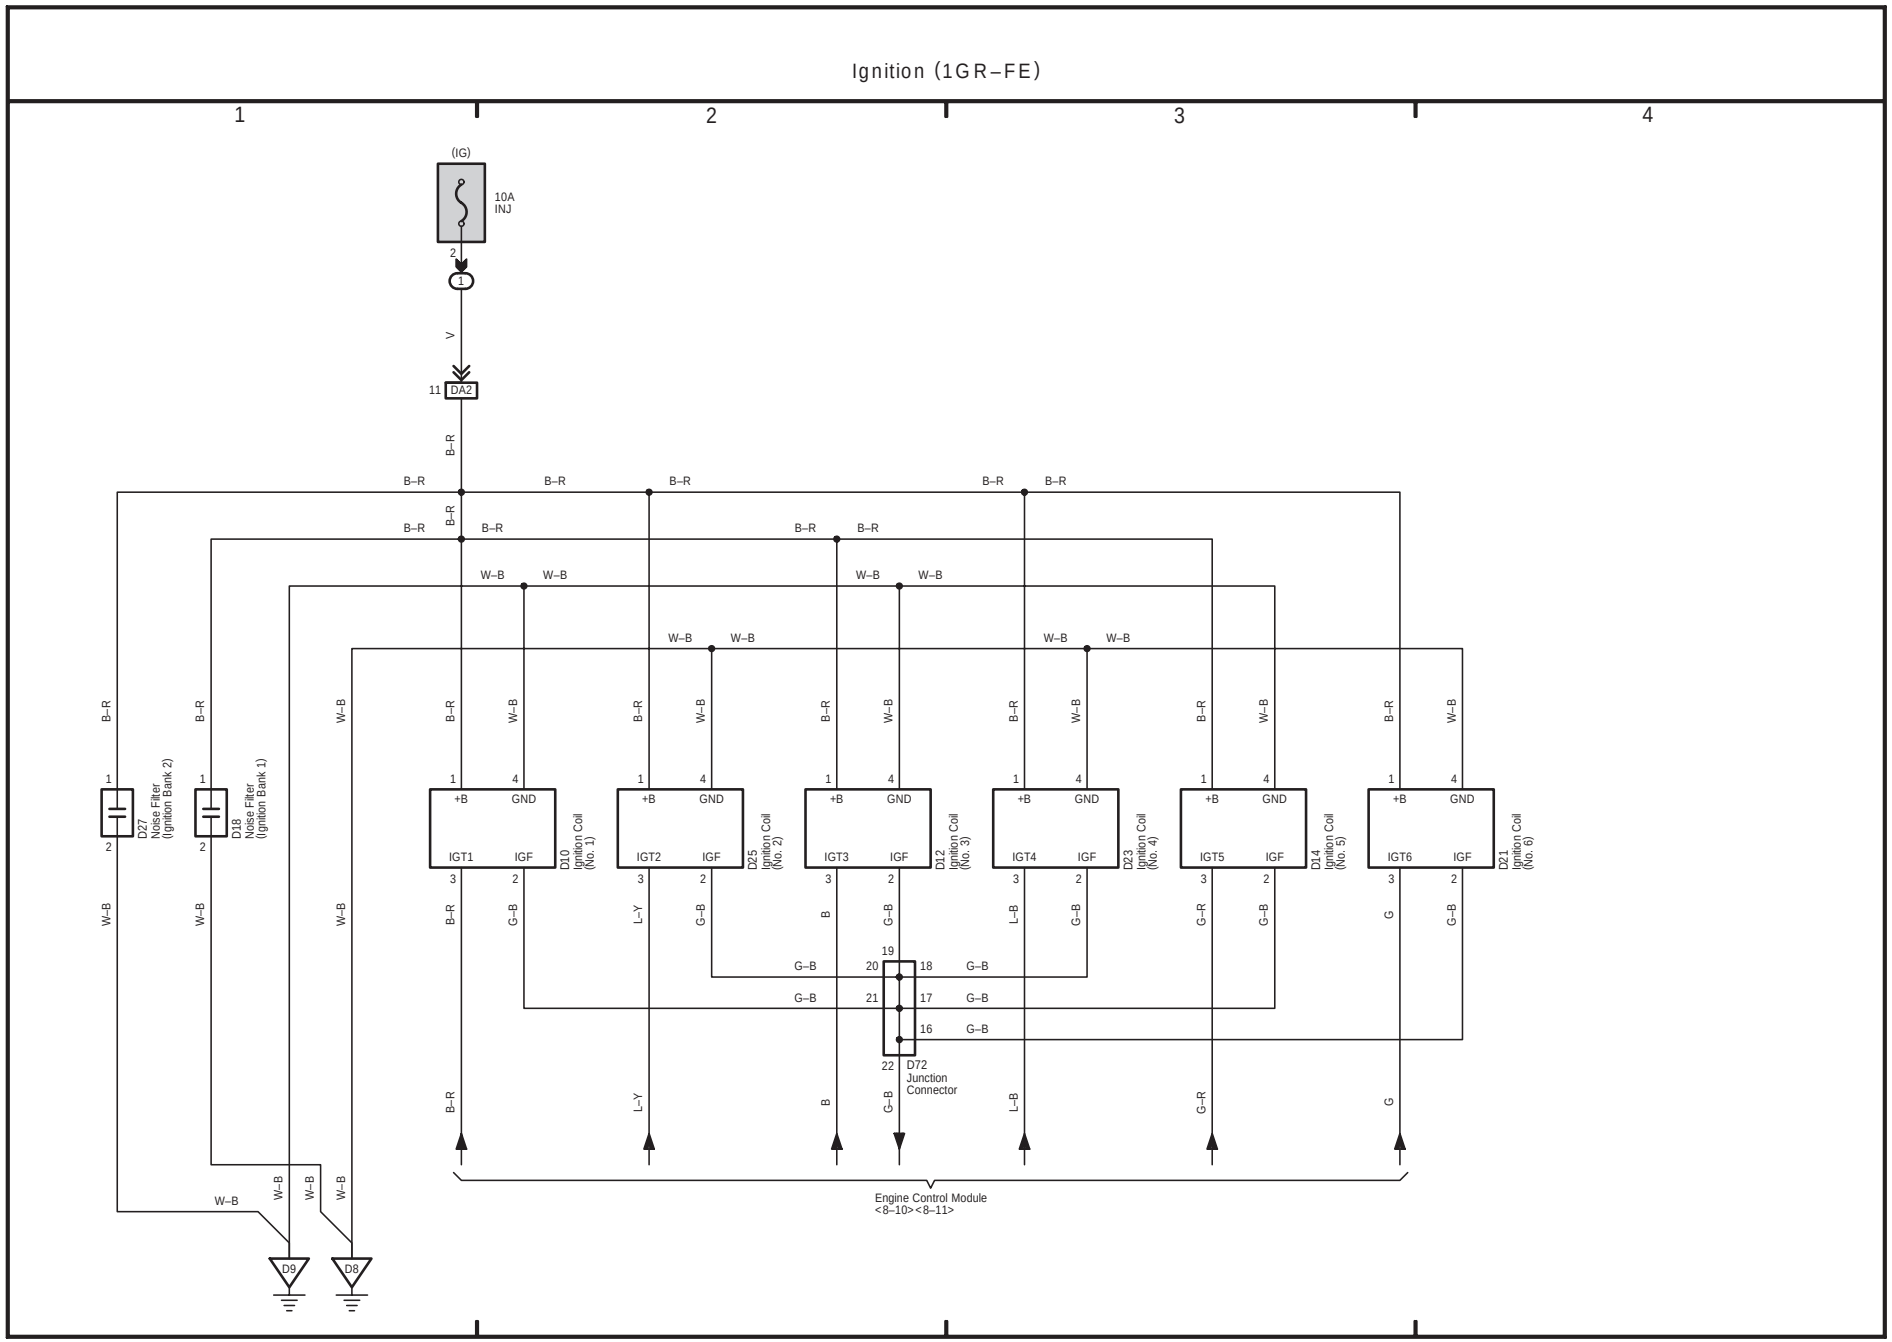

Ignition (1GR–FE)
1
2
3
4
(IG)
10A
INJ
2
1
V
11 DA2
B–R
W–B
D27
Noise Filter
(Ignition Bank 2)
D18
Noise Filter
(Ignition Bank 1)
+B
GND
IGT1
IGF
D10
Ignition Coil
(No. 1)
IGT2
D25
Ignition Coil
(No. 2)
IGT3
D12
Ignition Coil
(No. 3)
IGT4
D23
Ignition Coil
(No. 4)
IGT5
D14
Ignition Coil
(No. 5)
IGT6
D21
Ignition Coil
(No. 6)
L–Y
B
L–B
G–R
G
G–B
D72
Junction
Connector
D9
D8
Engine Control Module
<8–10><8–11>