




(IG)
10A
INJ
2
1
V
11
DA2
B–R
W–B
+B
GND
IGT1
IGF1
IGT4
IGT6
IGT7
D10
Ignition Coil
(No. 1)
D23
Ignition Coil
(No. 4)
D21
Ignition Coil
(No. 6)
D16
Ignition Coil
(No. 7)
B–Y
G–B
L–B
G
G–W
20
19
21
22
18
D72
Junction
Connector
40
34
104
36
38
D74(B)
Engine Control Module


B–R
B–R
B–R
B–R
W–B
W–B
W–B
W–B
W–B
W–B
W–B
B–R
W–B
B–R
W–B
B–R
W–B
B–R
W–B
1
4
+B
GND
IGT2
IGF2
D25
Ignition Coil
(No. 2)
IGT3
D12
Ignition Coil
(No. 3)
IGT5
D14
Ignition Coil
(No. 5)
IGT8
D19
Ignition Coil
(No. 8)
3
2
L–Y
R
B
G–R
G–B
9
8
10
11
7
D72
Junction
Connector
33
37
105
35
39
B
IGT2
IGT3
IGF2
IGT5
IGT8
D74(B)
Engine Control Module
D3


D 10
Black

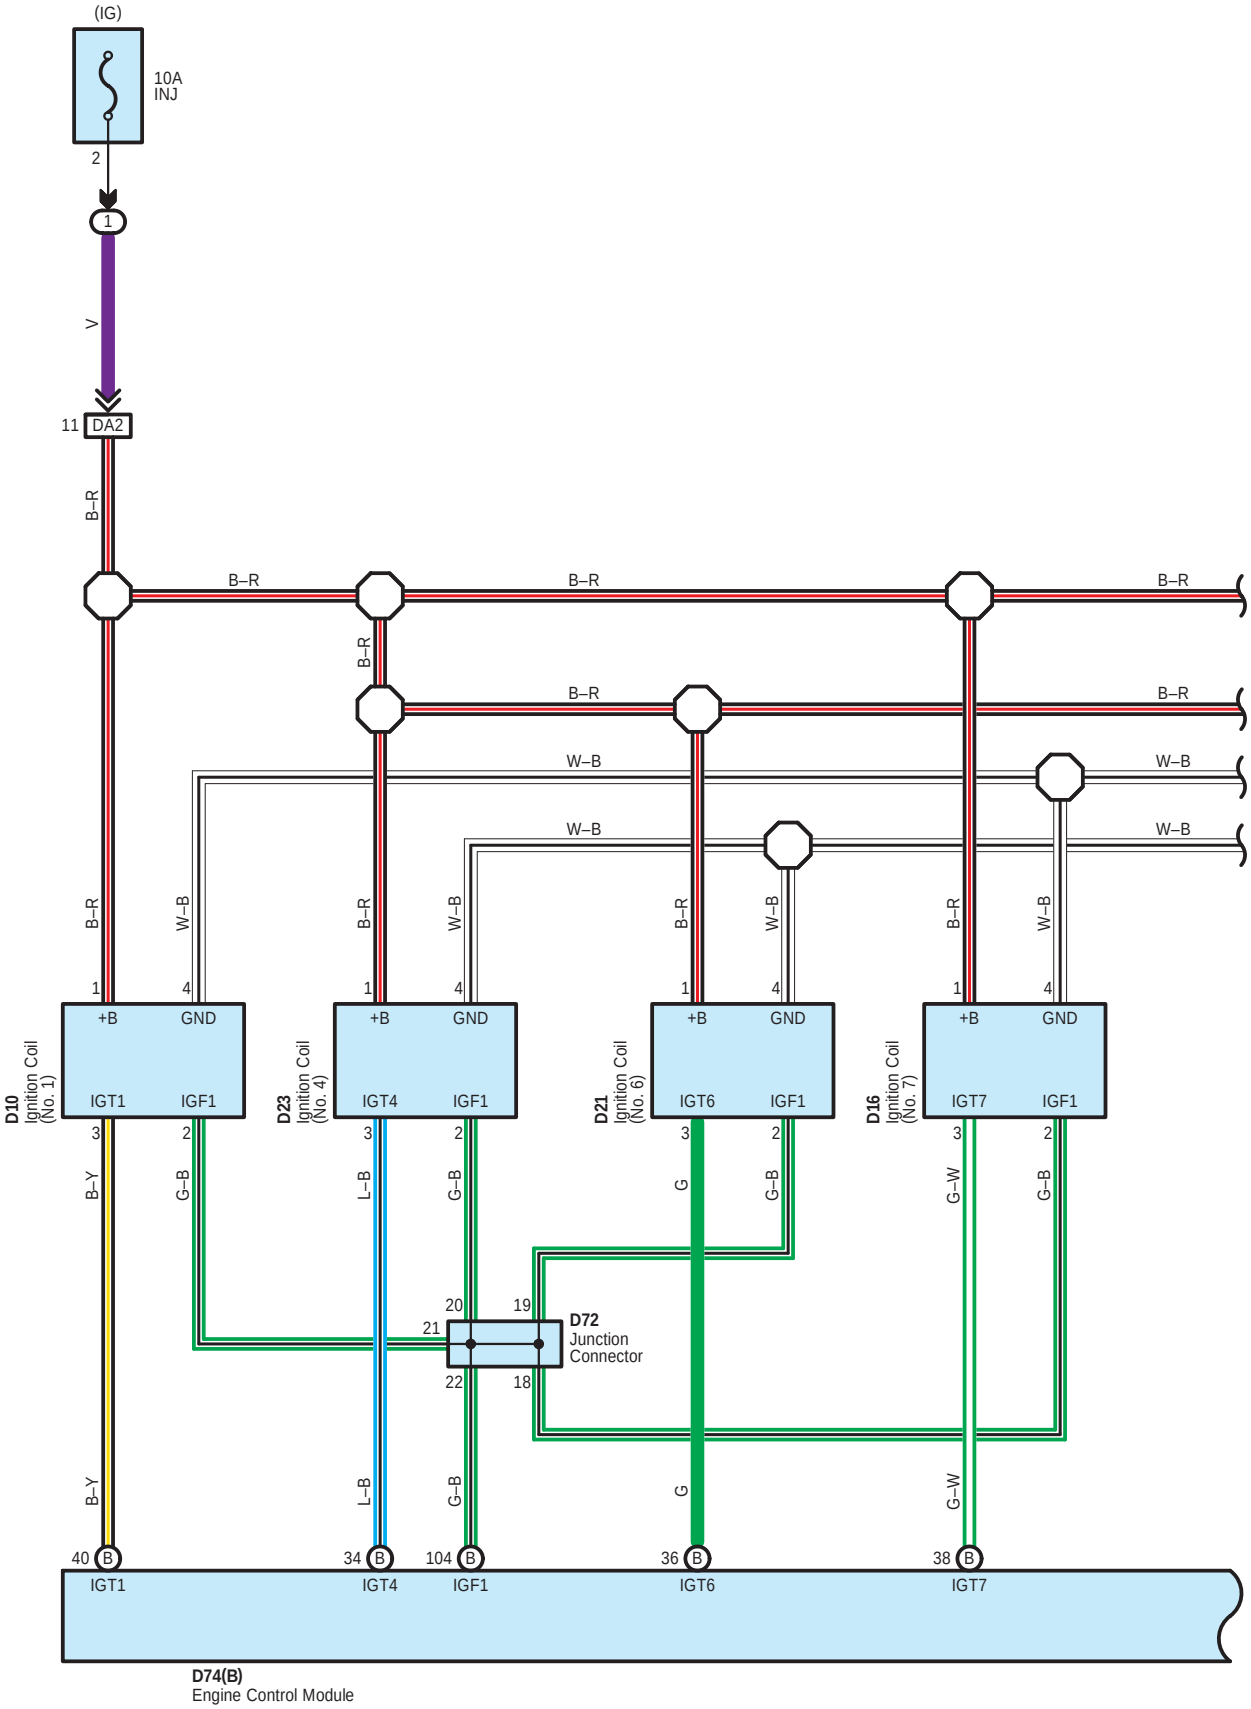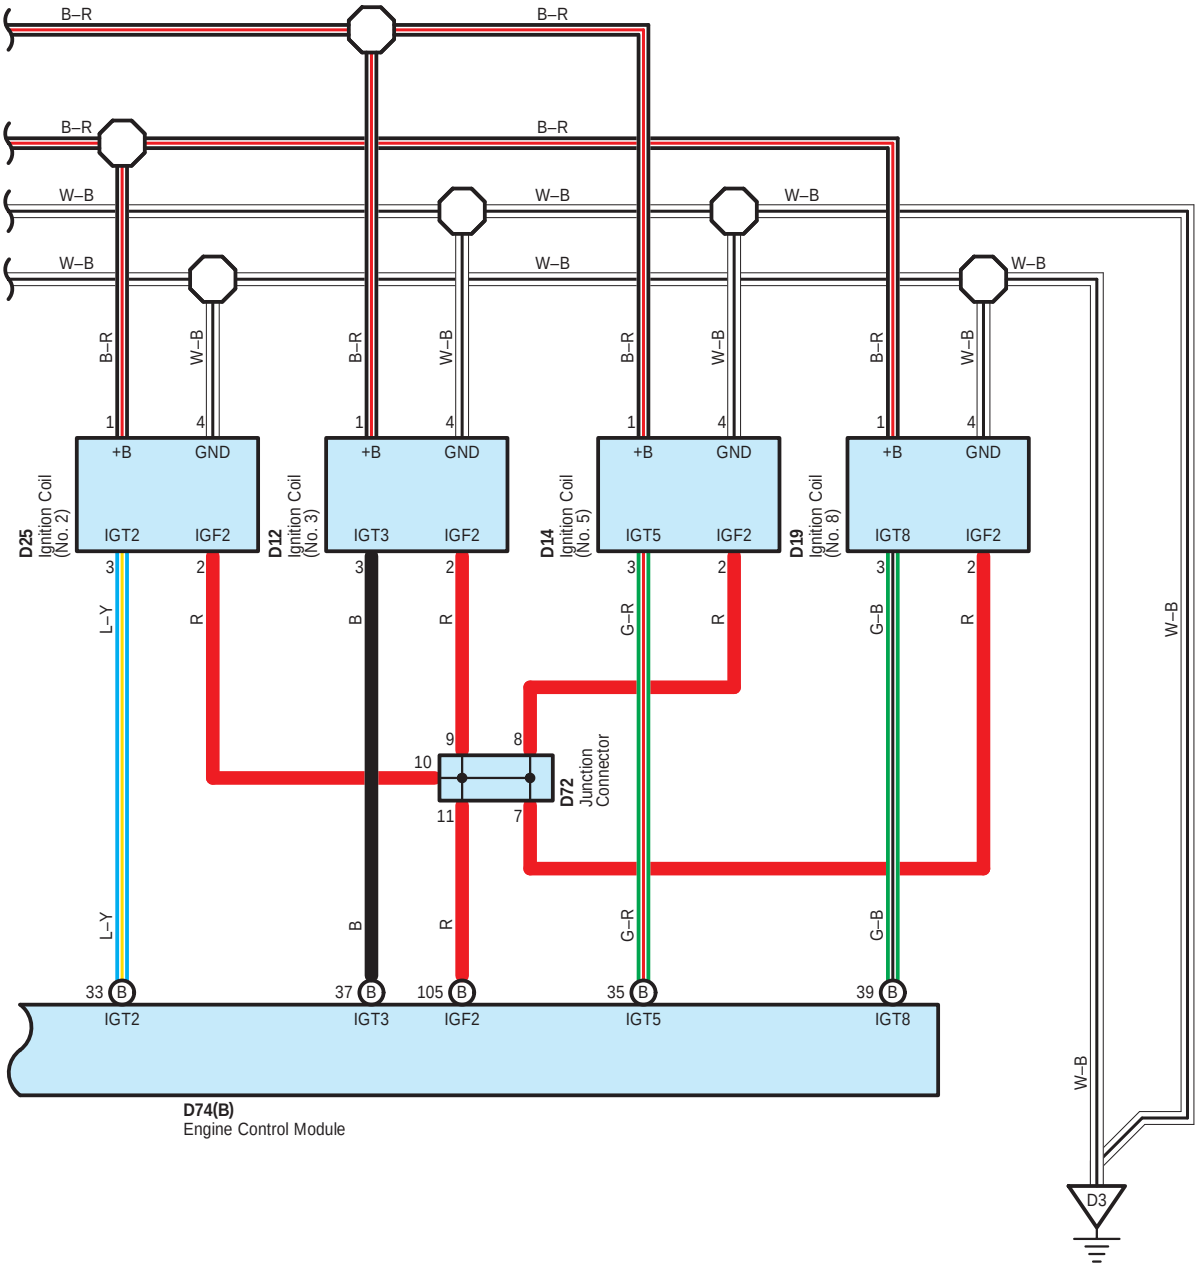


D 12
Black




D 14
Black




D 16
Black




D 19
Black




D 21
Black




D 23
Black




D 25
Black



D 72
White

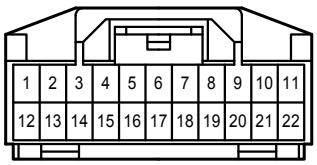

D 74
Black

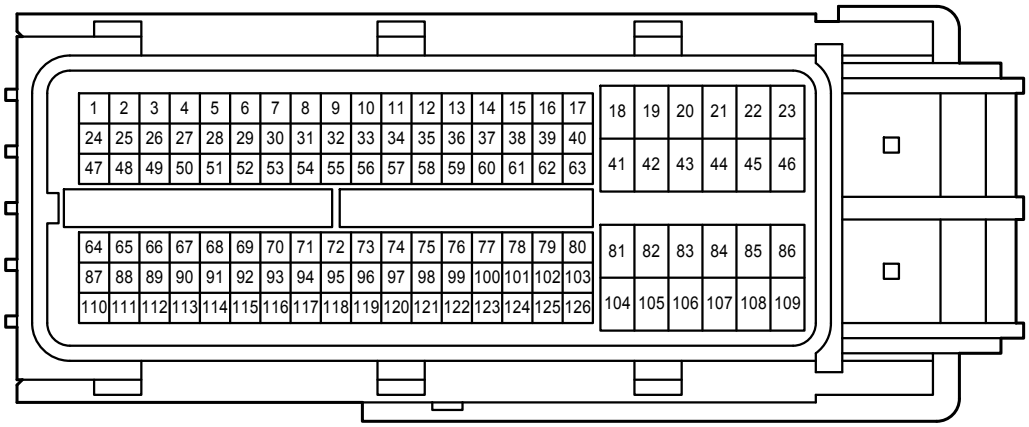

DA2
White

