



(BAT)
(BAT)
(BAT)
30A ST
7. 5A AM2
7. 5A AM1
* 1 : 1GR–FE w/ Cold Area Spec.
* 2 : 1GR–FE w/o Cold Area Spec.
* 3 : 3UR–FE, 3UR–FBE, 1UR–FE
* 4 : 1GR–FE
ACC
IG1
ST1
IG2
ST2
AM1
AM2
J9
Ignition Switch
ST Relay
D35
Park/Neutral Position Switch
A24(A), D74(B)
Engine Control Module
A45(A), D73(B)
Junction Connector
STA
STAR
NSW
ACCR
STSW
E3(A), E5(D), E6(C), E12(E)
Starter
Battery
M
DA2
EA1
AE1
A1
GR
R
L
W–B
B–L
BR
G
Y
B
V


(BAT)
7. 5A
ECU–B1
2
1
GR
13 DB
14 DD
BE
5 A
7 B
J73(A), J74(B)
Junction
Connector
GR
G
3
2
4
1
J53
ACC Cut Relay
BE
W
11 AJ9
BR
45 DD
62 DD
ACC Relay
W–B
4
J78
Junction
Connector
5
10
W–B
W–B
W–B
J1
J2
J3
G
G
12 AJ9
BR
4 B
3 B
4 A
A40(A), A41(B)
Junction
Connector
BR
BR
1
2
A35
Diode
(Starting)
L
BR
BR


A 24
Black

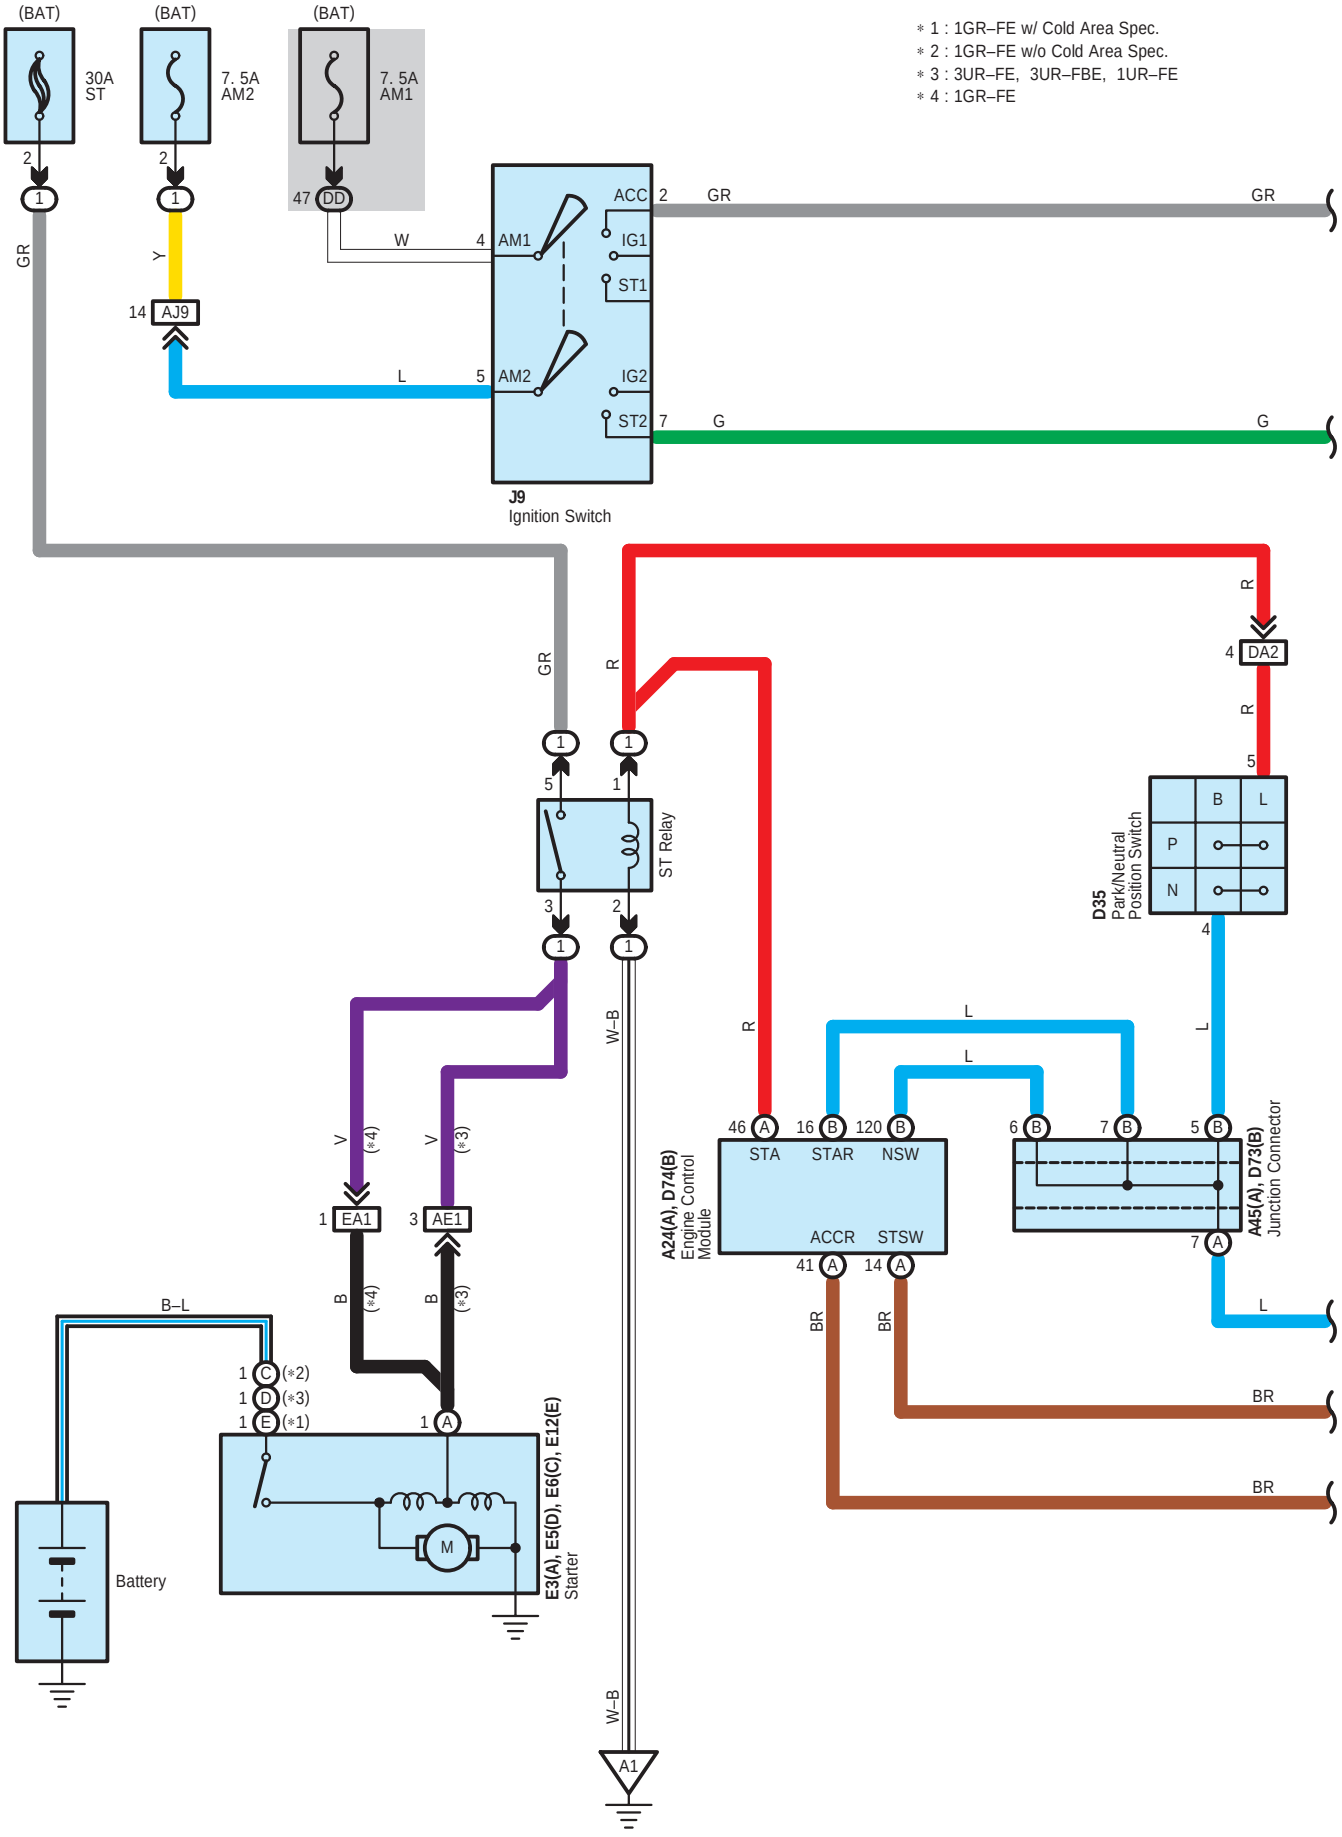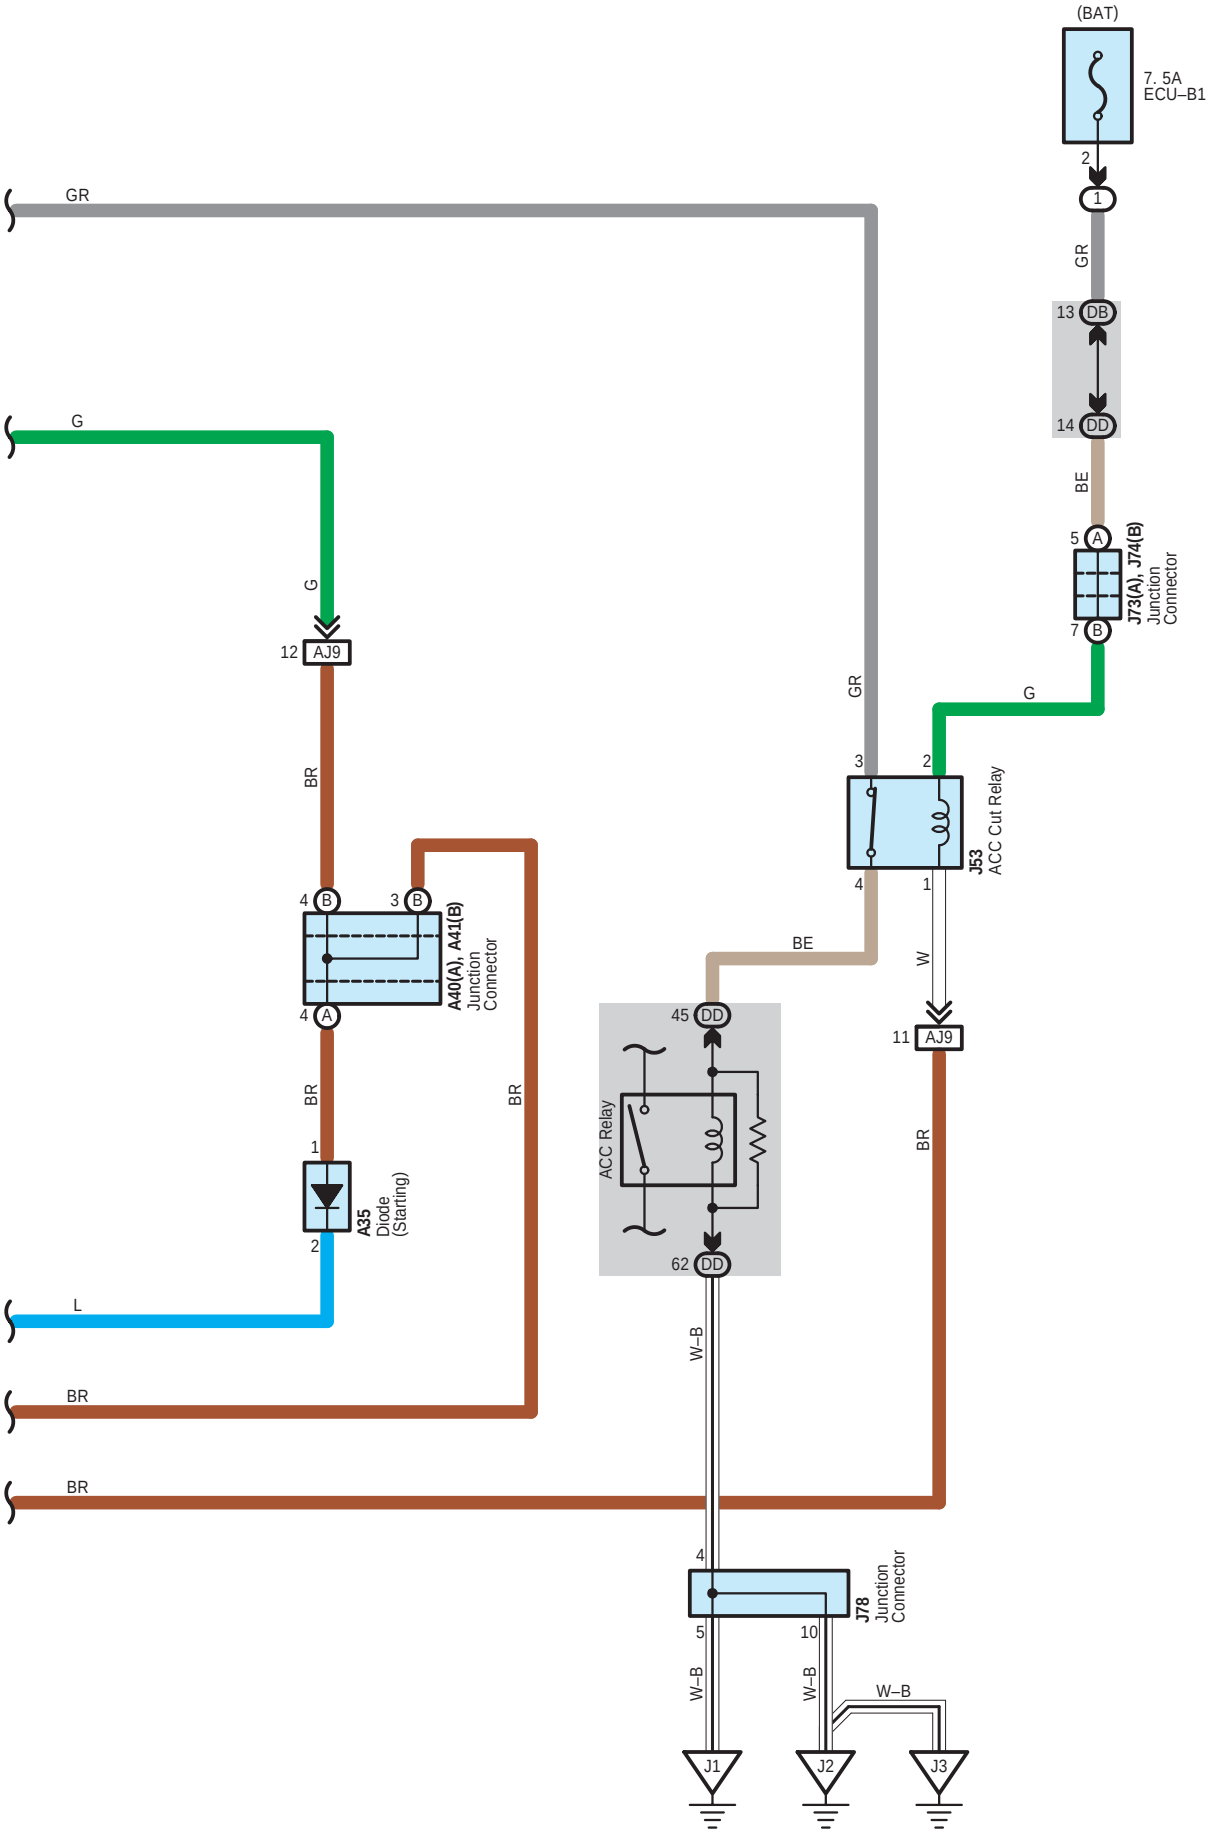


A 35
Black

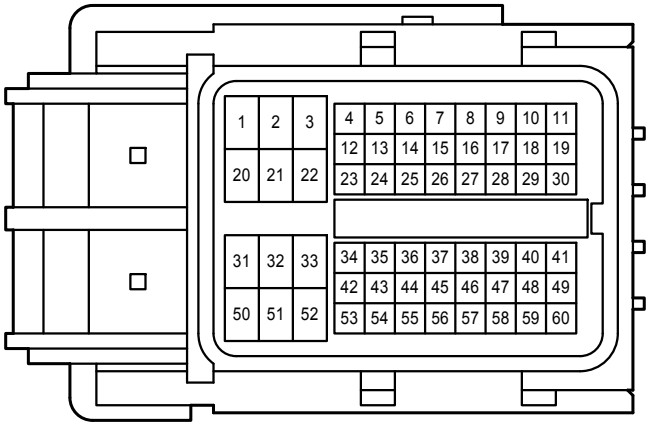


A 40
White

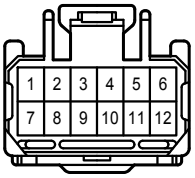


A 41
White

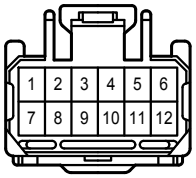


A 45
Blue

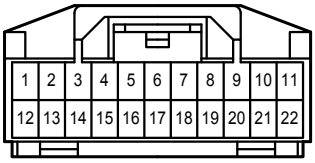


D 35
Gray

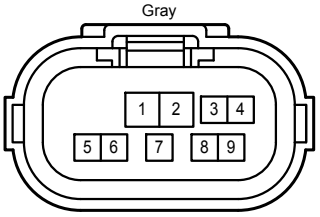

D 73
Blue

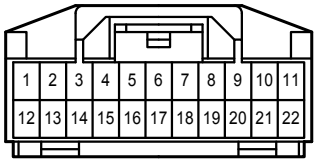


D 74
Black

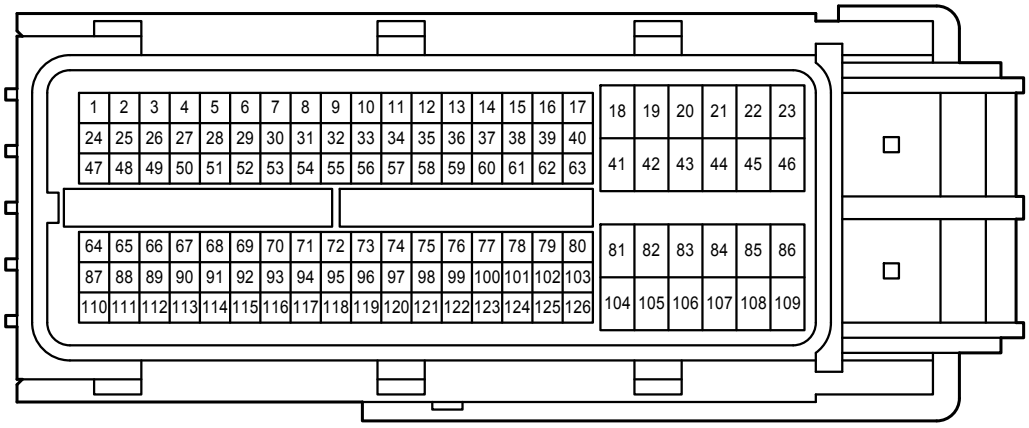


E 3
Black




E 5




E 6




E 12




J 9
White

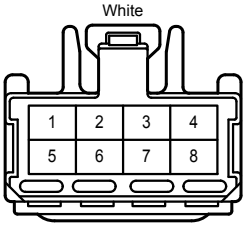


J 53
Gray

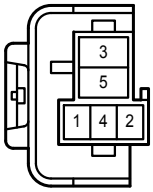


J 73
Black

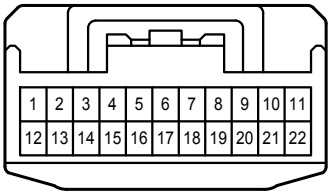


J 74
Black

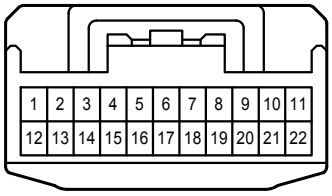


J 78
White

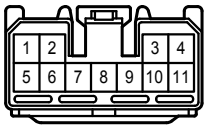


DB
White

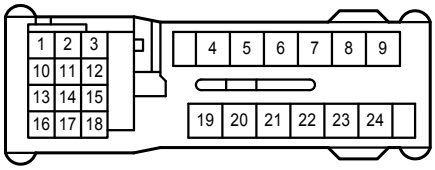


DD
White

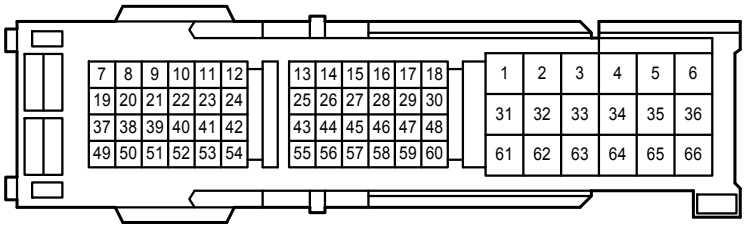


AE1
Gray

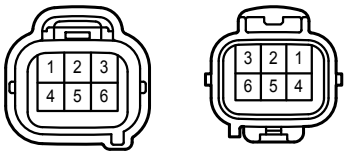

AJ9
Gray

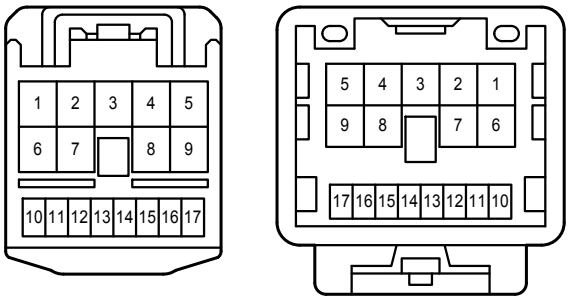

DA2
White

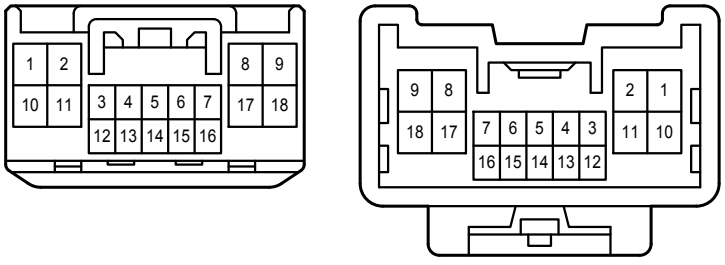

EA1
Gray

