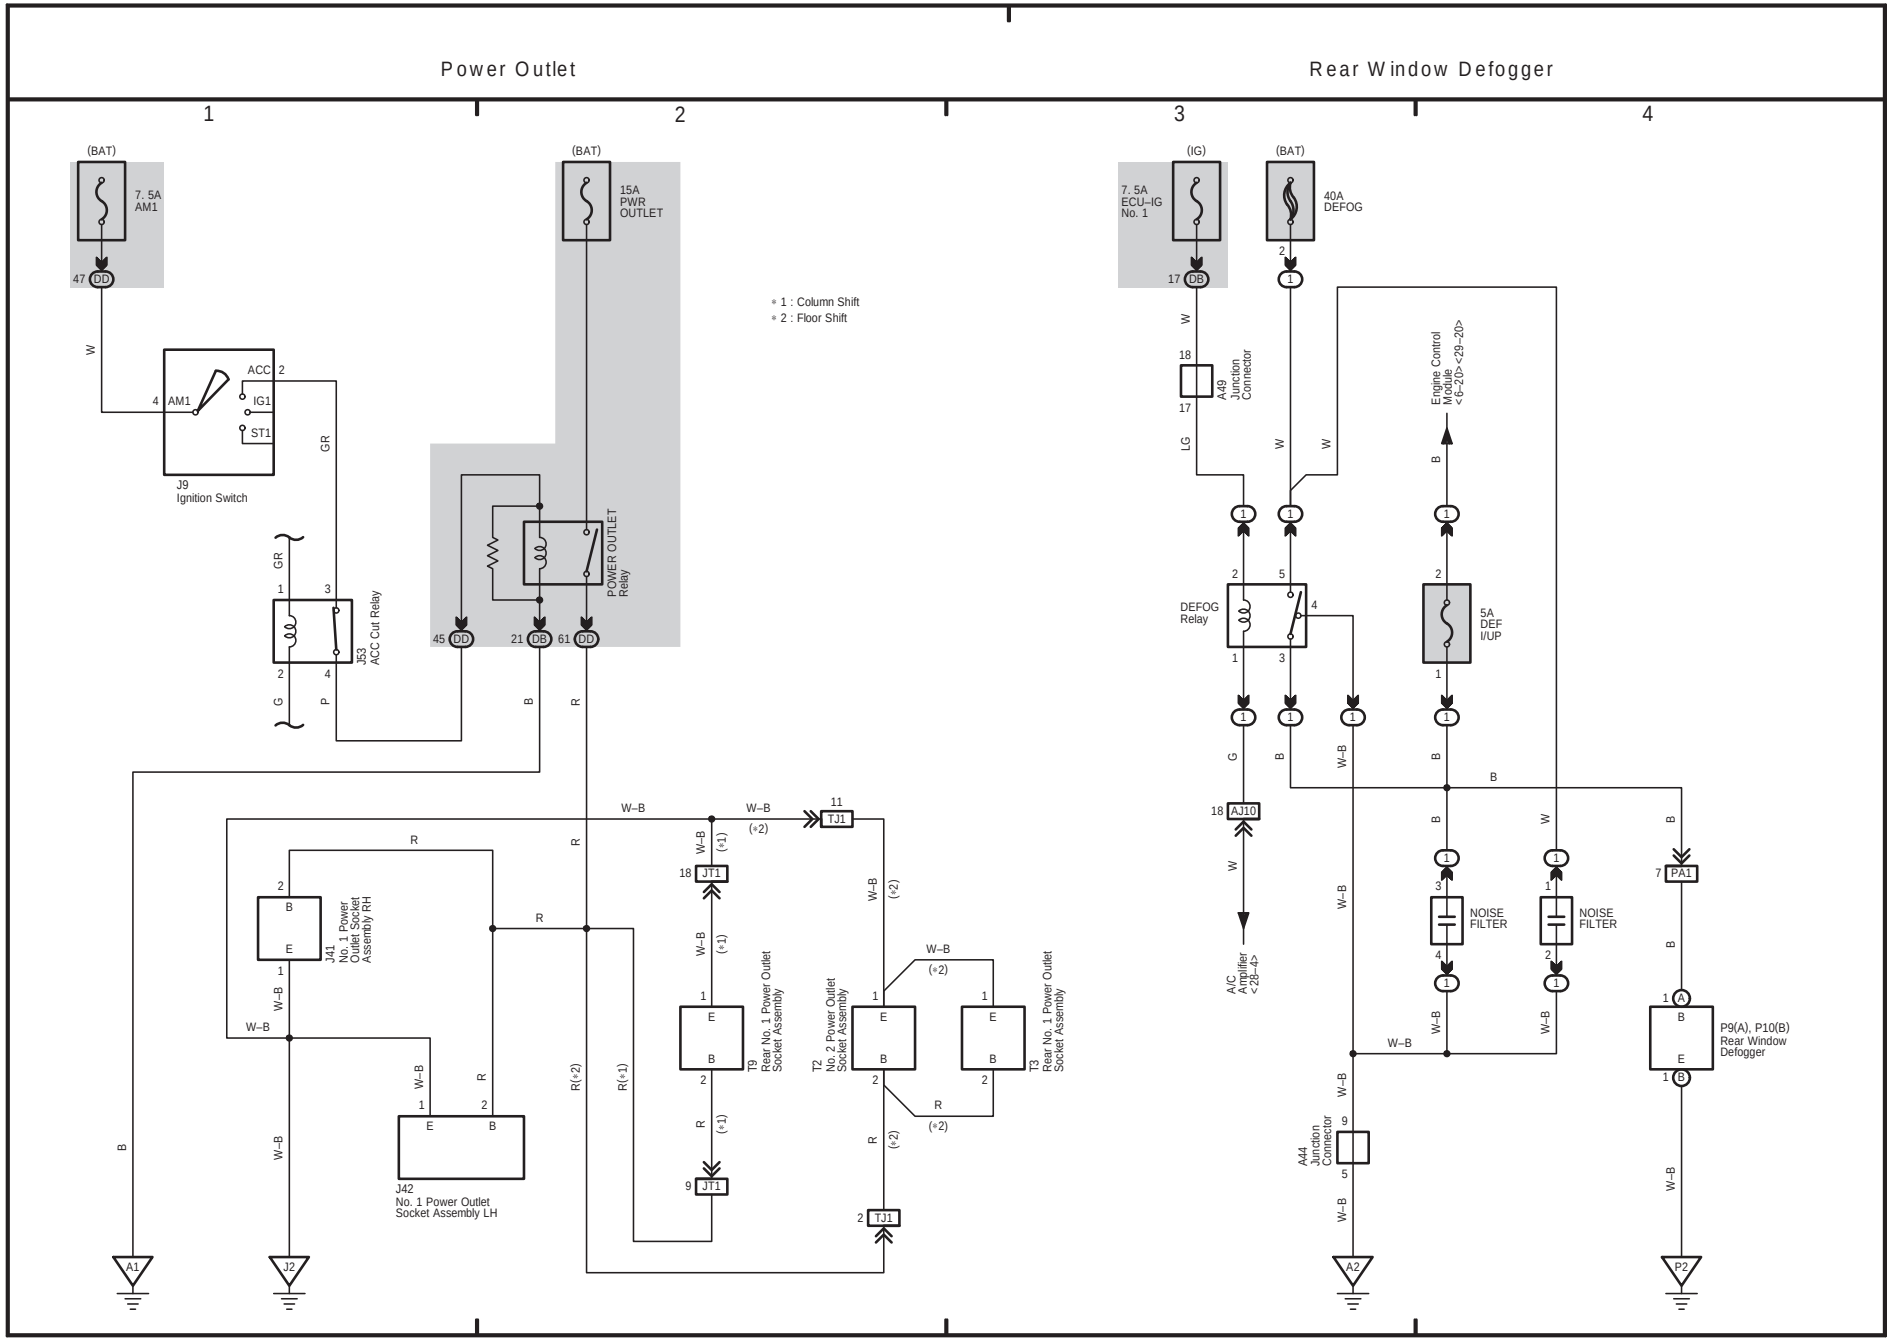

Power Outlet
Rear Window Defogger
1
2
3
4
(BAT)
7. 5A
AM1
47 DD
W
4 AM1
ACC 2
IG1
ST1
J9
Ignition Switch
GR
GR
1
3
2
4
G
P
353
ACC Cut Relay
(BAT)
15A
PWR
OUTLET
POWER OUTLET
Relay
45 DD
21 DB
61 DD
B
R
* 1 : Column Shift
* 2 : Floor Shift
W–B
W–B
11
TJ1
(*2)
R
R
2
B
E
1
J41
No. 1 Power
Outlet Socket
Assembly RH
W–B
W–B
W–B
1
2
E
B
J42
No. 1 Power Outlet
Socket Assembly LH
B
W–B
R
R(*2)
R(*1)
W–B
(*1)
18 JT1
1
E
B
2
T9
Rear No. 1 Power Outlet
Socket Assembly
R
(*1)
9 JT1
W–B
(*2)
1
E
B
2
T2
No. 2 Power Outlet
Socket Assembly
R
(*2)
2 TJ1
W–B
(*2)
1
E
B
2
T3
Rear No. 1 Power Outlet
Socket Assembly
A1
J2
(IG)
7. 5A
ECU–IG
No. 1
17 DB
(BAT)
40A
DEFOG
2
1
W
18
A49
Junction
Connector
17
LG
W
W
Engine Control
Module
<6–20><29–20>
B
1
1
2
5
4
DEFOG
Relay
1
3
2
5A
DEF
I/UP
1
1
1
1
1
G
18 AJ10
W
A/C
Amplifier
<28–4>
B
B
W–B
B
B
W
B
1
3
4
2
NOISE
FILTER
1
1
NOISE
FILTER
7 PA1
B
1 A
B
E
1 B
P9(A), P10(B)
Rear Window
Defogger
W–B
W–B
W–B
9
5
A44
Junction
Connector
W–B
A2
W–B
P2