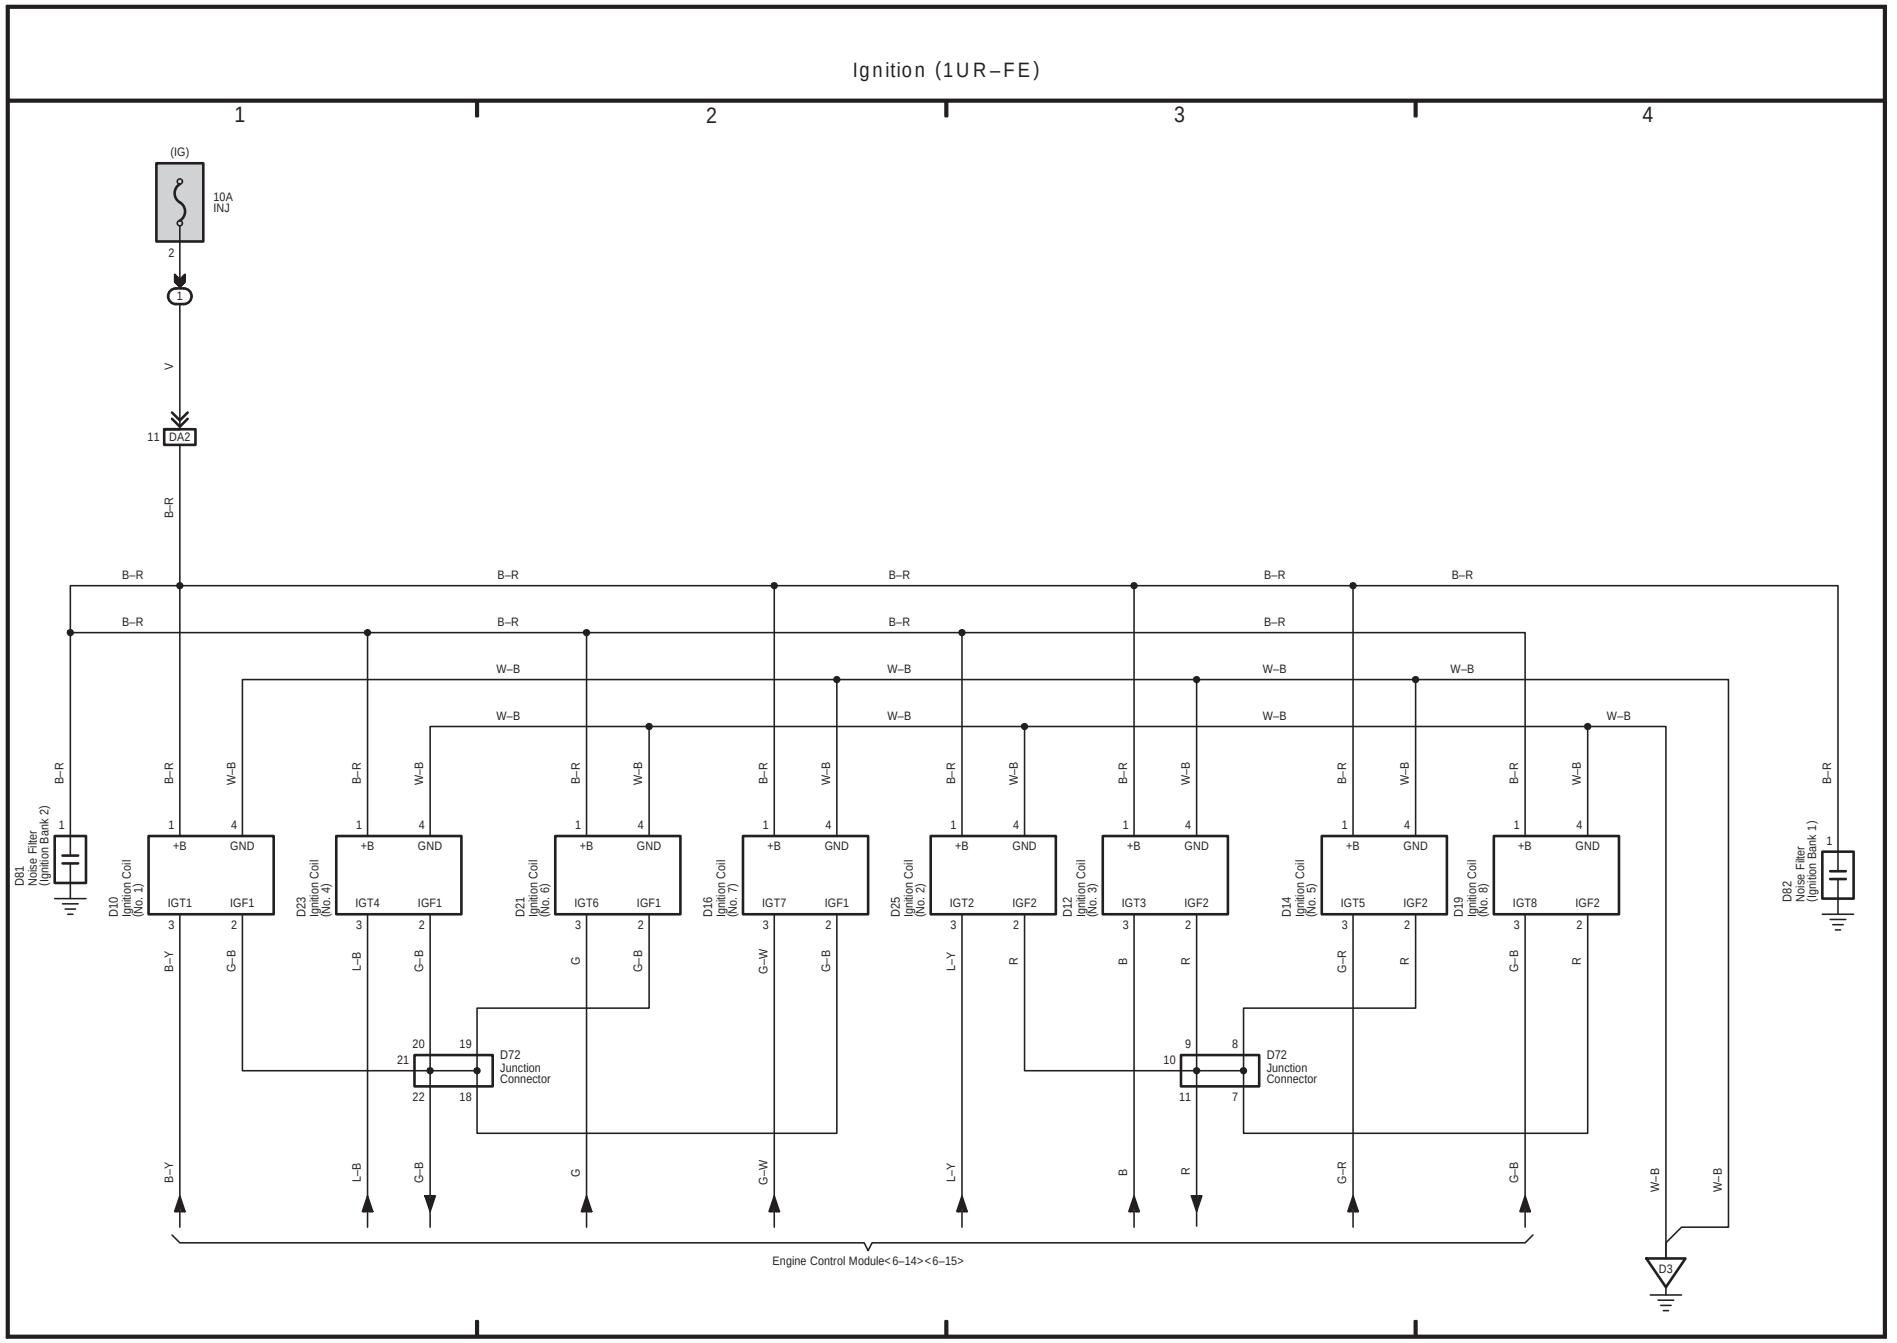

Ignition (1UR–FE)
1
2
3
4
(IG)
10A
INJ
2
1
V
11
DA2
B–R
W–B
D81
Noise Filter
(Ignition Bank 2)
D10
Ignition Coil
(No. 1)
IGT1
IGF1
D23
Ignition Coil
(No. 4)
IGT4
IGF1
D21
Ignition Coil
(No. 6)
IGT6
IGF1
D16
Ignition Coil
(No. 7)
IGT7
IGF1
D25
Ignition Coil
(No. 2)
IGT2
IGF2
D12
Ignition Coil
(No. 3)
IGT3
IGF2
D14
Ignition Coil
(No. 5)
IGT5
IGF2
D19
Ignition Coil
(No. 8)
IGT8
IGF2
+B
GND
D72
Junction
Connector
D82
Noise Filter
(Ignition Bank 1)
B–Y
L–B
G–B
G
G–W
L–Y
B
R
G–R
W–B
Engine Control Module<6–14><6–15>
D3