




(IG)
10A
INJ
2
1
V
11
DA2
B–R
W–B
D81
Noise Filter
(Ignition Bank 2)
D10
Ignition Coil
(No. 1)
D23
Ignition Coil
(No. 4)
D21
Ignition Coil
(No. 6)
D16
Ignition Coil
(No. 7)
+B
GND
IGT1
IGF1
IGT4
IGT6
IGT7
B–Y
G–B
L–B
G
G–W
D72
Junction
Connector
40
34
104
36
38
D74(B)
Engine Control Module


B–R
W–B
D25
Ignition Coil
(No. 2)
D12
Ignition Coil
(No. 3)
D14
Ignition Coil
(No. 5)
D19
Ignition Coil
(No. 8)
+B
GND
IGT2
IGF2
IGT3
IGT5
IGT8
L–Y
B
G–R
G–B
R
D72
Junction
Connector
D82
Noise Filter
(Ignition Bank 1)
D3
33
37
105
35
39
D74(B)
Engine Control Module


D 10
Black

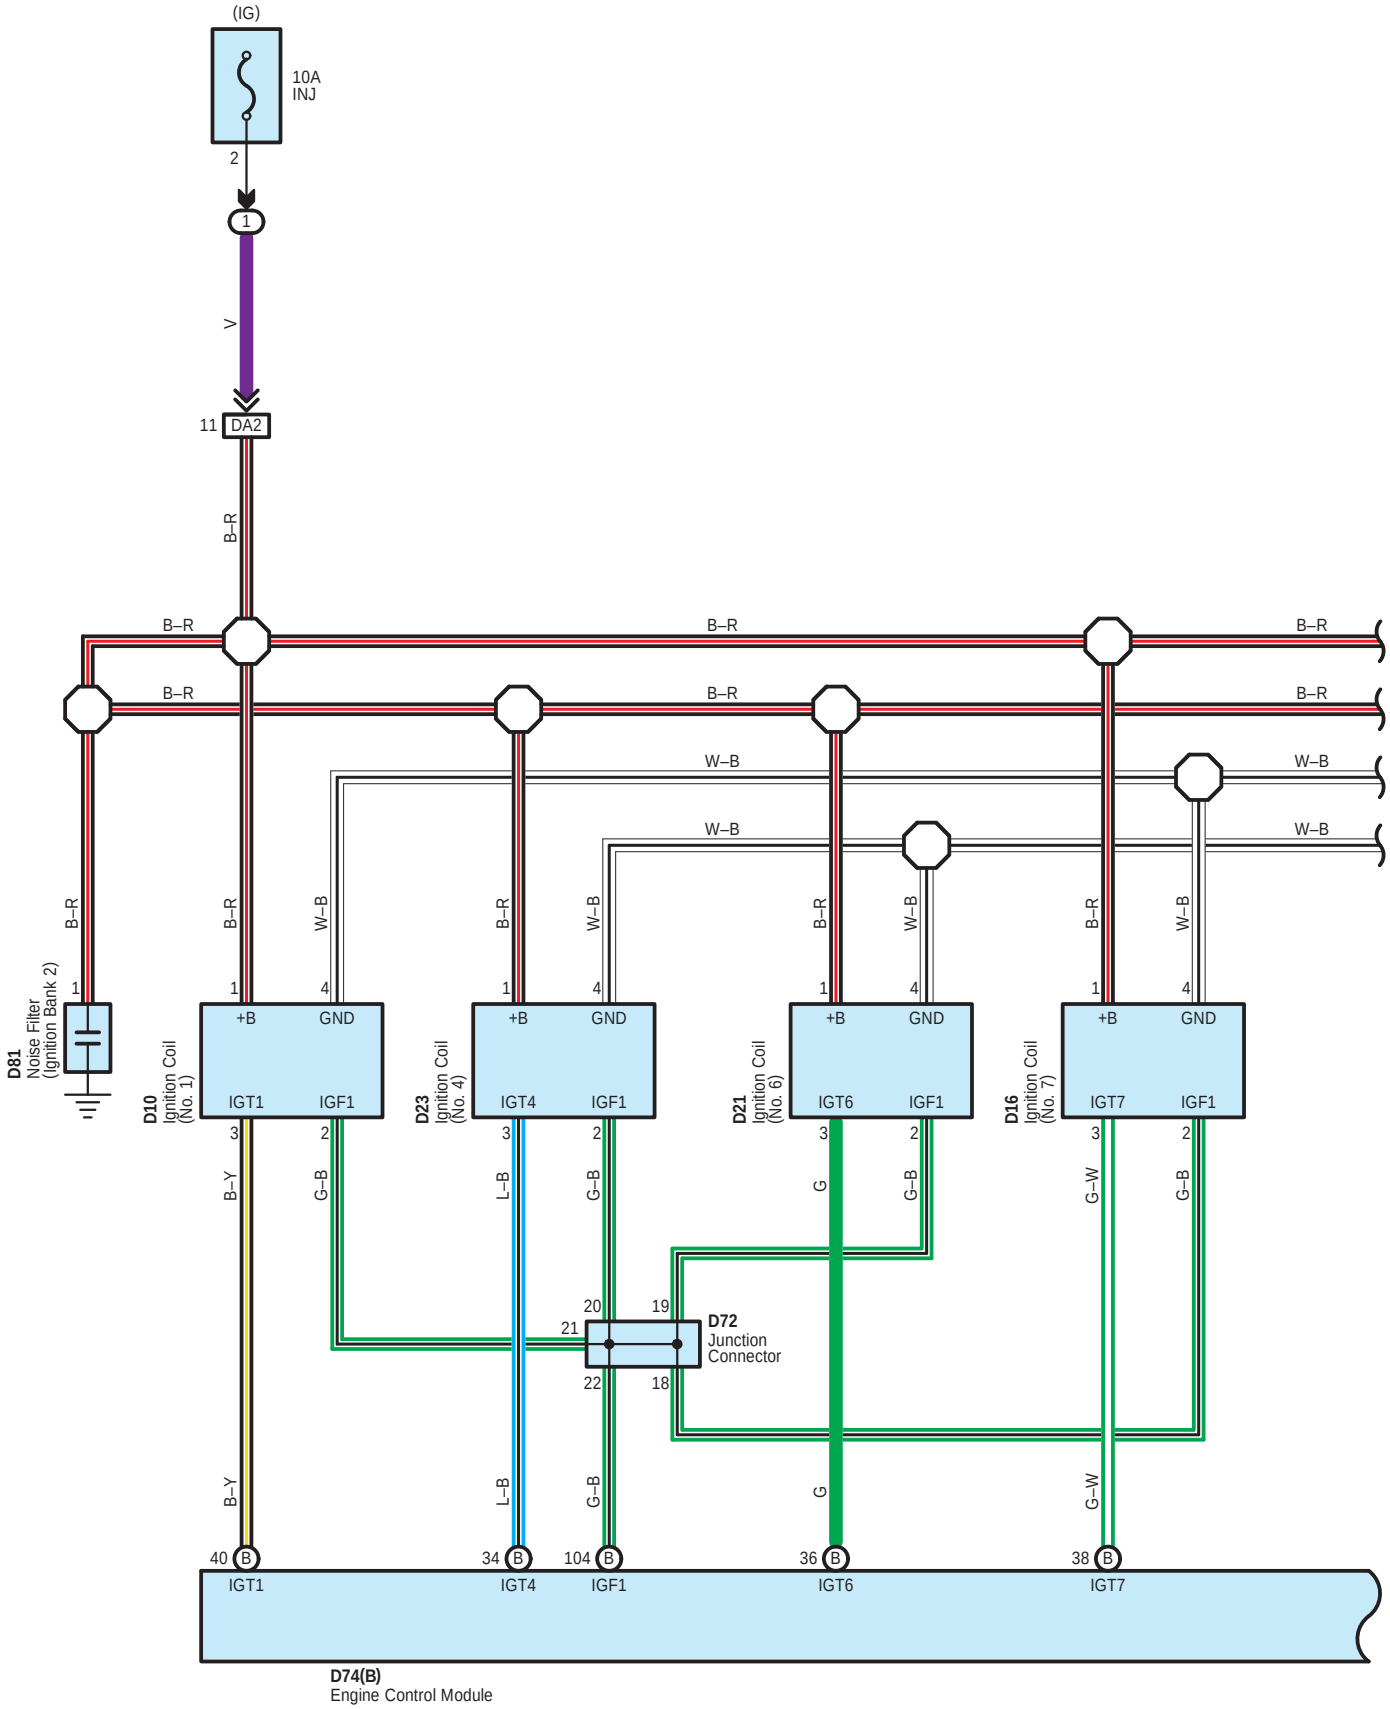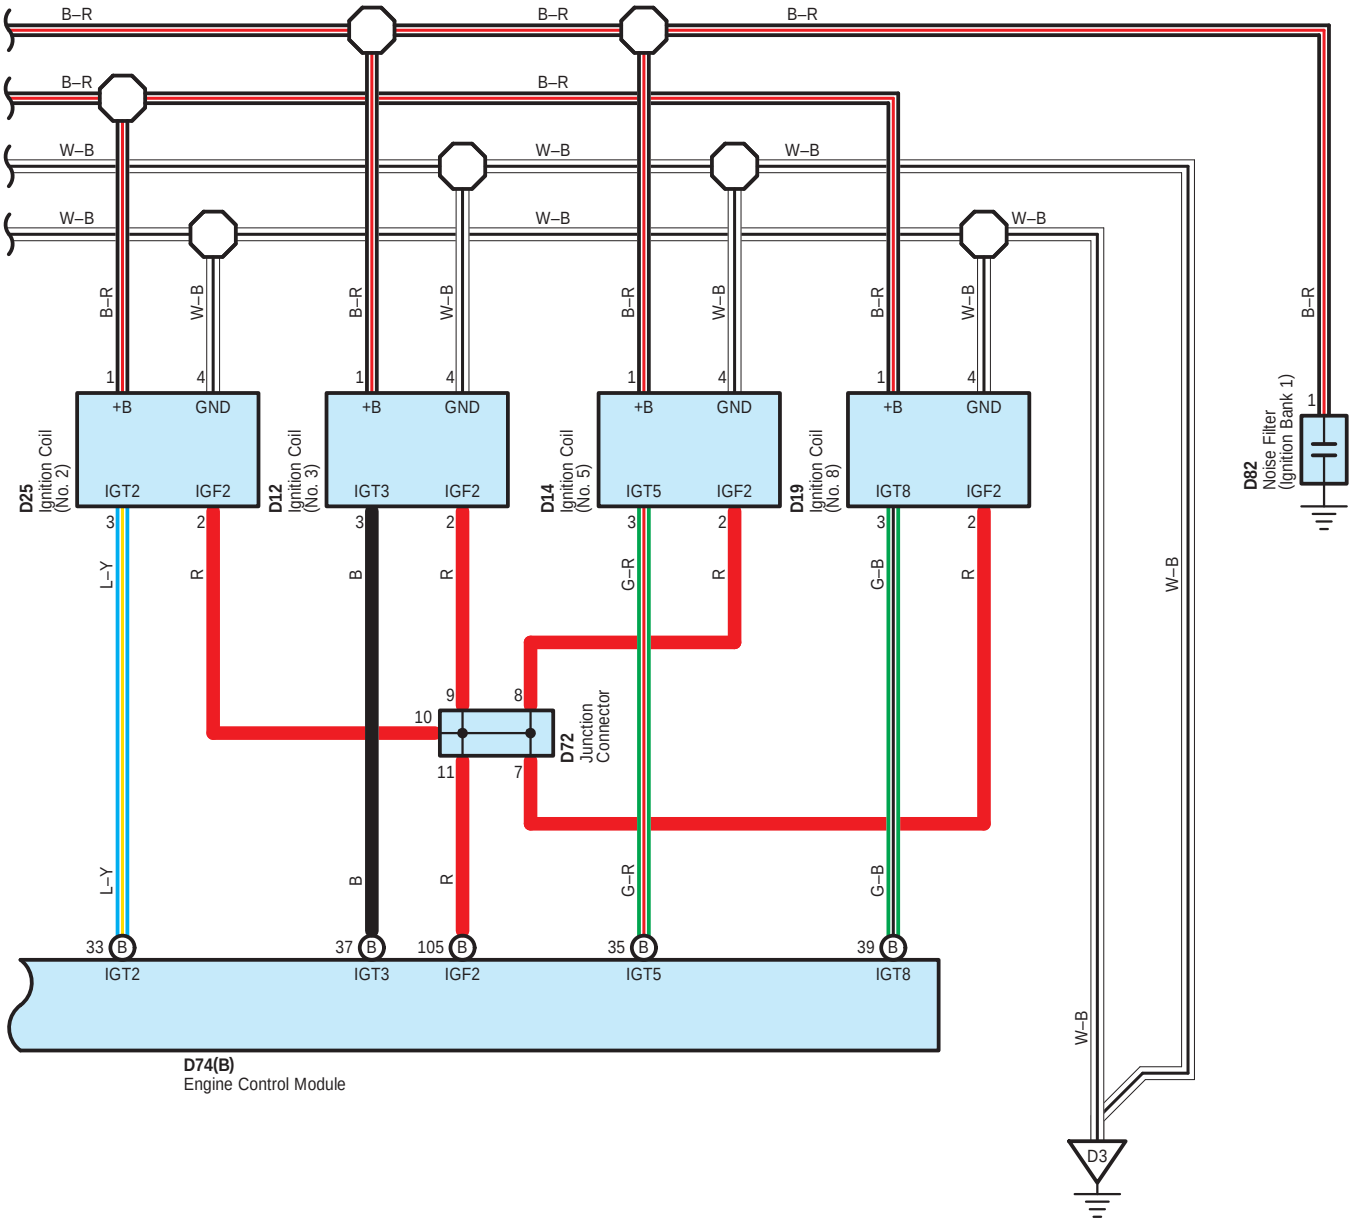


D 12
Black




D 14
Black




D 16
Black




D 19
Black




D 21
Black




D 23
Black




D 25
Black




D 72
White

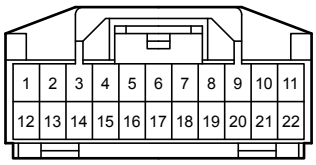


D 74
Black

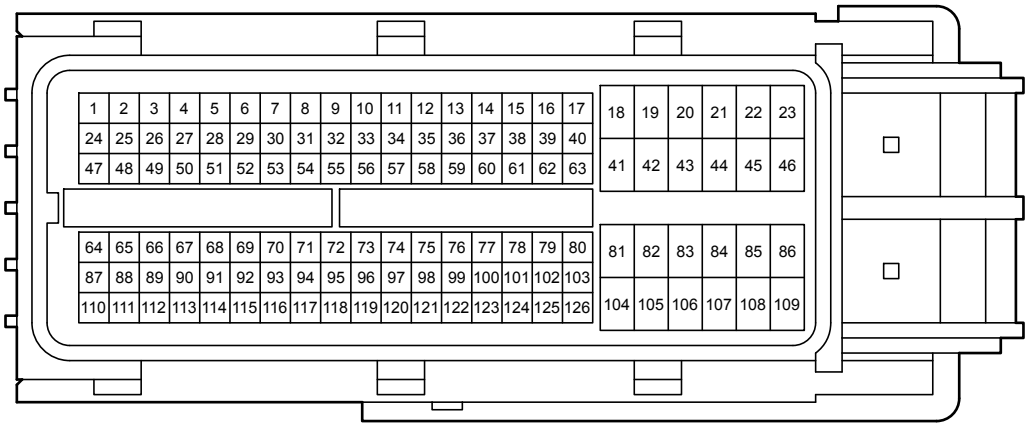

D 81
Gray

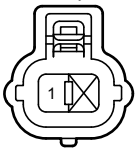

D 82
Gray

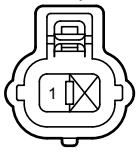

DA2
White

