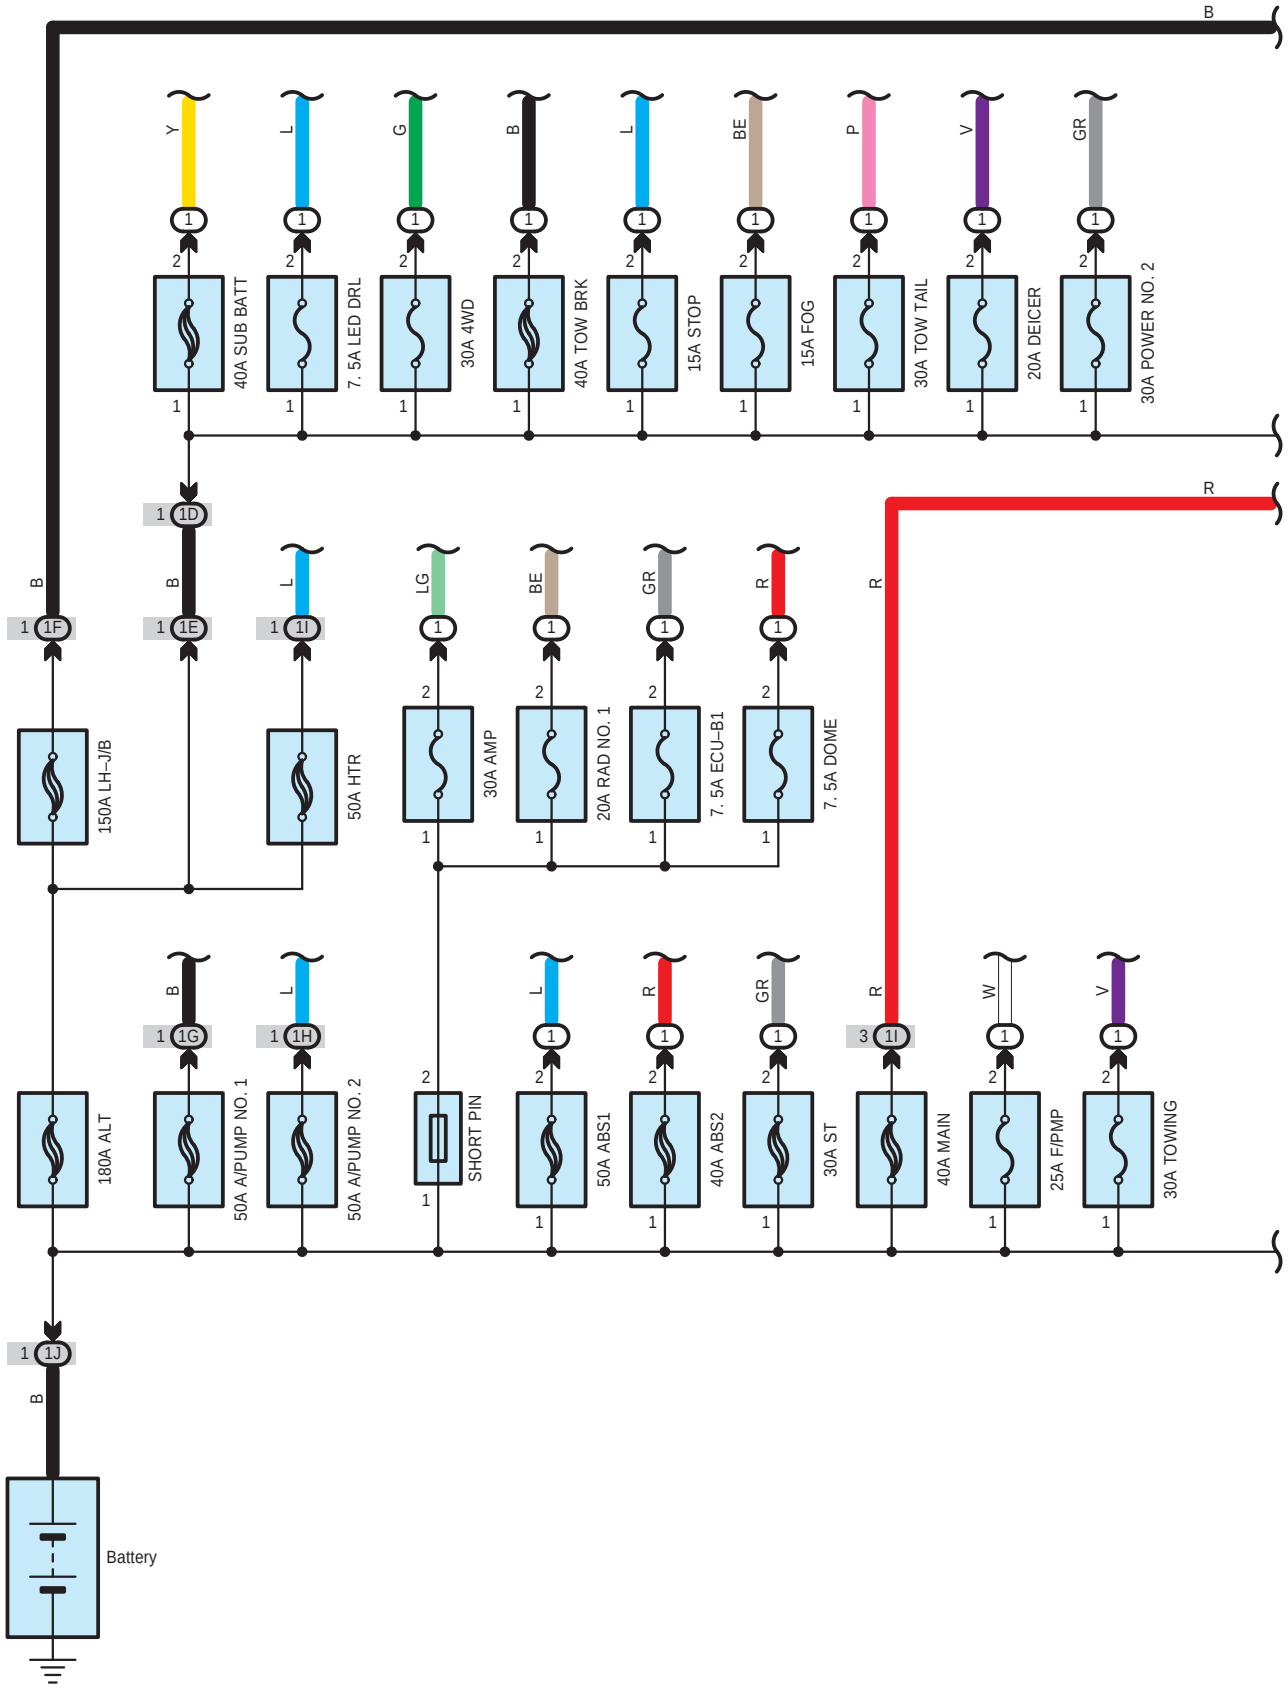
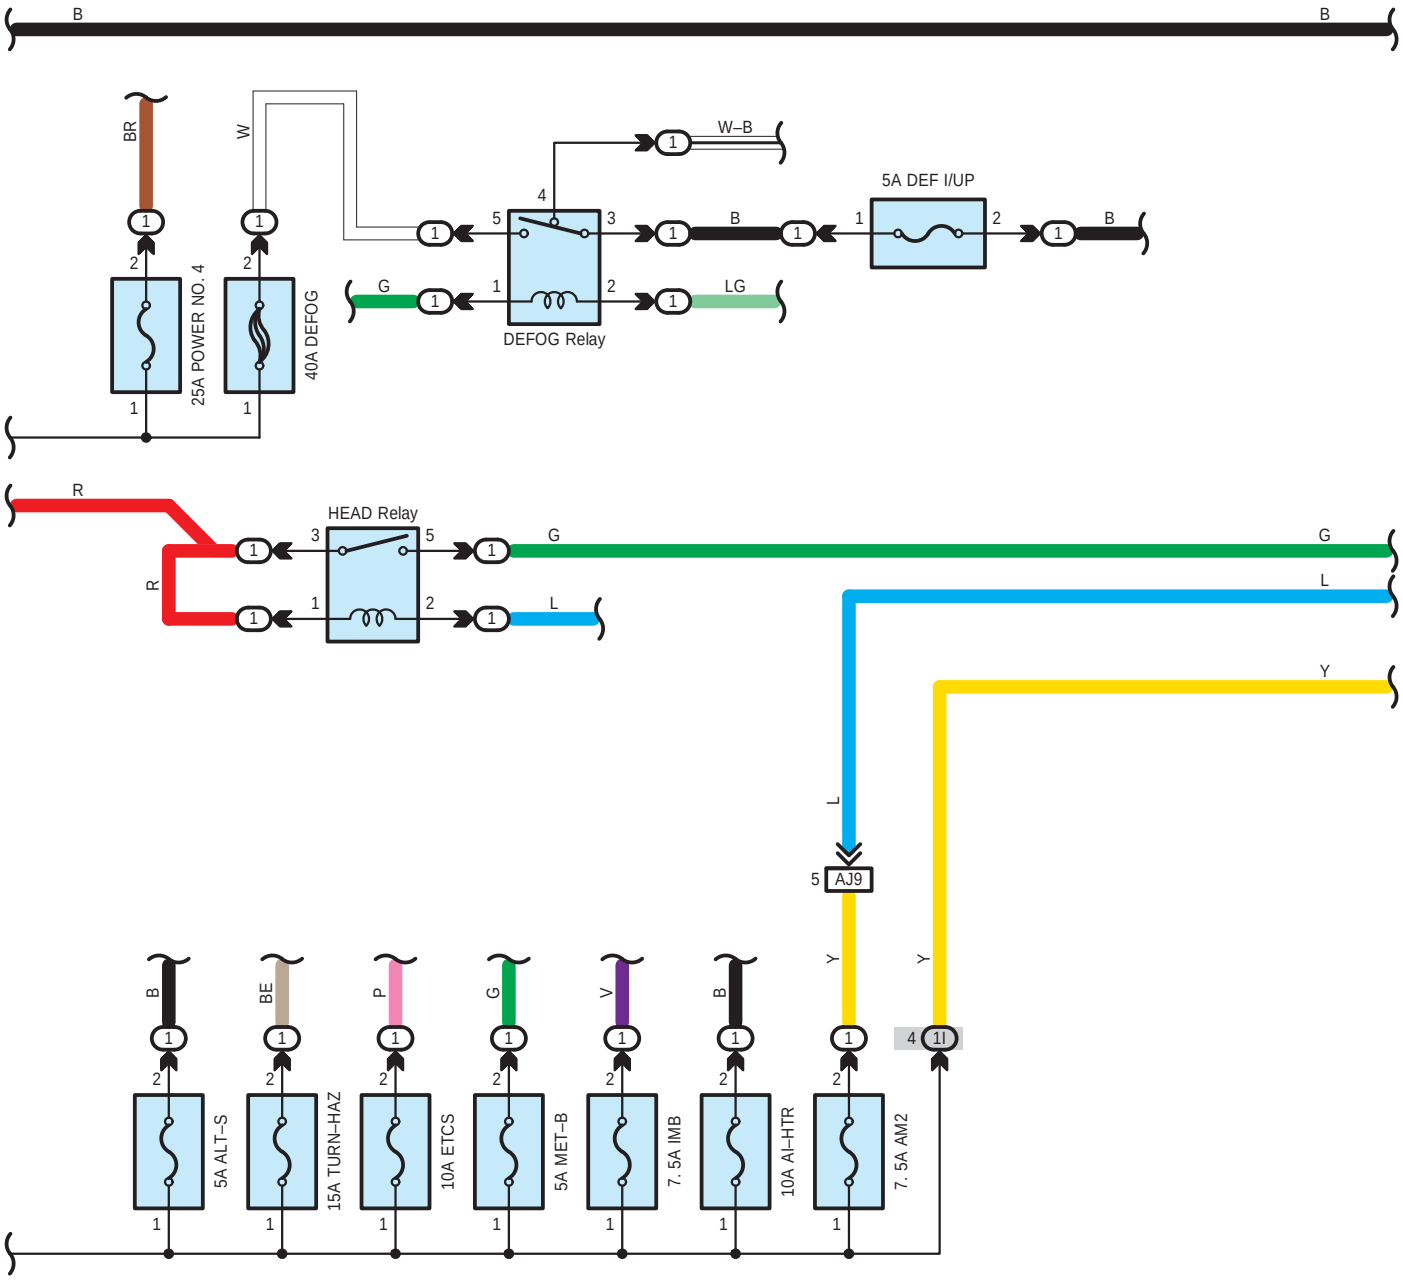
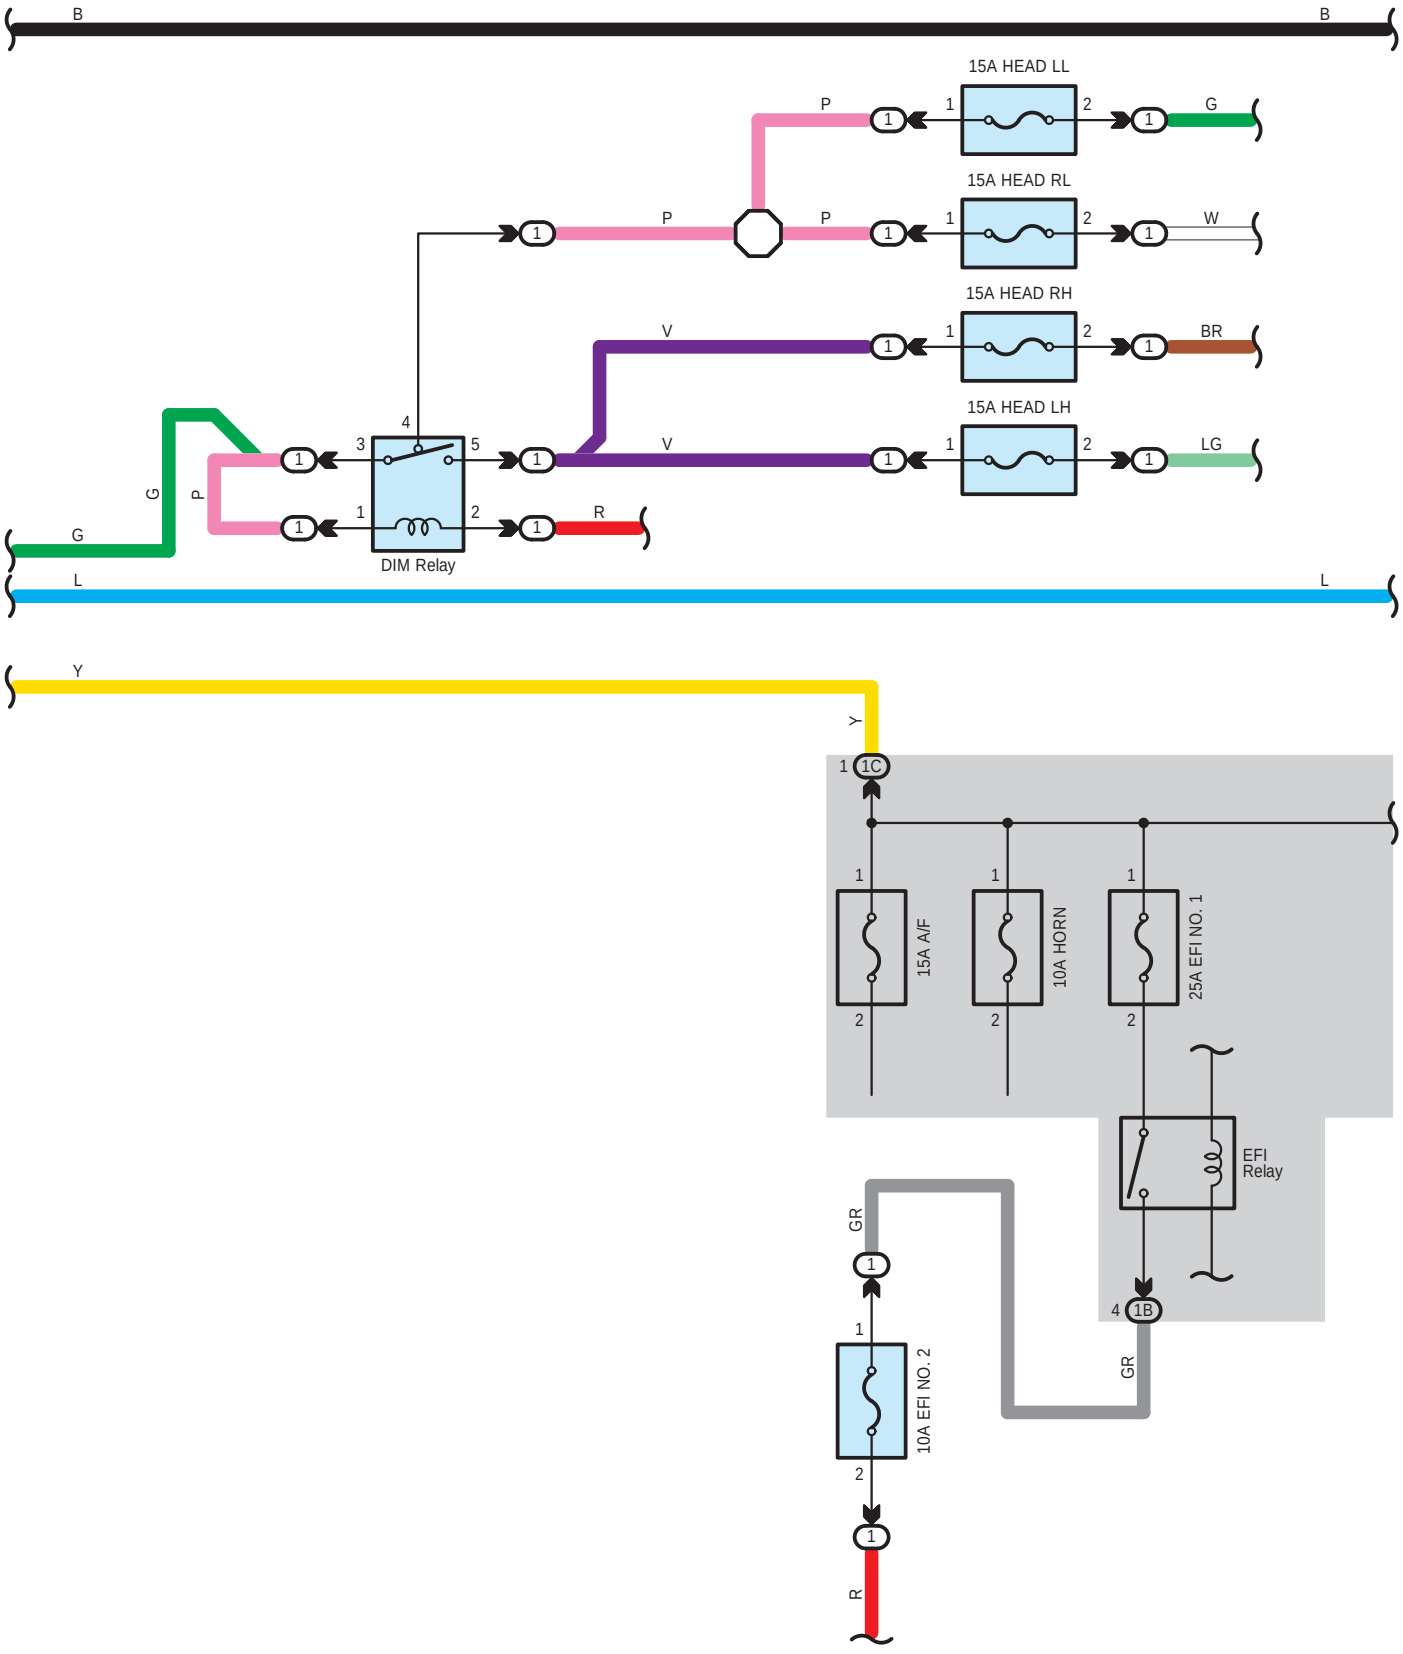
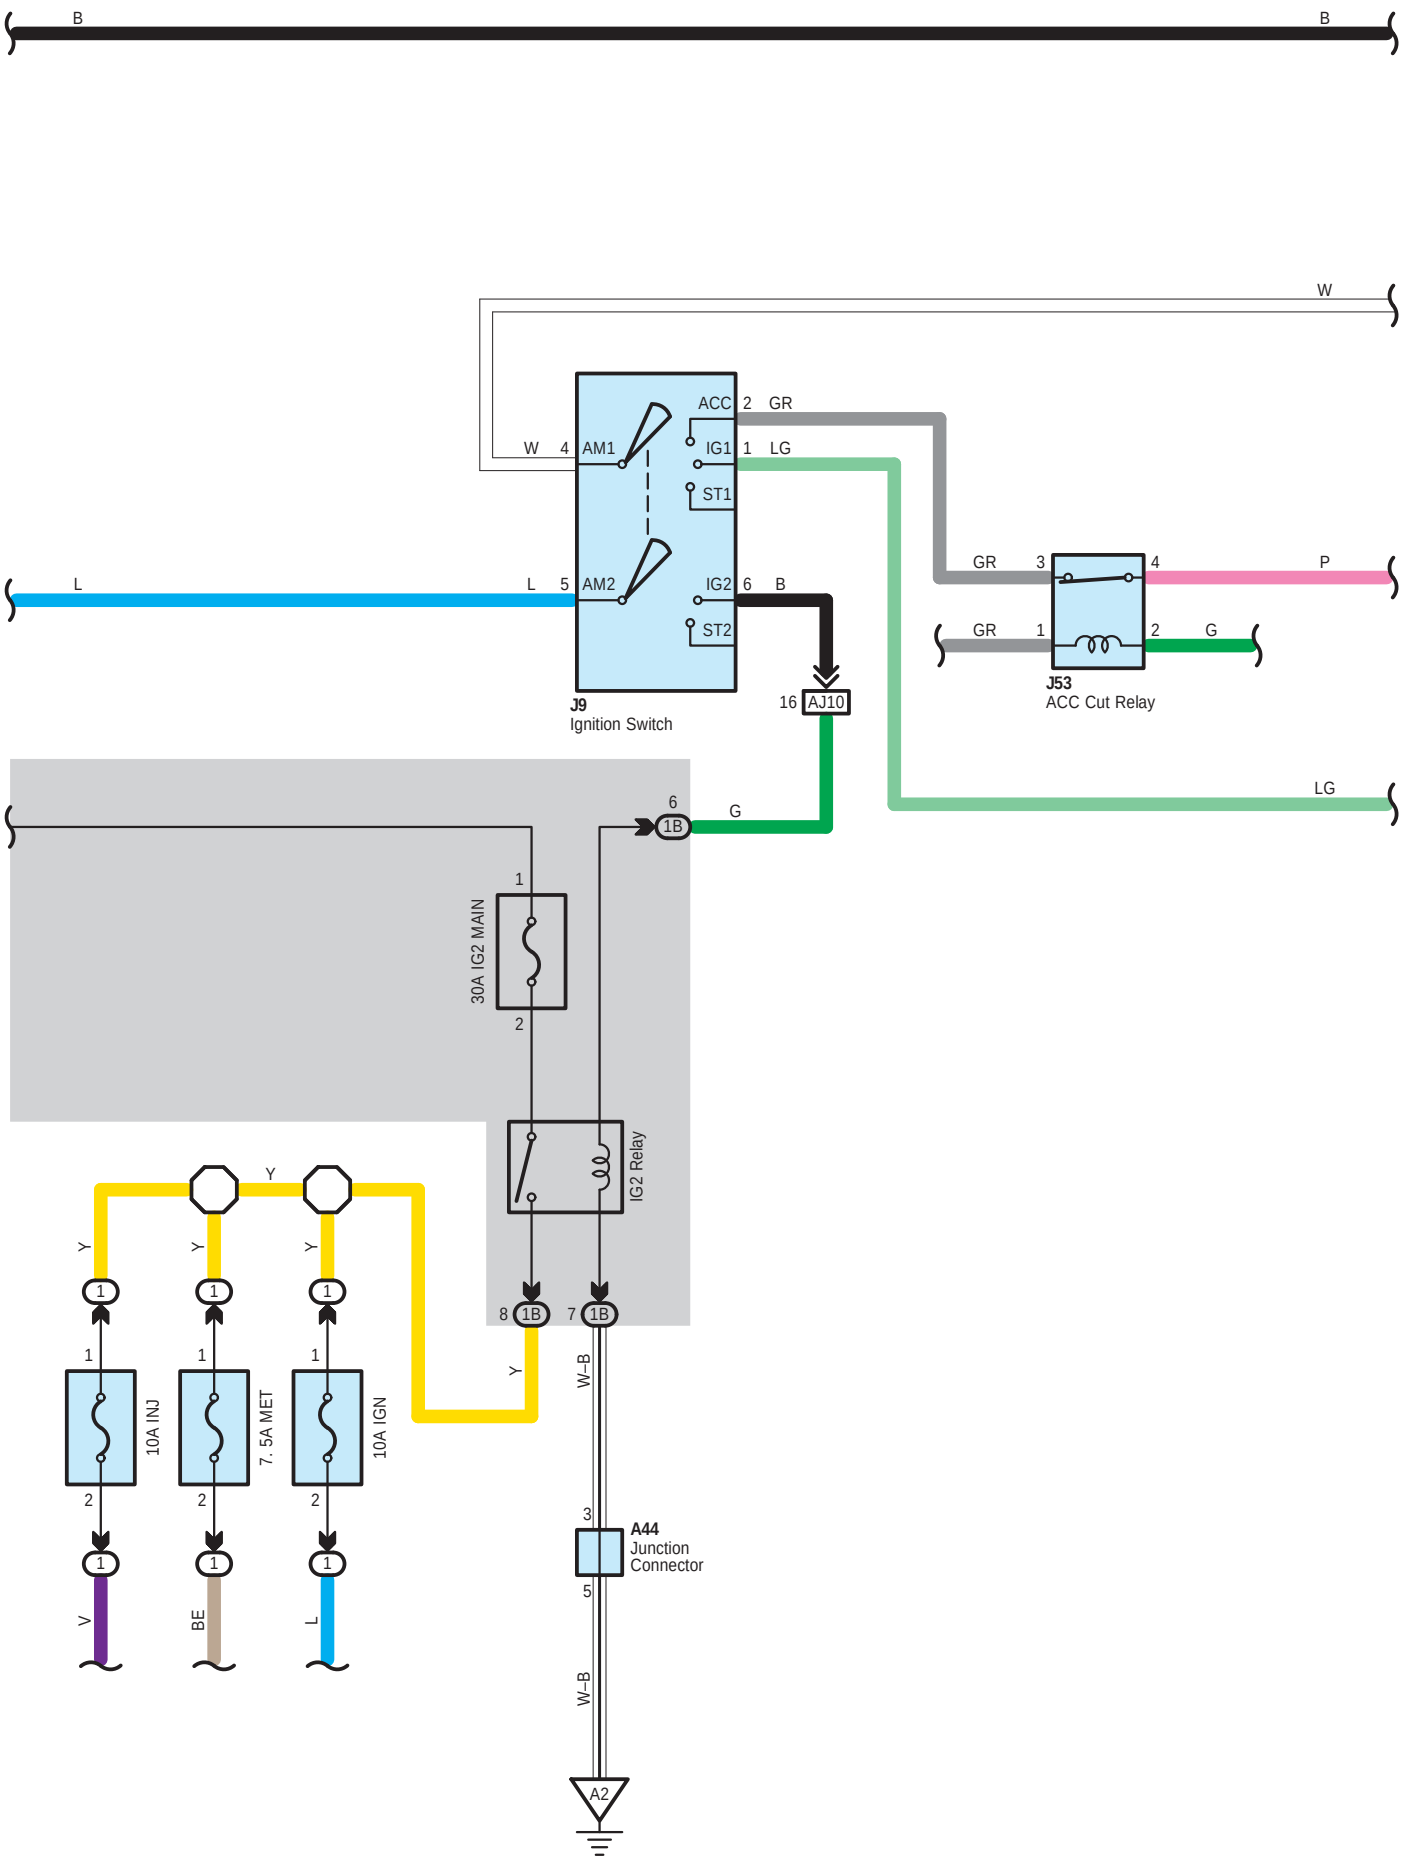
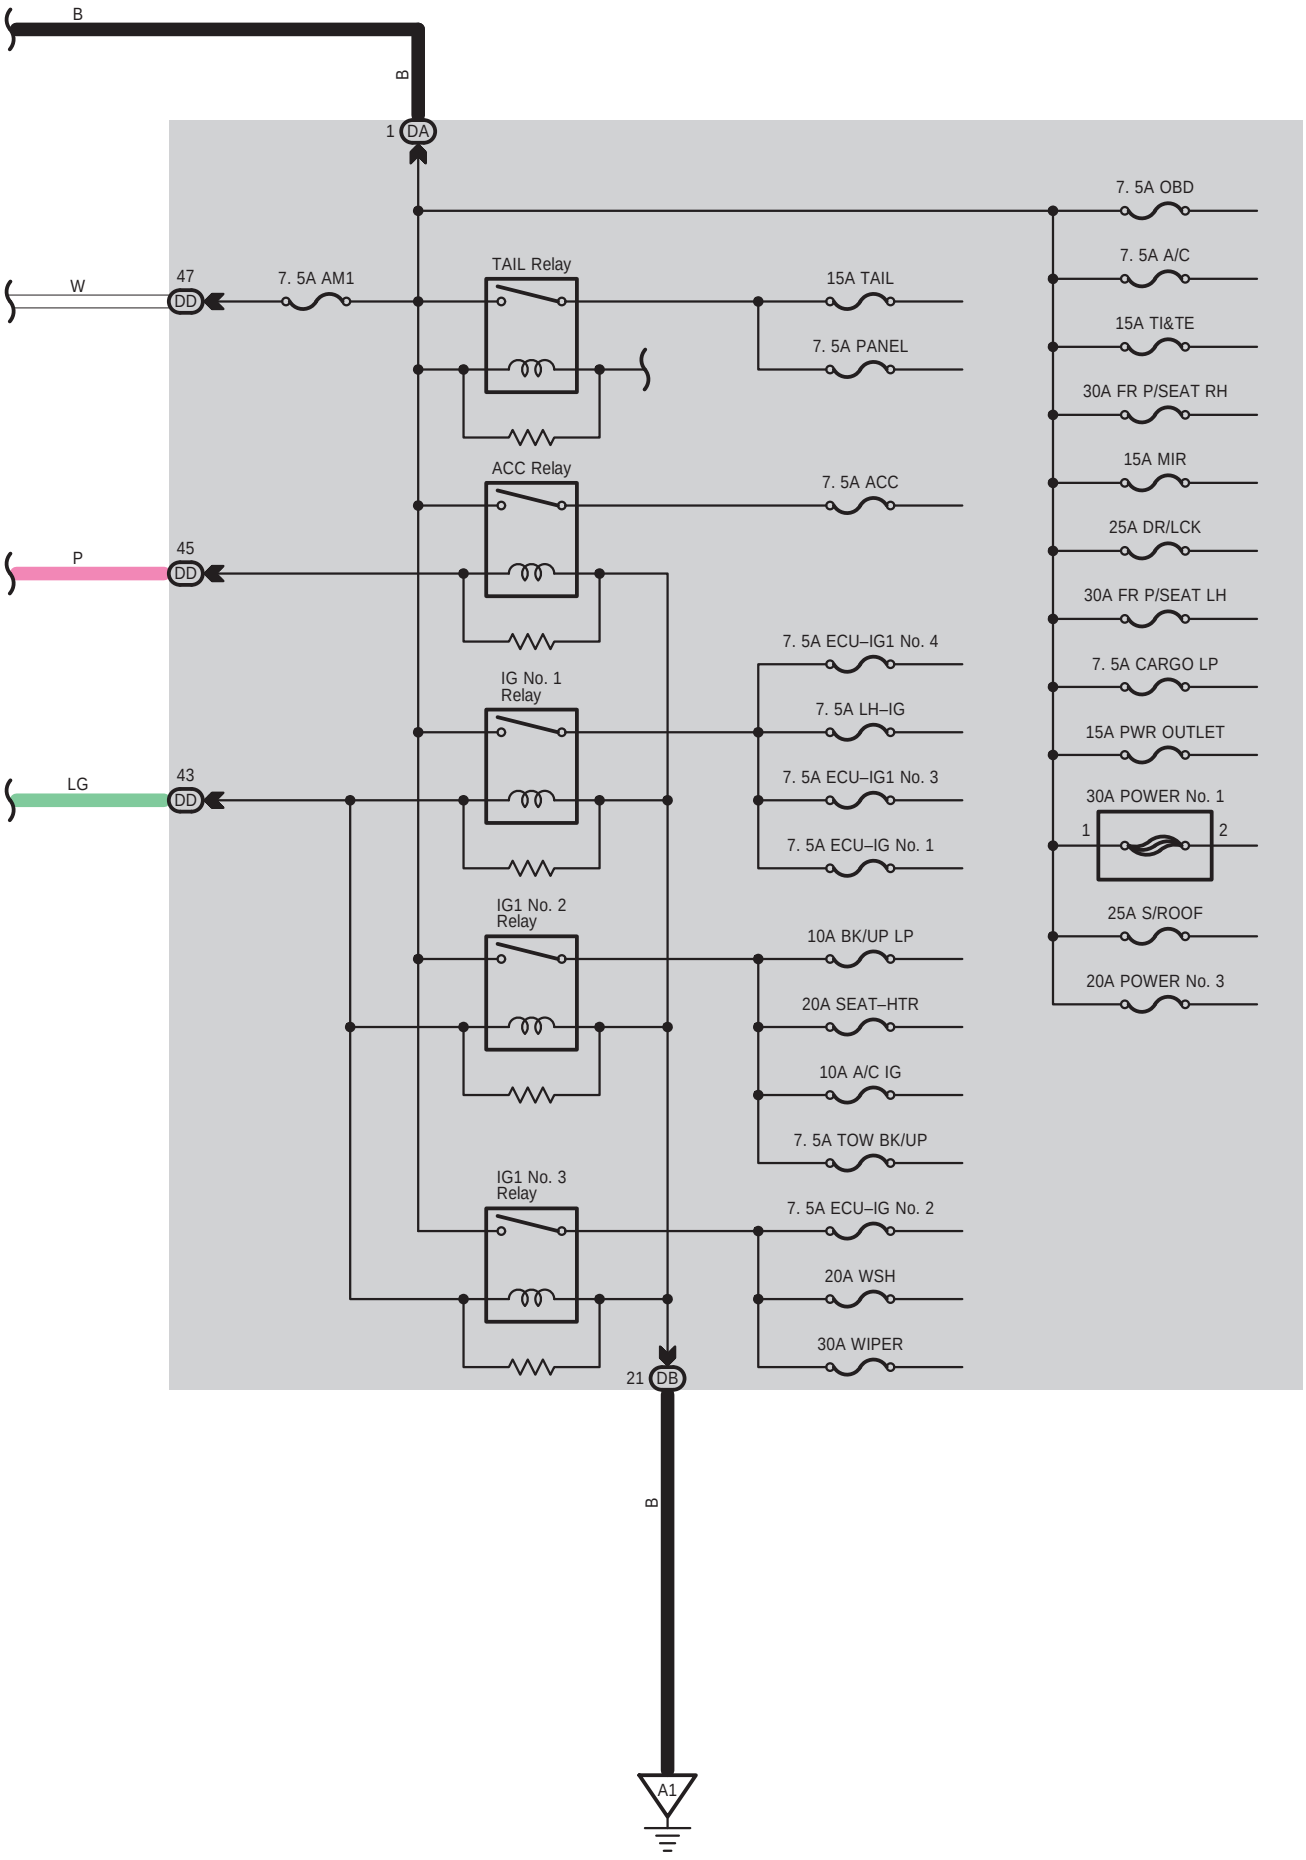

B
Y
L
G
B
L
BE
P
V
GR
40A SUB BATT
7. 5A LED DRL
30A 4WD
40A TOW BRK
15A STOP
15A FOG
30A TOW TAIL
20A DEICER
30A POWER NO. 2
1D
1E
1I
1F
150A LH–J/B
50A HTR
LG
BE
GR
R
30A AMP
20A RAD NO. 1
7. 5A ECU–B1
7. 5A DOME
R
1G
1H
1J
180A ALT
50A A/PUMP NO. 1
50A A/PUMP NO. 2
SHORT PIN
50A ABS1
40A ABS2
30A ST
40A MAIN
W
25A F/PMP
30A TOWING
Battery



B
B
BR
W
W–B
5A DEF I/UP
B
B
25A POWER NO. 4
40A DEFOG
G
LG
DEFOG Relay
R
HEAD Relay
G
G
L
L
Y
Y
AJ9
B
BE
P
G
V
B
5A ALT–S
15A TURN–HAZ
10A ETCS
5A MET–B
7. 5A IMB
10A AI–HTR
7. 5A AM2


B
B
15A HEAD LL
15A HEAD RL
15A HEAD RH
15A HEAD LH
P
V
G
W
BR
LG
R
DIM Relay
L
L
Y
Y
1C
15A A/F
10A HORN
25A EFI NO. 1
EFI Relay
GR
GR
1B
10A EFI NO. 2
R



B
B
W
W 4 AM1
L
L 5 AM2
ACC 2 GR
IG1 1 LG
ST1
IG2 6 B
ST2
J9
Ignition Switch
16 AJ10
GR 3
4 P
GR 1
2 G
J53
ACC Cut Relay
LG
6
1B
G
1
30A IG2 MAIN
2
IG2 Relay
Y
Y
Y
Y
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10A INJ
7. 5A MET
10A IGN
2
2
2
1
1
1
V
BE
L
8 1B
7 1B
Y
W–B
3
A44
Junction
Connector
5
W–B
A2


B
B
1 DA
W
47 DD
7. 5A AM1
TAIL Relay
15A TAIL
7. 5A PANEL
ACC Relay
7. 5A ACC
P
45 DD
IG No. 1 Relay
7. 5A ECU–IG1 No. 4
7. 5A LH–IG
LG
43 DD
7. 5A ECU–IG1 No. 3
7. 5A ECU–IG No. 1
IG1 No. 2 Relay
10A BK/UP LP
20A SEAT–HTR
10A A/C IG
7. 5A TOW BK/UP
IG1 No. 3 Relay
7. 5A ECU–IG No. 2
20A WSH
30A WIPER
21 DB
B
A1
7. 5A OBD
7. 5A A/C
15A TI&TE
30A FR P/SEAT RH
15A MIR
25A DR/LCK
30A FR P/SEAT LH
7. 5A CARGO LP
15A PWR OUTLET
30A POWER No. 1
1
2
25A S/ROOF
20A POWER No. 3


A 44
White

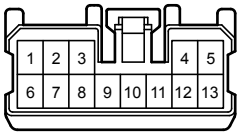


J 9
White

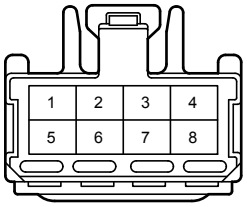

J 53
Gray

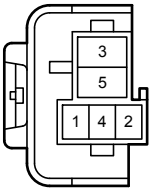


1B
White

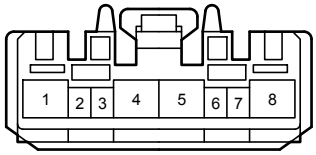


1C
White




1D




1E




1F




1G




1H




1I
White

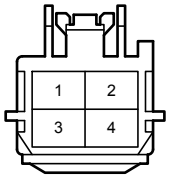


1J




DA
White




DB
White

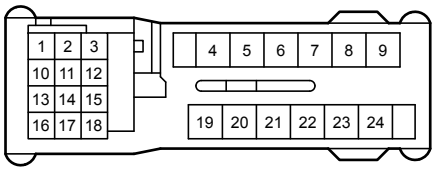

DD
White

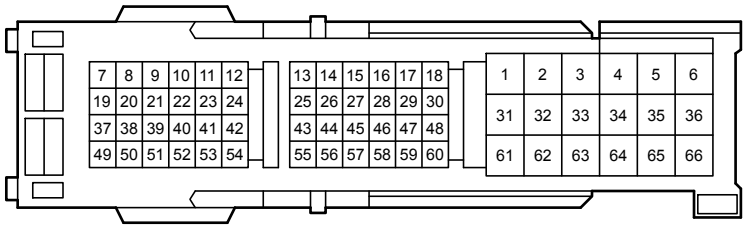

AJ9
White

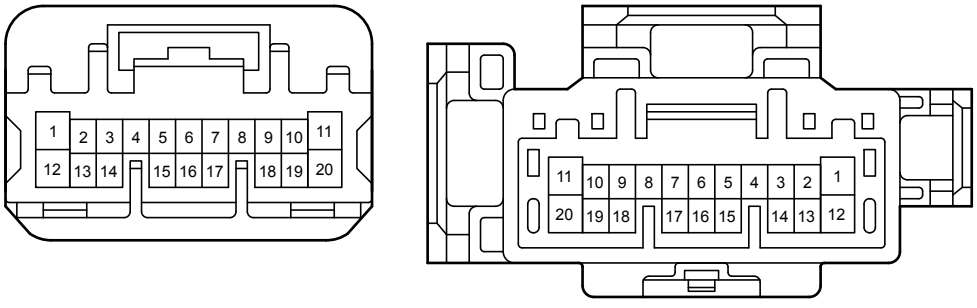

AJ10
Gray

