



(BAT)
7. 5A
AM1
47 DD
(IG)
7. 5A
ECU–IG
No. 1
56 DD
(BAT)
15A
STOP
2
1
W
4
AM1
ACC 2
IG1
ST1
J9
Ignition Switch
L
2
A4
Stop Light
Switch
1
Shift Lock
Solenoid
GR
P
BE
6
8
9
A50
Junction
Connector
11
SLS+
SLS–
P
E2
ACC
IG
KLS+
E
STP
5
1
4
J27
Shift Lock
Control ECU
G
W–B
G
P
2 AJ11
1
J21
Key Interlock
Solenoid
2
W–B
12
J60
Junction
Connector
7
W–B
W–B
J1
J2


A 4
White

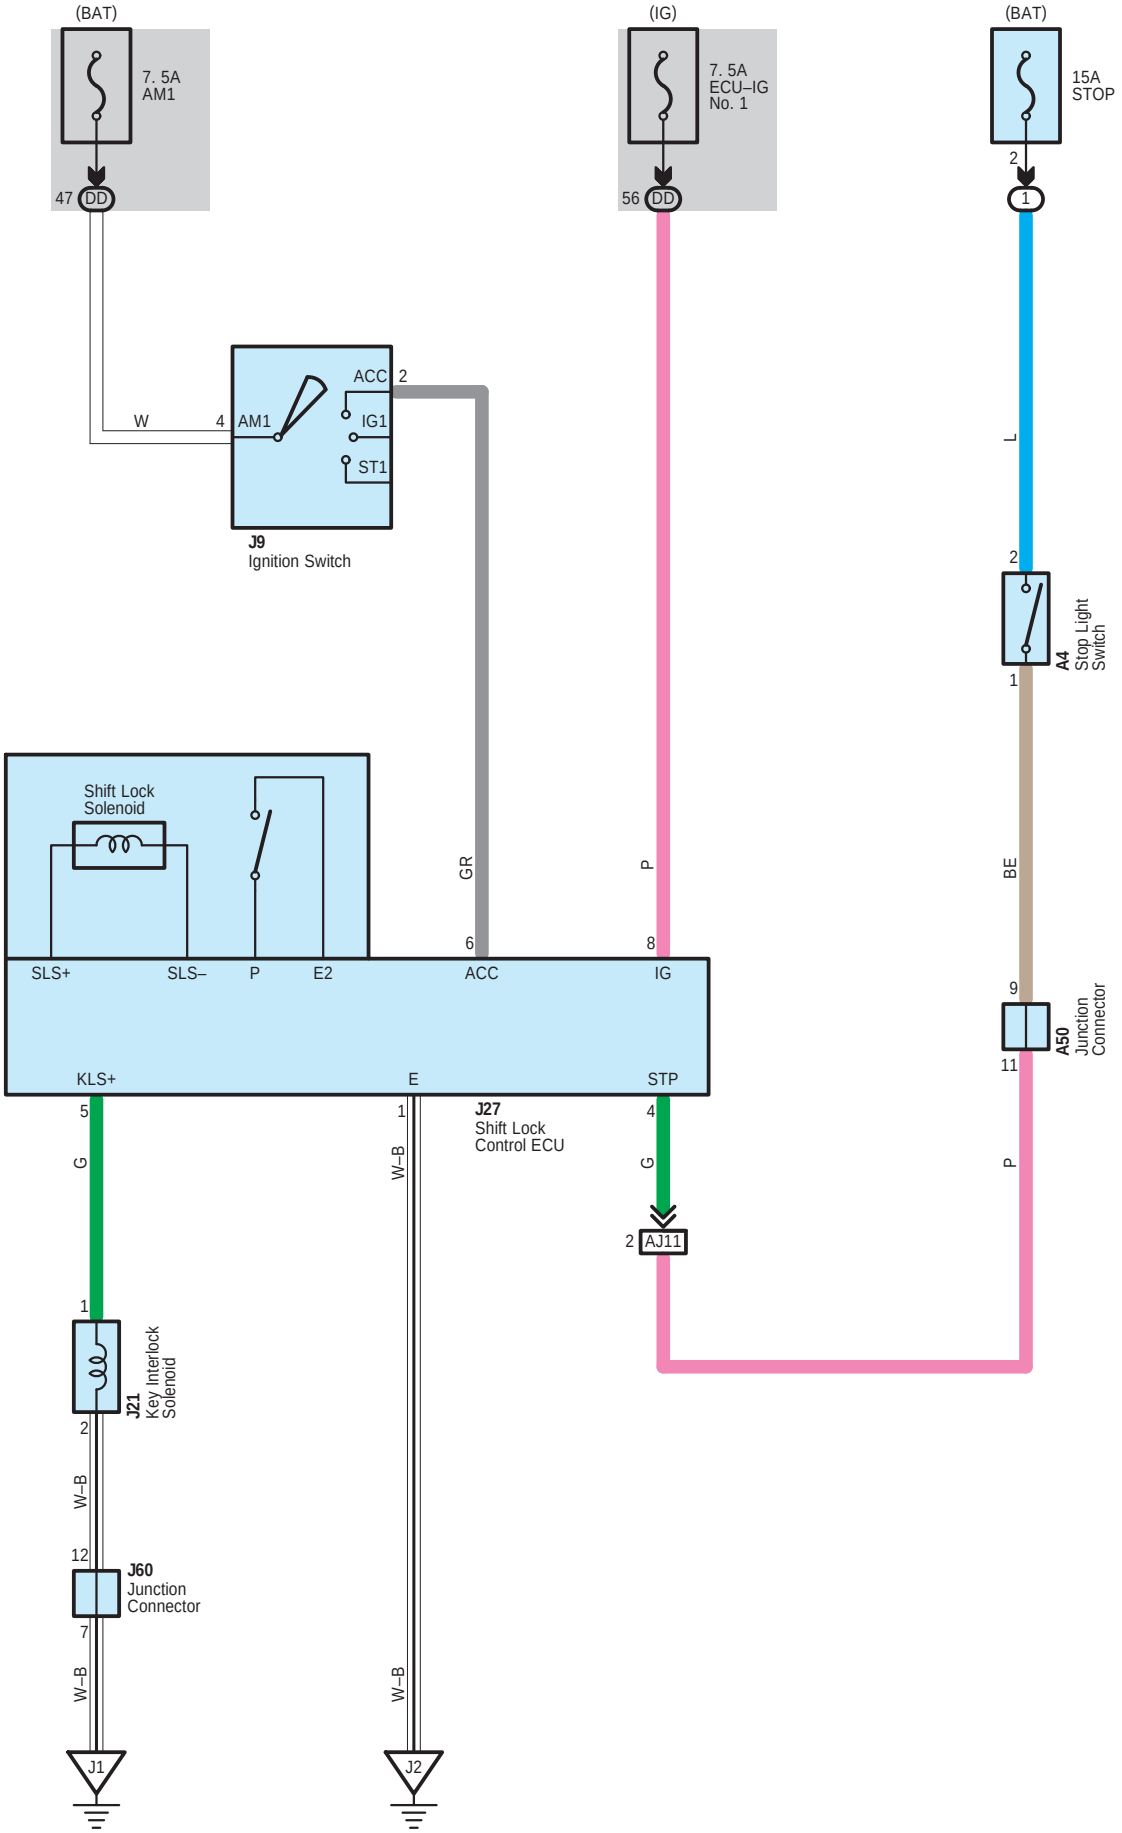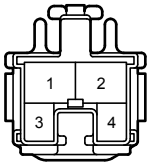

A 50
White

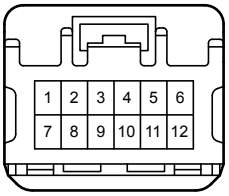


J 9
White

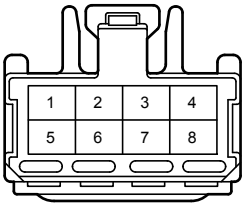


J 21
Black




J 27
White

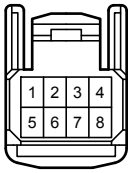

J 60
White

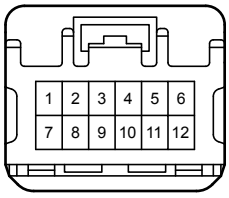

DD
White

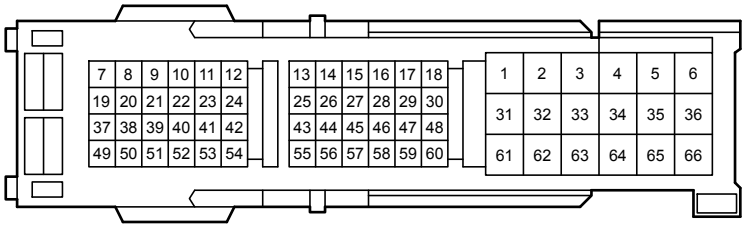

AJ11
Gray

