




(BAT)
7. 5A
ECU–B1
2
1
GR
(ACC)
7. 5A
ACC
(IG)
7. 5A
ECU–IG
No. 2
(BAT)
25A
DR/LCK
J2(B), J3(C), J4(D)
Main Body ECU
ALTB
IG
ACC
BECU
GND1
GND2
6
15
22
26
5
4
13 DB
21 DB
GR
B
A1



J2(B), J3(C), J4(D)
Main Body ECU
CANH
CANL
DCTY
PCTY
5 B
6 B
24 D
21 C
(IG)
(BAT)
7. 5A
MET
5A
MET–B
2
1
BE
G
8 AJ10
9 AJ10
P
LG
2
1
J28
Combination Meter
IG+
B
Buzzer
5V IC
5V+B
I/F
CPU
CAN I/F
ES
CANL
CANH
24
40
39
W–B
W
SB
15
J61
Junction
Connector
22
W–B
J3
L
W
5
16
4
15
SB
W
J75
Junction Connector
GR
13
14
BR
J64
Junction Connector
16 PJ2
SB
1
P5
Front Door Courtesy
Switch LH
W
3 QJ1
BE
1
Q5
Front Door Courtesy
Switch RH


J2(B), J3(C), J4(D)
Main Body ECU
LIN2
10 B
(BAT)
(IG)
25A
S/ROOF
7. 5A
ECU–IG
No. 2
64 DD
7 DD
V
8
J65
Junction Connector
11
P
L
19
J64
Junction
Connector
21
P
W
11 JW1
7 JW1
2 JW1
L
SB
P
M
10
9
3
B
IG
LIN
W3
Sliding Roof Control ECU
OPN
CLS
DWN
UP
E
6
7
2
1
8
W–B
BE
V
W
BR
W–B
W–B
4
3
5
6
7
OPN
CLS
DOWN
UP
E
12 JW1
W7
Roof Console Box Assembly
Sliding Roof
Control Switch
Open
Close
Down
Up
SLIDE
TILT
W–B
1
J60
Junction Connector
7
W–B
J1


J 2
White

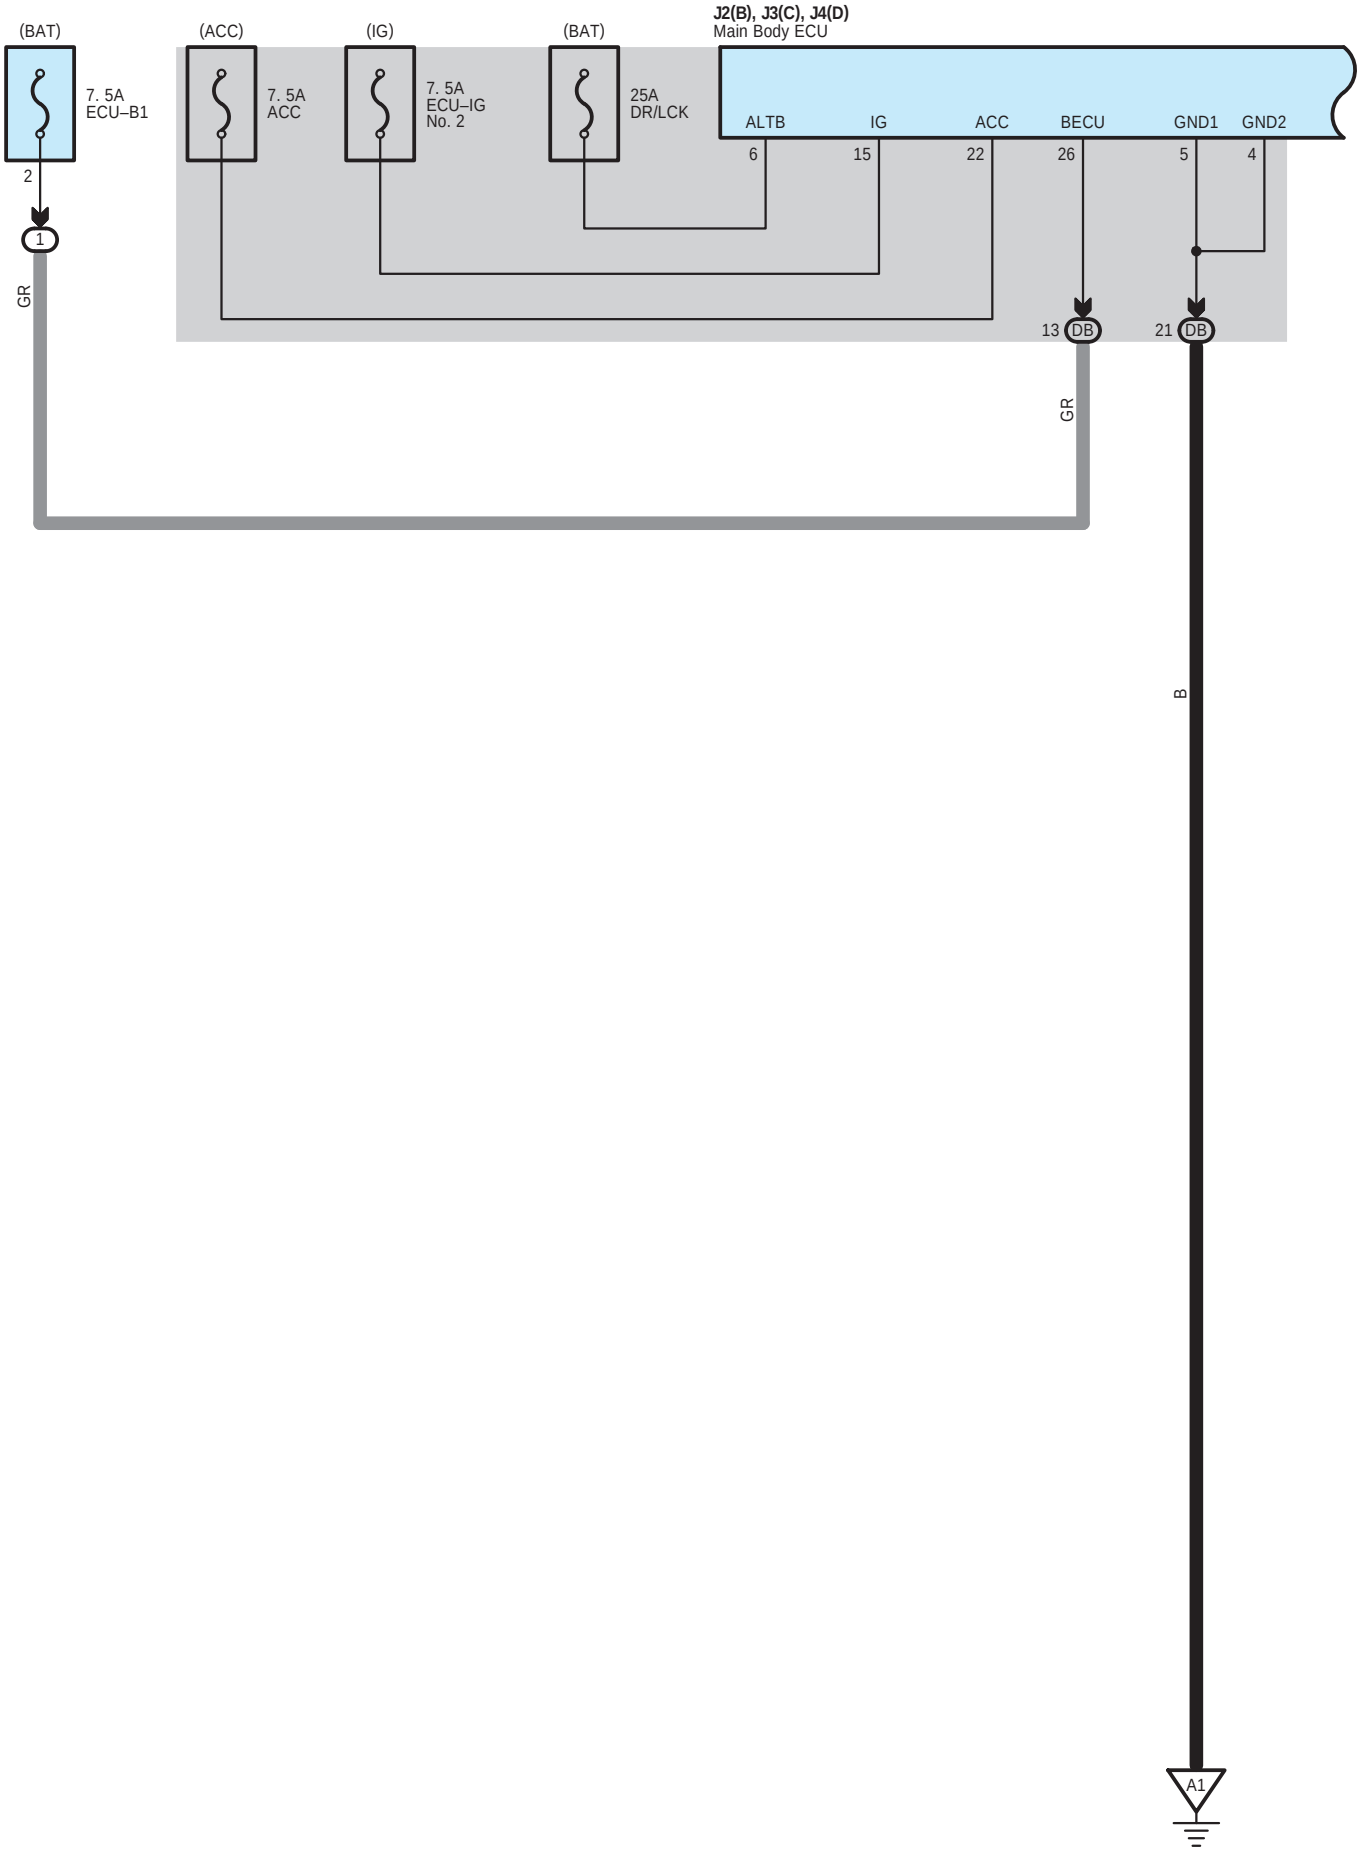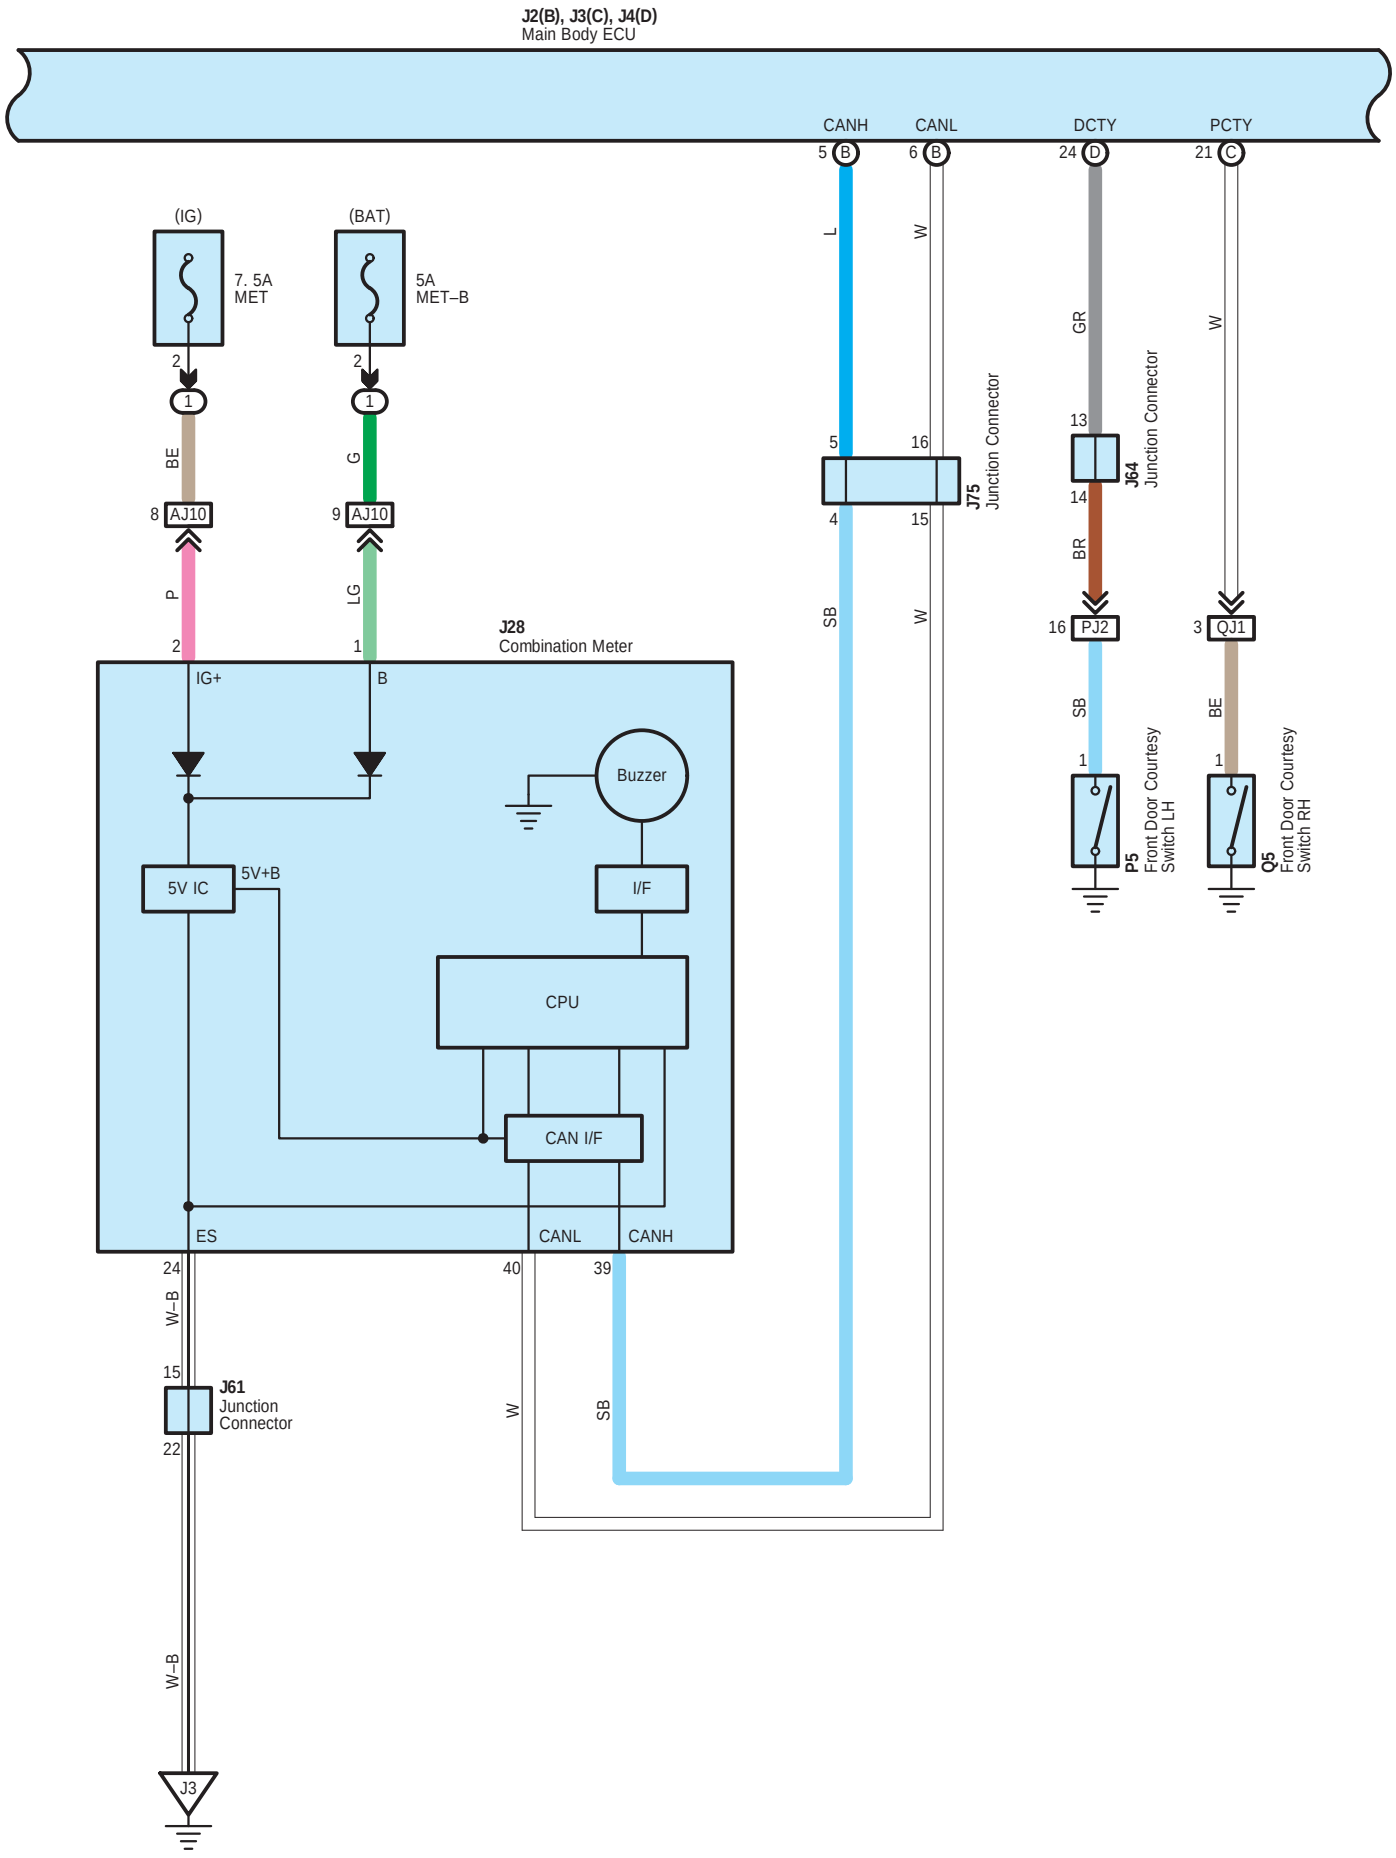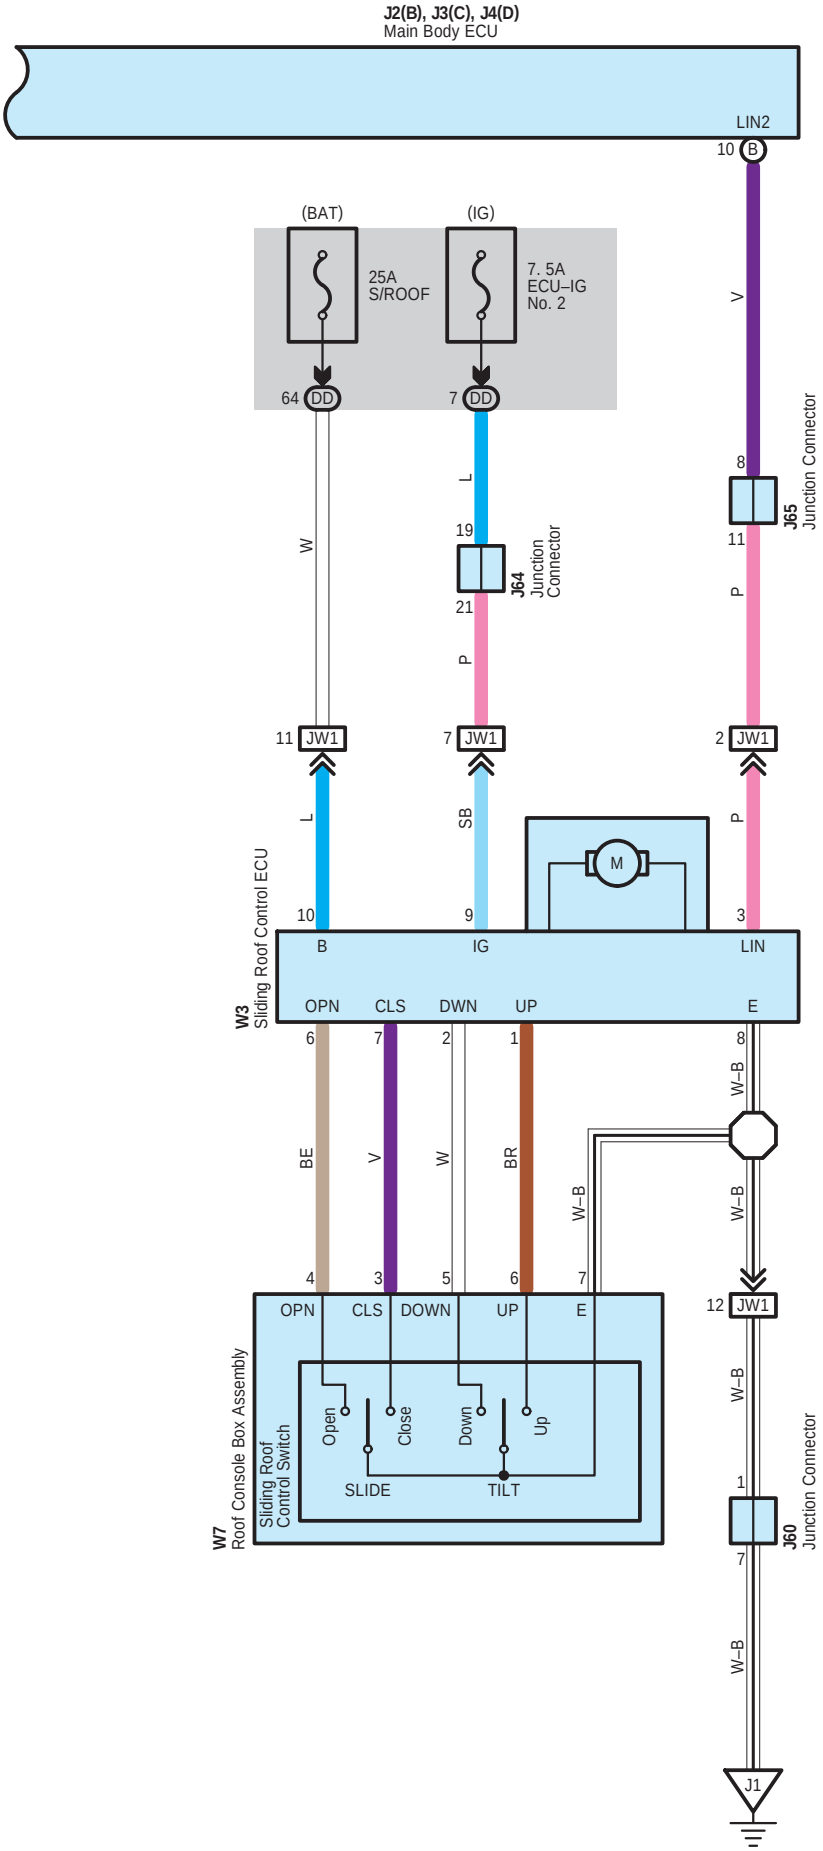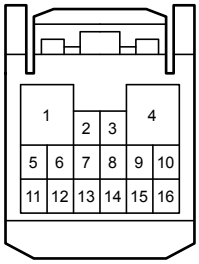


J 3
White

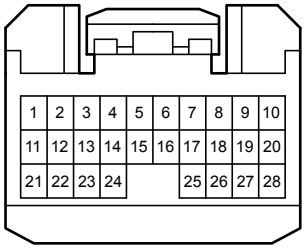


J 4
White

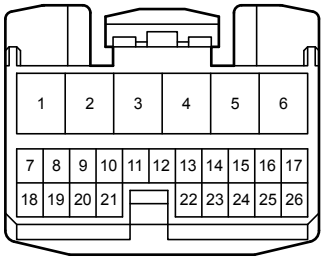


J 28
Black

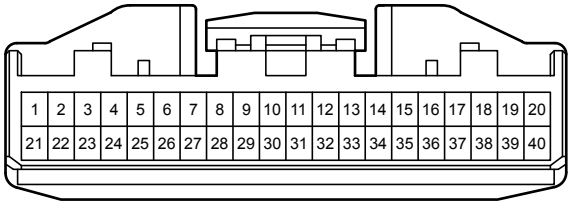


J 60
White

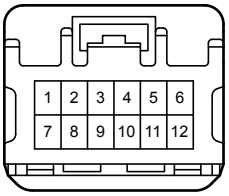


J 61
Gray

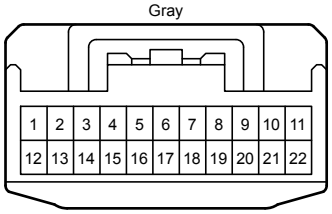


J 64
White

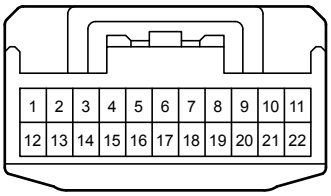

J 65
White

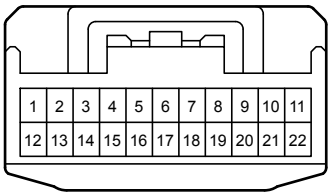

J 75
Gray

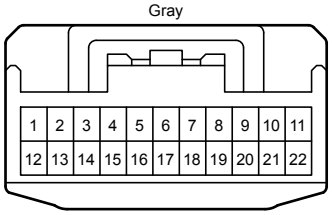


P 5
White




Q 5
White




W 3
White

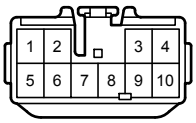


W 7
White

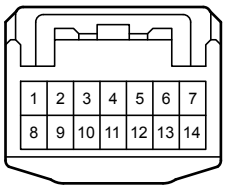


DB
White

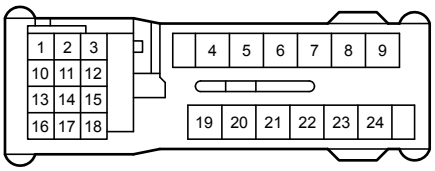


DD
White

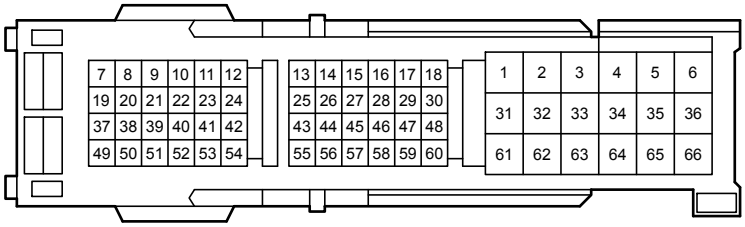


AJ10
Gray

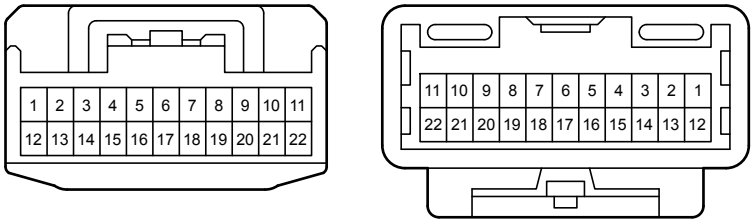

JW1
White

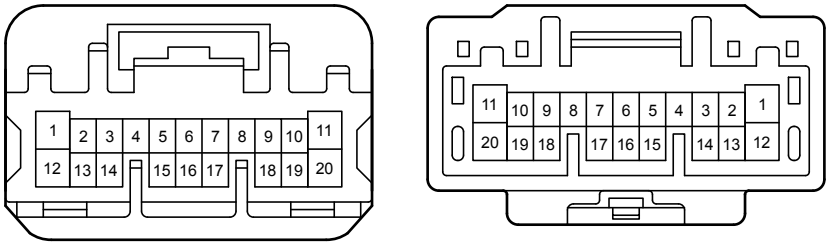

PJ2
White

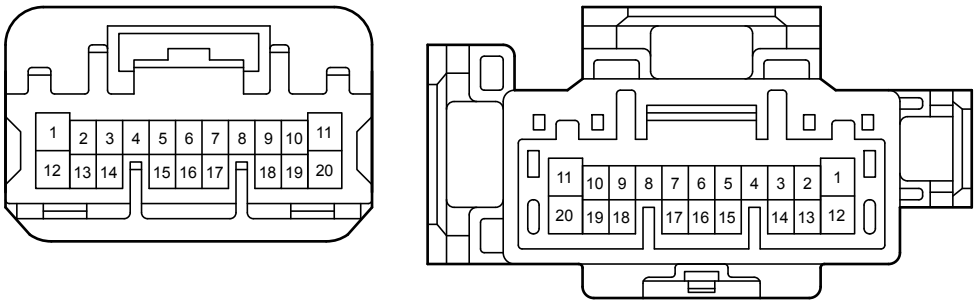

QJ1
White

