



(BAT)
30A
ST
(BAT)
7. 5A
AM2
(BAT)
7. 5A
AM1
47 DD
W
4 AM1
ACC 2
IG1
ST1
GR
Y
5 AJ9
L
5 AM2
IG2
ST2 7
G
J9
Ignition Switch
R
4 DA2
R
5
B L
P
N
D35
Park/Neutral
Position Switch
4
L
GR
1
5
1
ST Relay
3
2
1
1
W–B
V
3 AE1
B
10
5
A44
Junction Connector
R
L
L
6 B
7 B
5 B
A45(A), D73(B)
Junction Connector
7 A
L
B–L
1 D
1 A
E3(A), E5(D)
Starter
M
Battery
46 A
STA
16 B
STAR
120 B
NSW
ACCR
STSW
41 A
14 A
A24(A), D74(B)
Engine Control Module
BR
BR
W–B
A2


(BAT)
7. 5A
ECU–B1
2
1
GR
13 DB
14 DD
BE
14 A
15 A
J70(A)
Junction
Connector
GR
G
3
2
4
1
J53
ACC Cut Relay
P
GR
4 AJ3
BR
45 DD
ACC Relay
21 DB
B
A1
GR
G
14 AJ3
BE
5
6
4
A51
Junction
Connector
V
1
2
A35
Diode
(Starting)
BR
L
BR
BR


A 24
Black

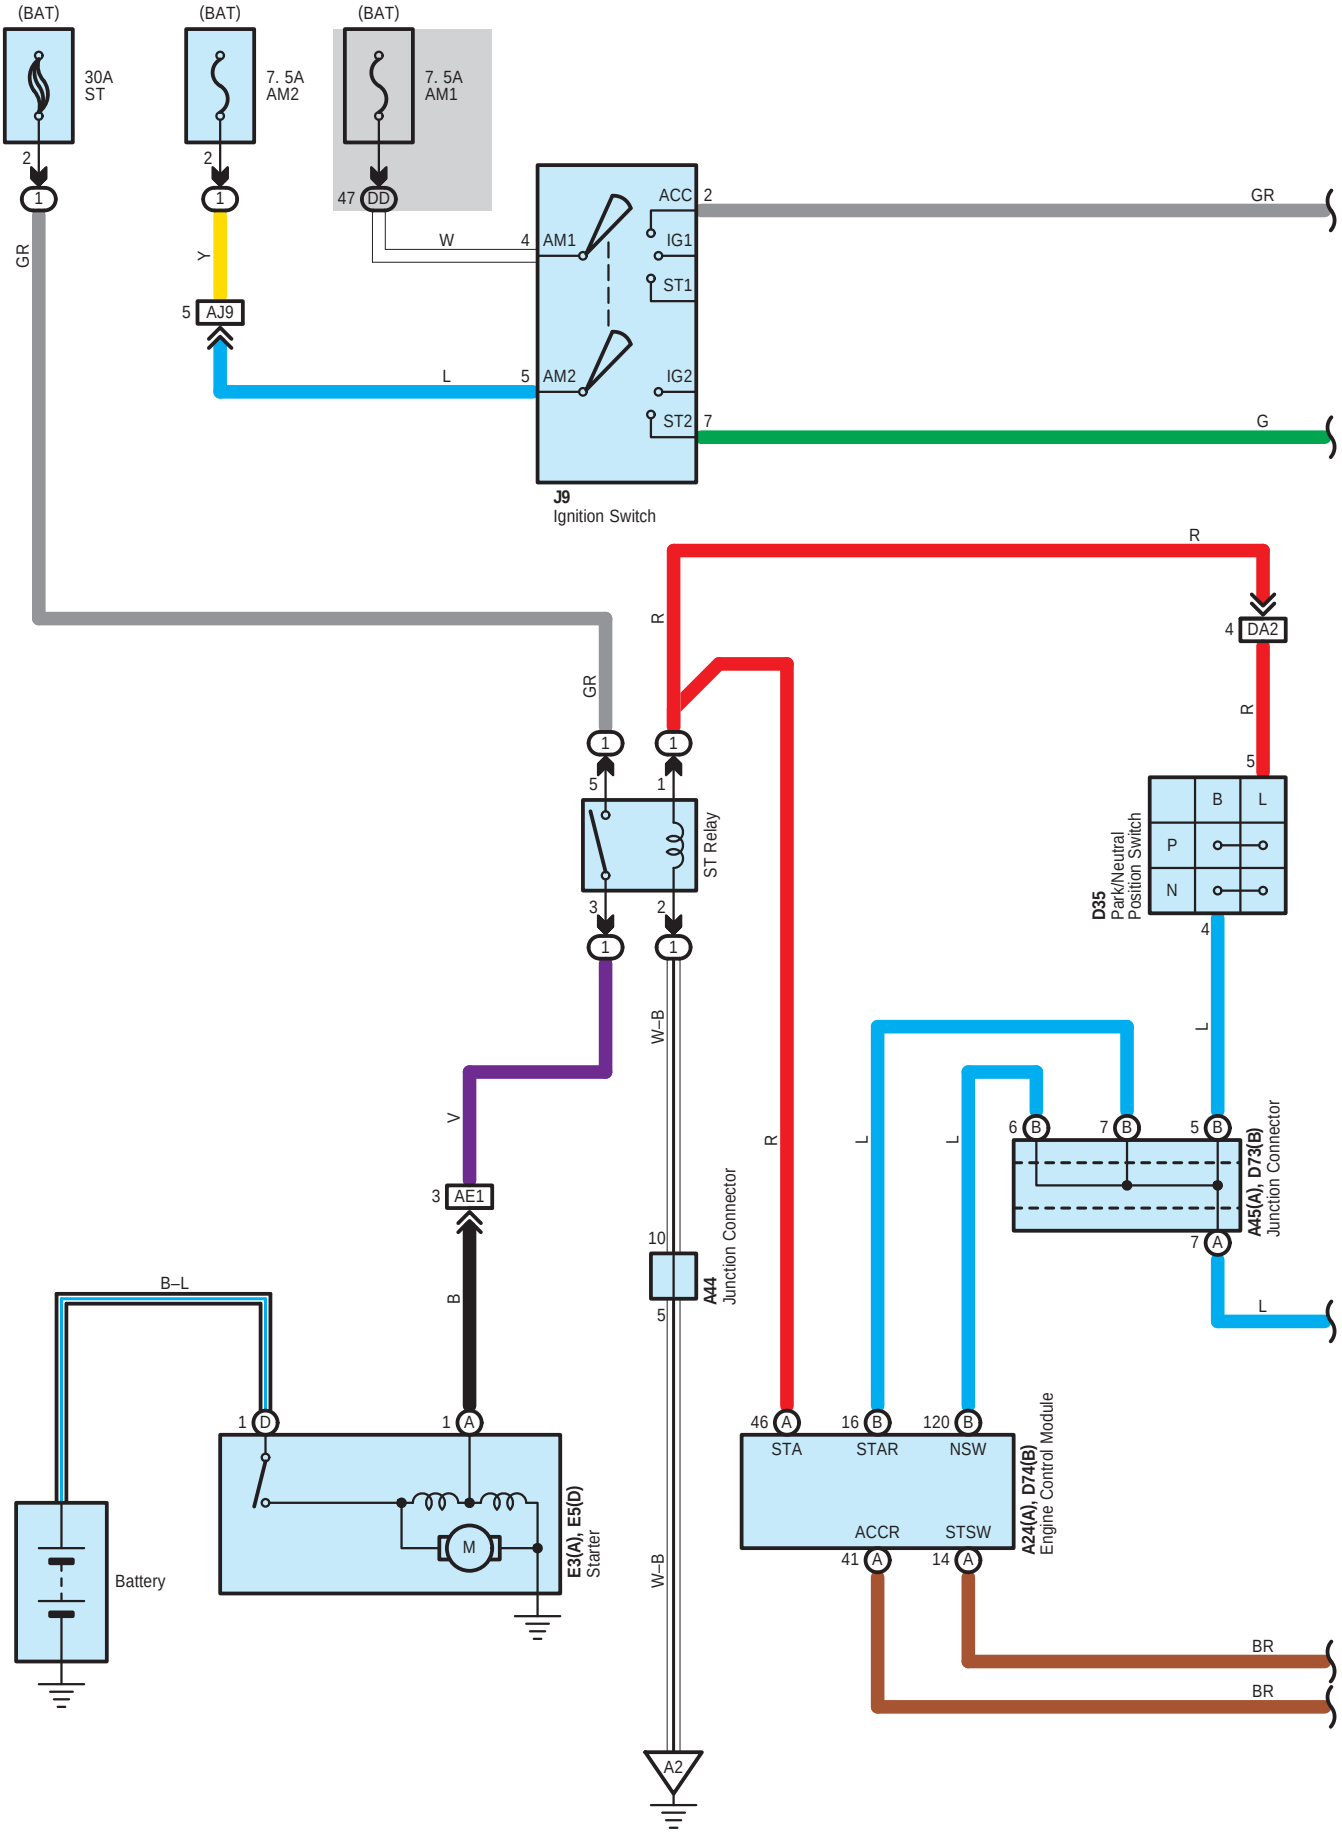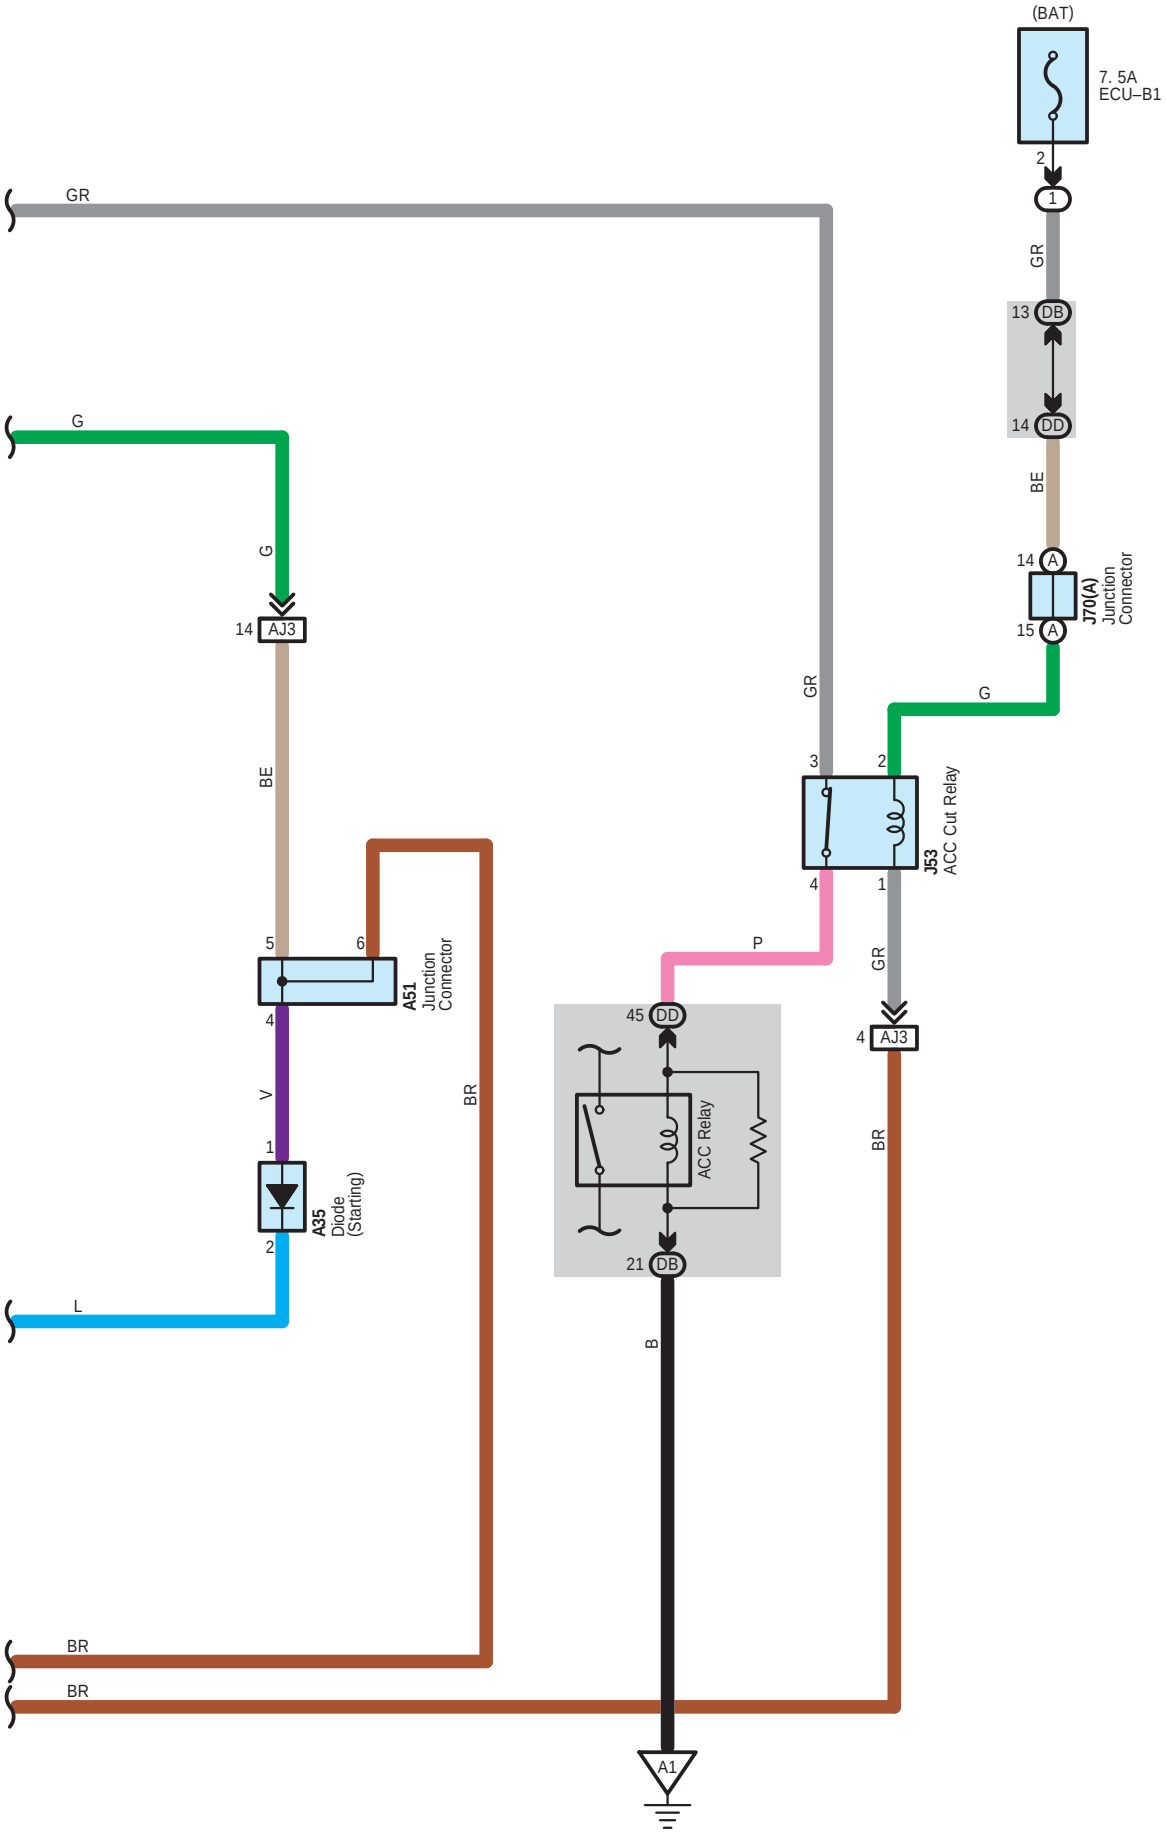


A 35
Black

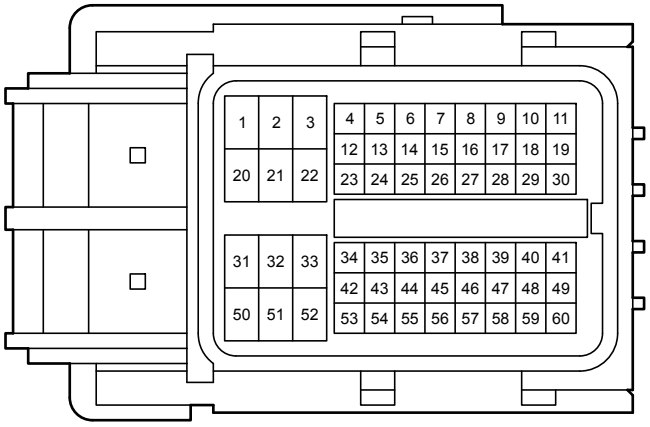


A 44
White

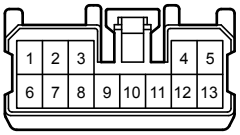


A 45
Blue

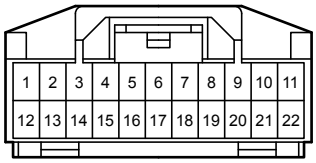


A 51
Black

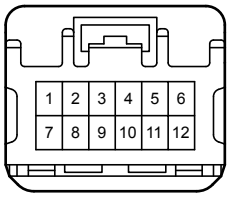


D 35
Gray

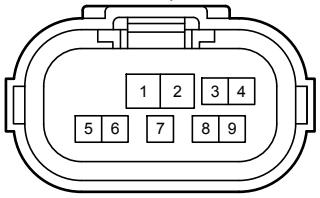

D 73
Blue

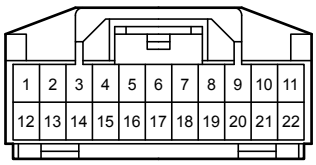


D 74
Black

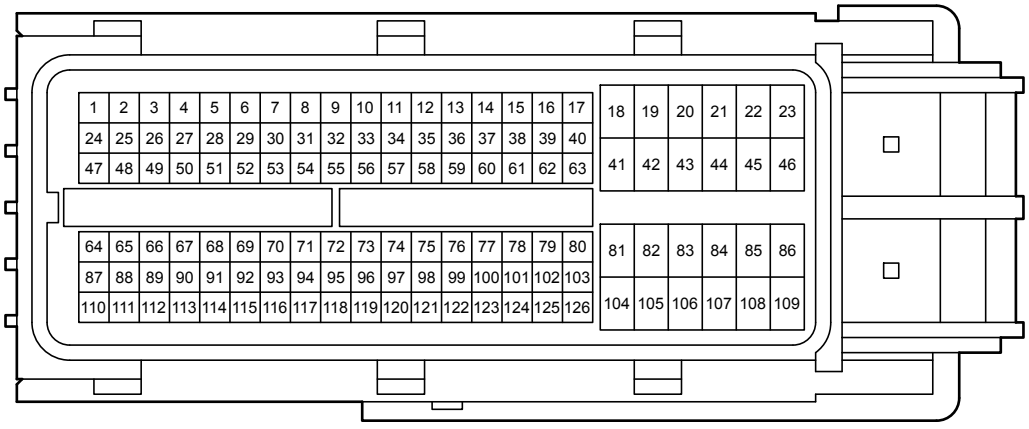


E 3
Black




E 5




J 9
White

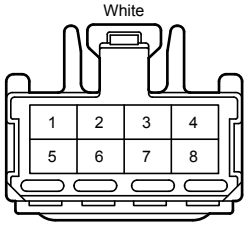


J 53
Gray

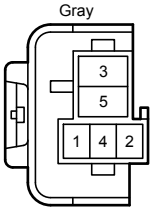


J 70
Blue

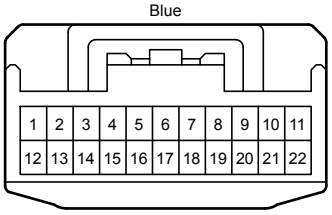


DB
White

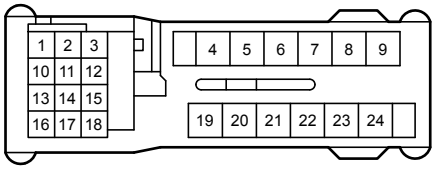


DD
White

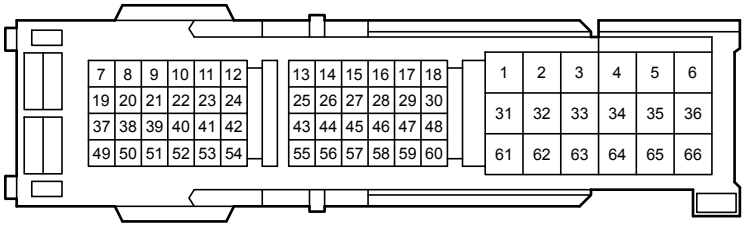


AE1
Gray

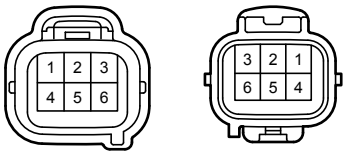

AJ3
White

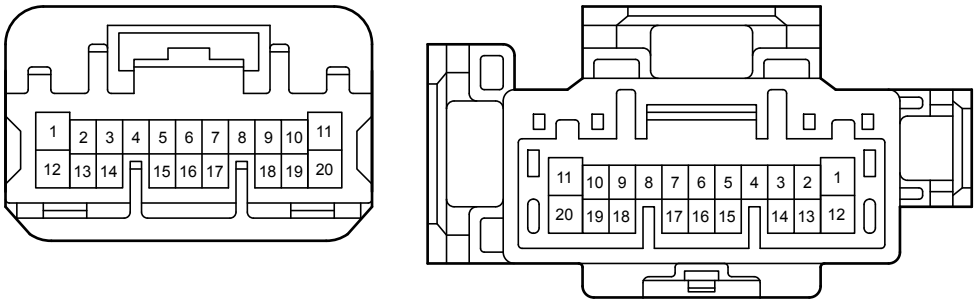

AJ9
White

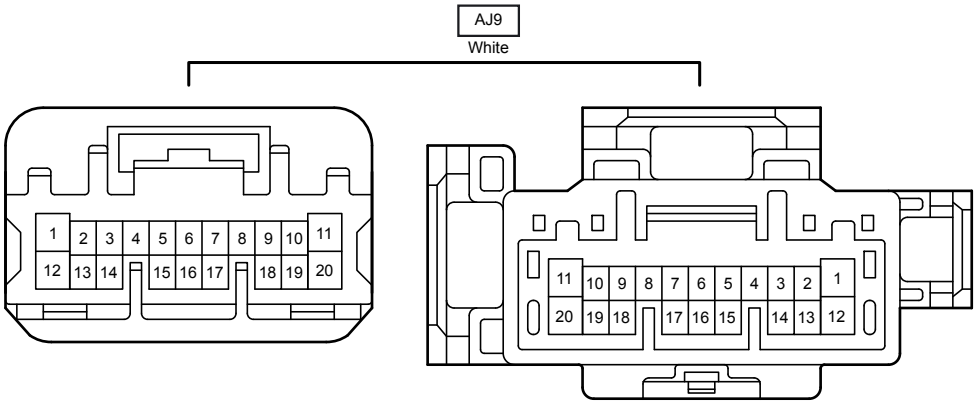

DA2
White

