




(IG)
7. 5A
ECU–IG
No. 1
56 DD
P
7
IG
J31
Tire Pressure Warning ECU
GND2
RDA
RF5V
CLSW
TC
SIL
IND
SPD
GND
11
12
6
1
3
10
5
2
9
P
G
Y
B
W
SB
LG
BR
W–B
15 PJ2
13 PJ2
14 PJ2
GR
G
L
1
3
7 B
7 A
J43
Tire Pressure
Warning Reset Switch
J65
Junction
Connector
J72(A), J73(B)
Junction
Connector
4
1
5
2
1
SB
BR
W–B
GND
RDA
+5V
13
7
TC
SIL
P17
Tire Pressure Warning
Antenna and Receiver
J17
DLC3
W–B
BR
LG
J2


(BAT)
(IG)
5A
MET–B
7. 5A
MET
2
1
G
BE
9 AJ10
8 AJ10
LG
P
1
2
J28
Combination Meter
B
IG+
5V IC
Telltale
LED
Driver
CPU
I/F
ES
+S
SI
TIRE
24
29
30
13
W–B
V
LG
LG
2 AJ9
Front
Speed Sensors
G
V
LG
BE
G
3
45
46
34
33
SP1
FL+
FL–
FR+
FR–
RL+
RL–
RR+
RR–
36
37
43
42
L
P
B
W
Rear
Speed Sensors
A17
Skid Control ECU
with Actuator
22 A
12 B
J70(A), J71(B)
Junction
Connector
15
18
22
J61
Junction
Connector
W–B
W–B
BR
BR
LG
J3


A 17
Black

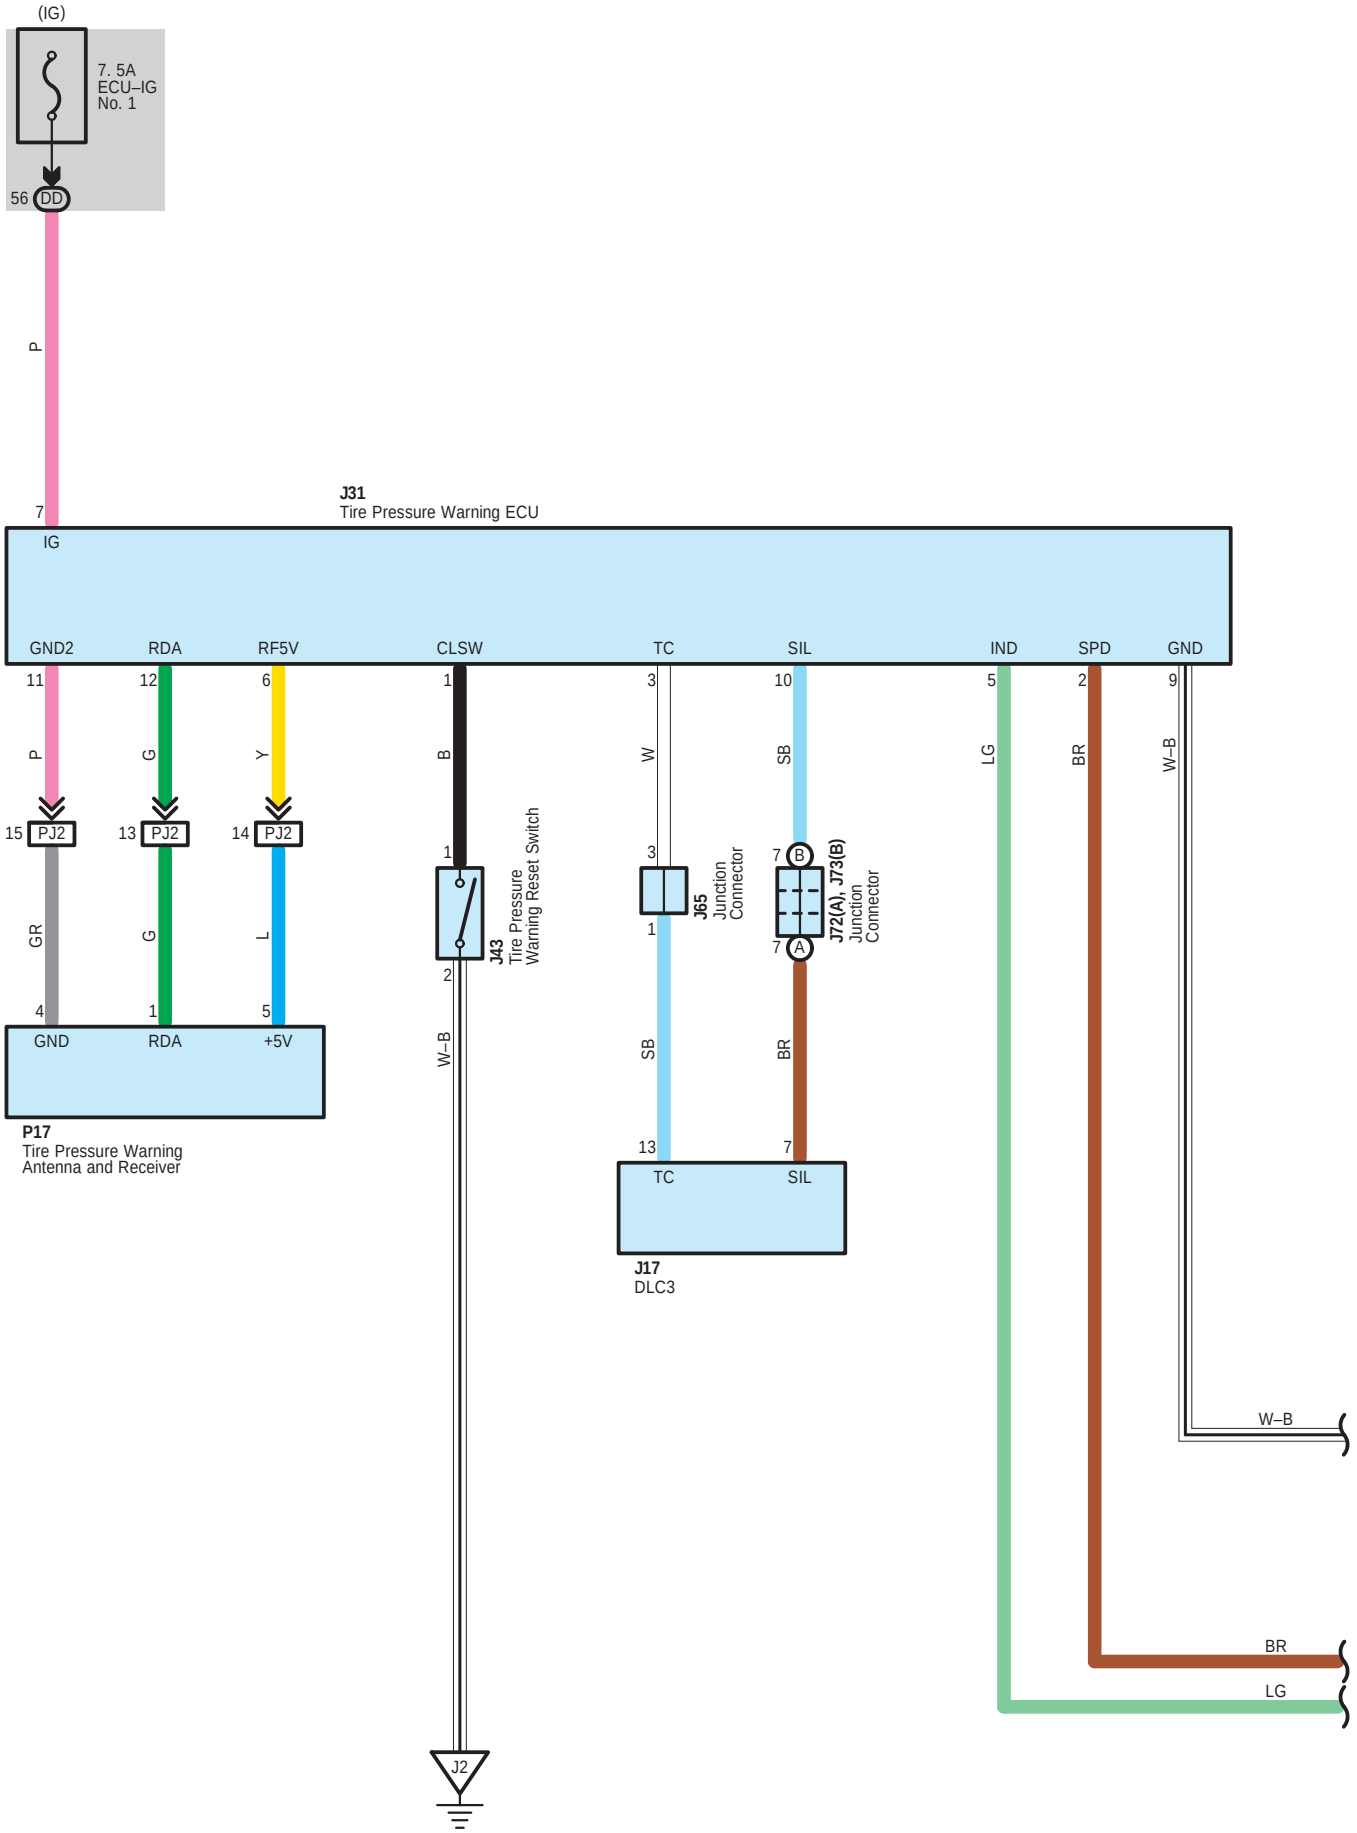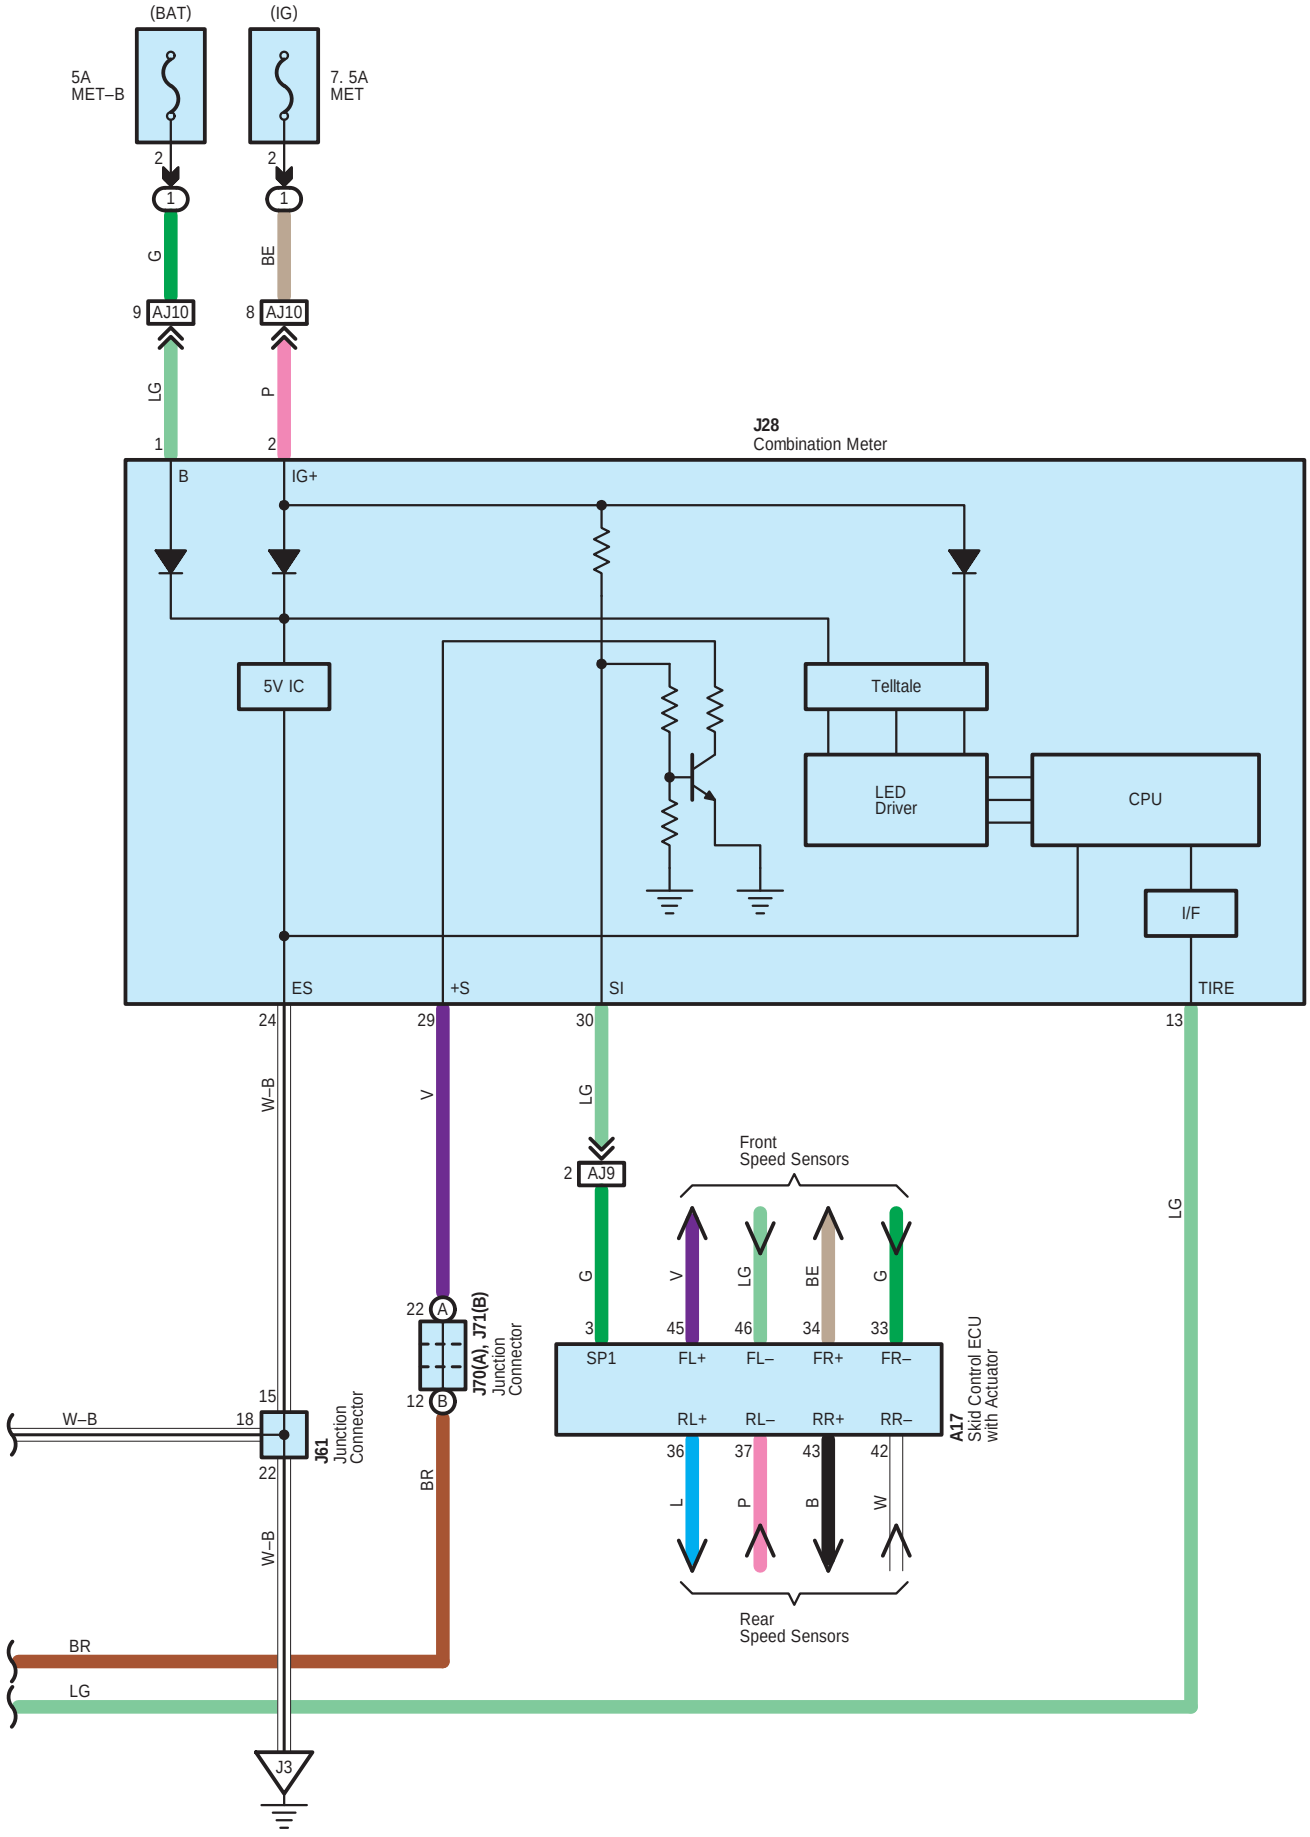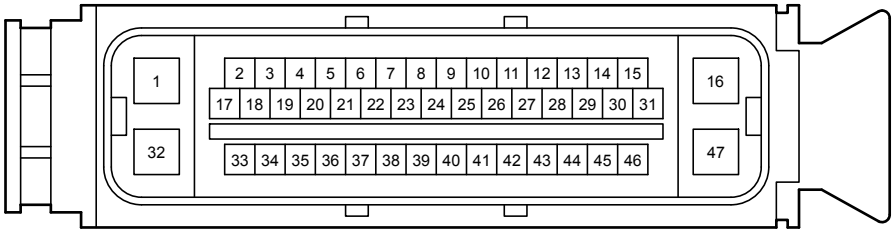


J 17
White

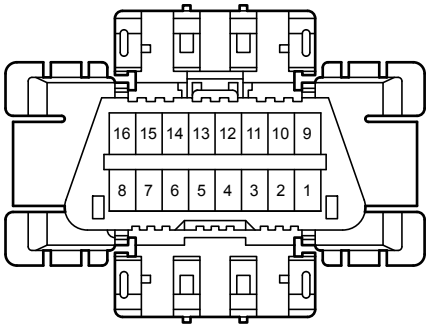


J 28
Black

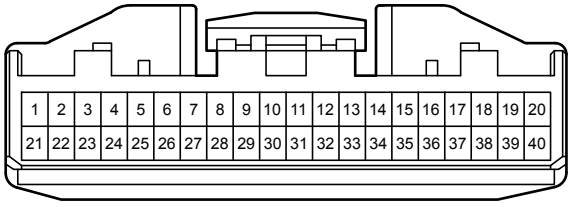


J 31
White

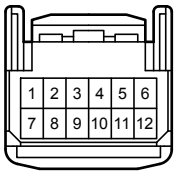


J 43
Black




J 61
Gray

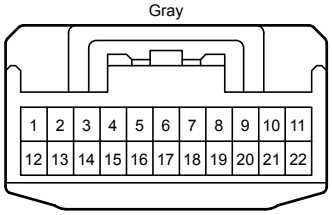


J 65
White

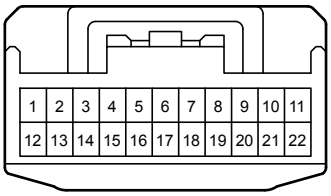


J 70
Blue

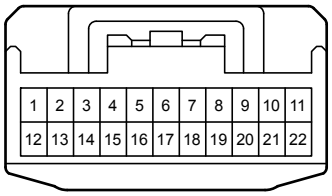


J 71
White

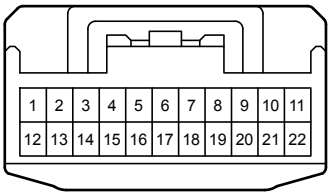


J 72
Black

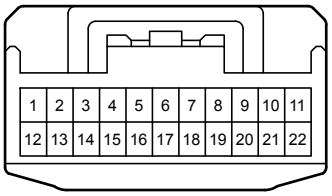


J 73
Black

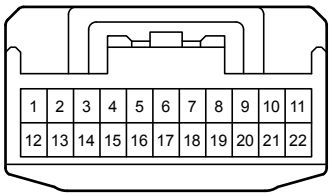


P 17
White

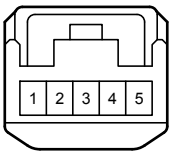


DD
White

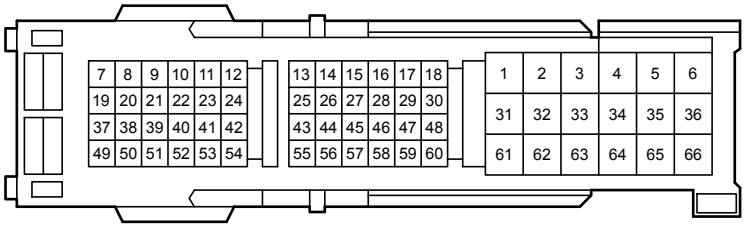

AJ9
White

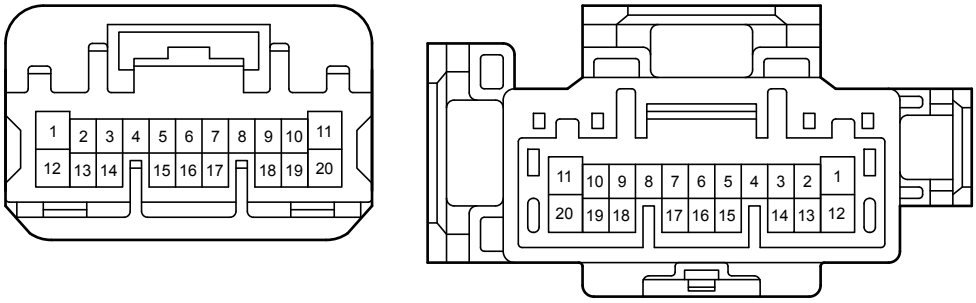

AJ10
Gray

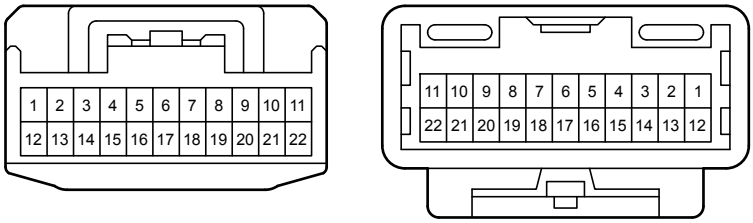

PJ2
White

