




(IG)
5A
ECU–IG
NO. 1
54
3A
Y
5
A
7
A
F84(A)
Junction
Connector
L
(BAT)
15A
DOME
2
1
G
(BAT)
5A
ECU–B
NO. 1
2
1
L
(ACC)
5A
ACC
F76(A)
Main Body ECU
ACC
BECU
BCYL
IG
BDSU
29
30
3
32
23
A
21
3C
4
3C
40
3A
L
G
L
L
16
KF2
P
15
OK1
P
12
OP1
G
3
B
Open
L
P8
Back Door Opener Switch Assembly
2
W–B
W–B


F76(A)
Main Body ECU
TR+
BCTY
GND1
6
20
11
(BAT)
25A
D/L
BK/DR
Relay
9 3D
35 3D
8 3B
Y
B
W–B
2 OK1
9 OK1
B
B
4 OP1
6 OP1
LA–P
R
1 A
3 A
ACT+
D+
M
Courtesy
ACT–
2 A
P12(A)
Back Door Lock Assembly
W–B
W–B
W–B
W–B
P1
6 7A
F2
CANH
CANL
14 A
13 A
R
W
1 B
12 B
A61(A), F82(B)
Junction
Connector
10 A
21 A
G
W
* 2 : w/ VSC
* 3 : w/o VSC
A54(A), A55(B)
Brake Actuator
Assembly
25 A
25 B
14 A (*2)
14 B (*3)
CANH
CANL
FL+
FL–
FR+
FR–
RL+
RL–
RR+
RR–
19 A
19 B
18 A
18 B
7 A
7 B
6 A
6 B
5 A
5 B
4 A
4 B
17 A
17 B
16 A (*2)
16 B (*3)
R
G
P
V
Y
B
LG
L
Speed Sensors


A 54
Black

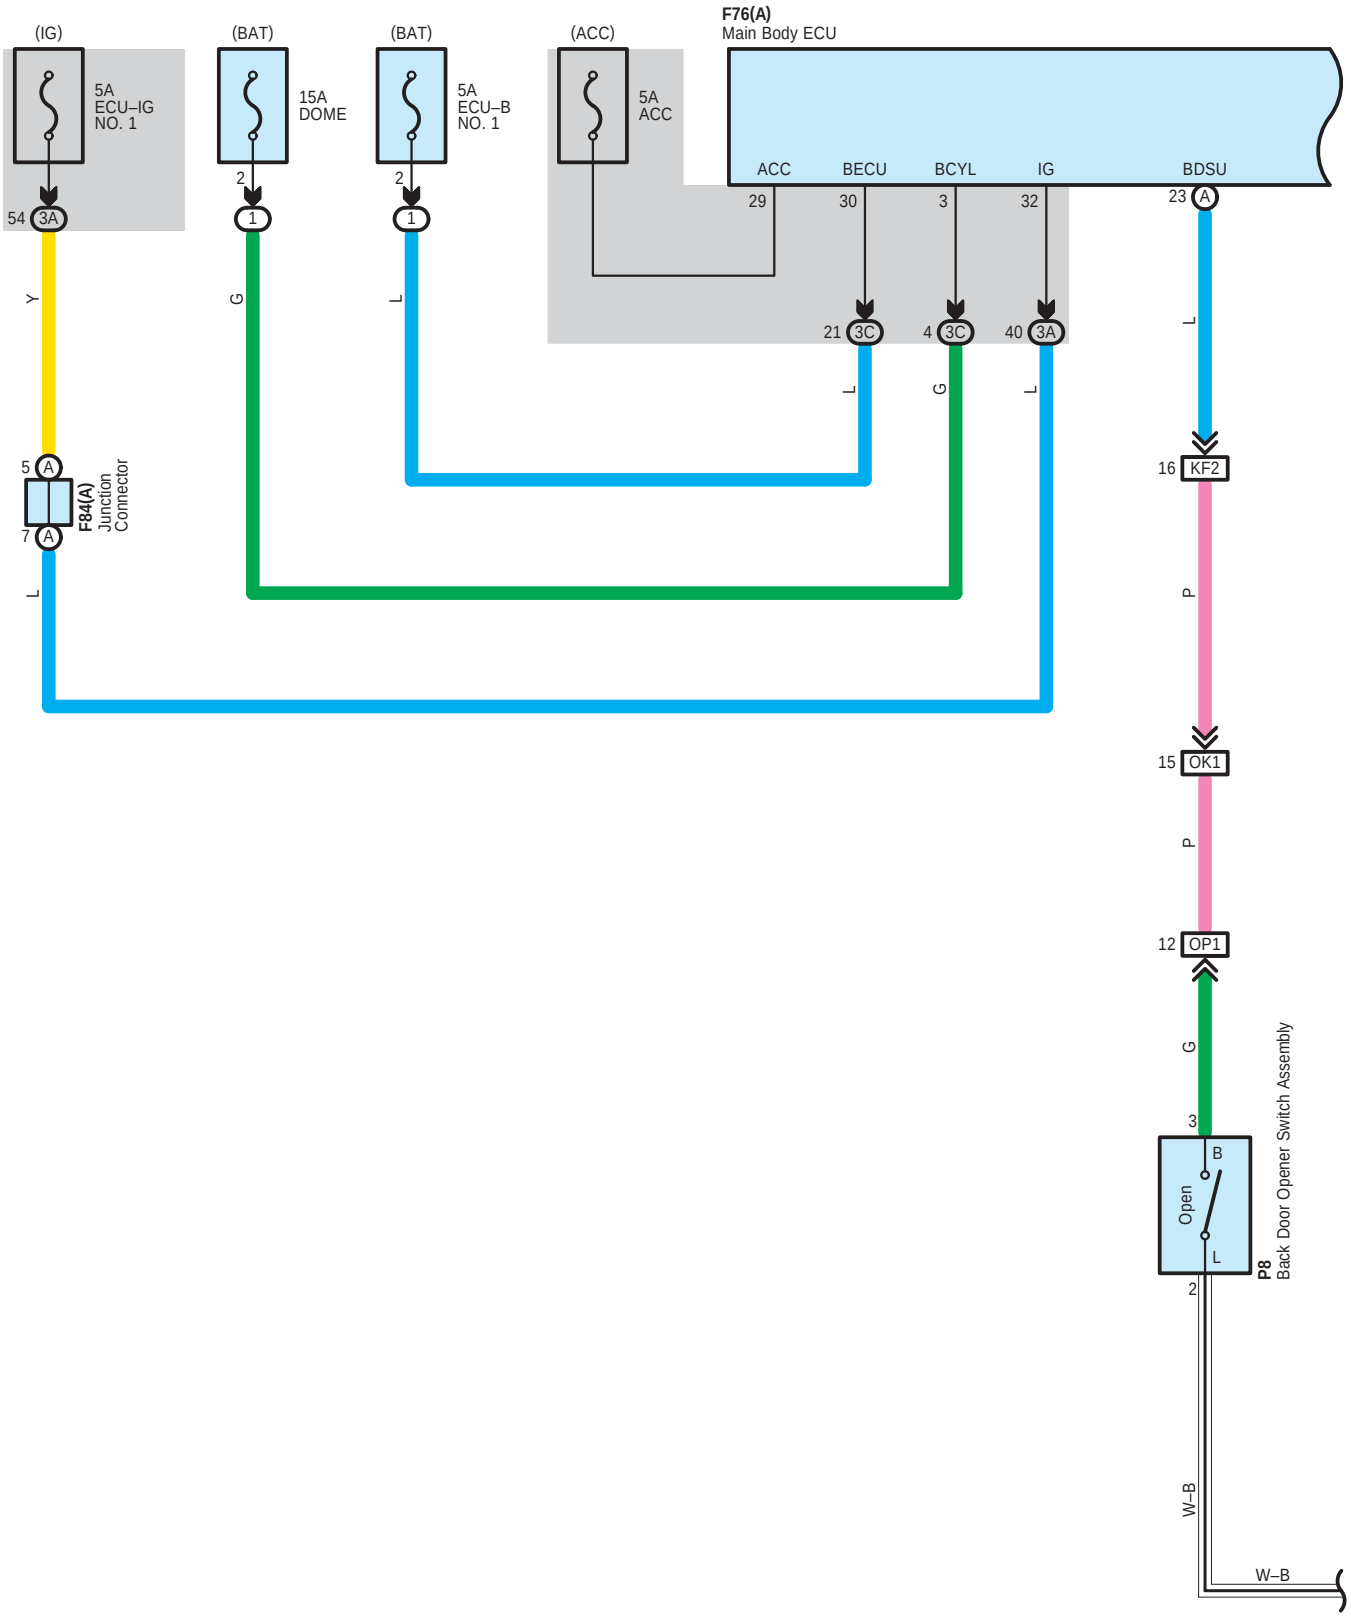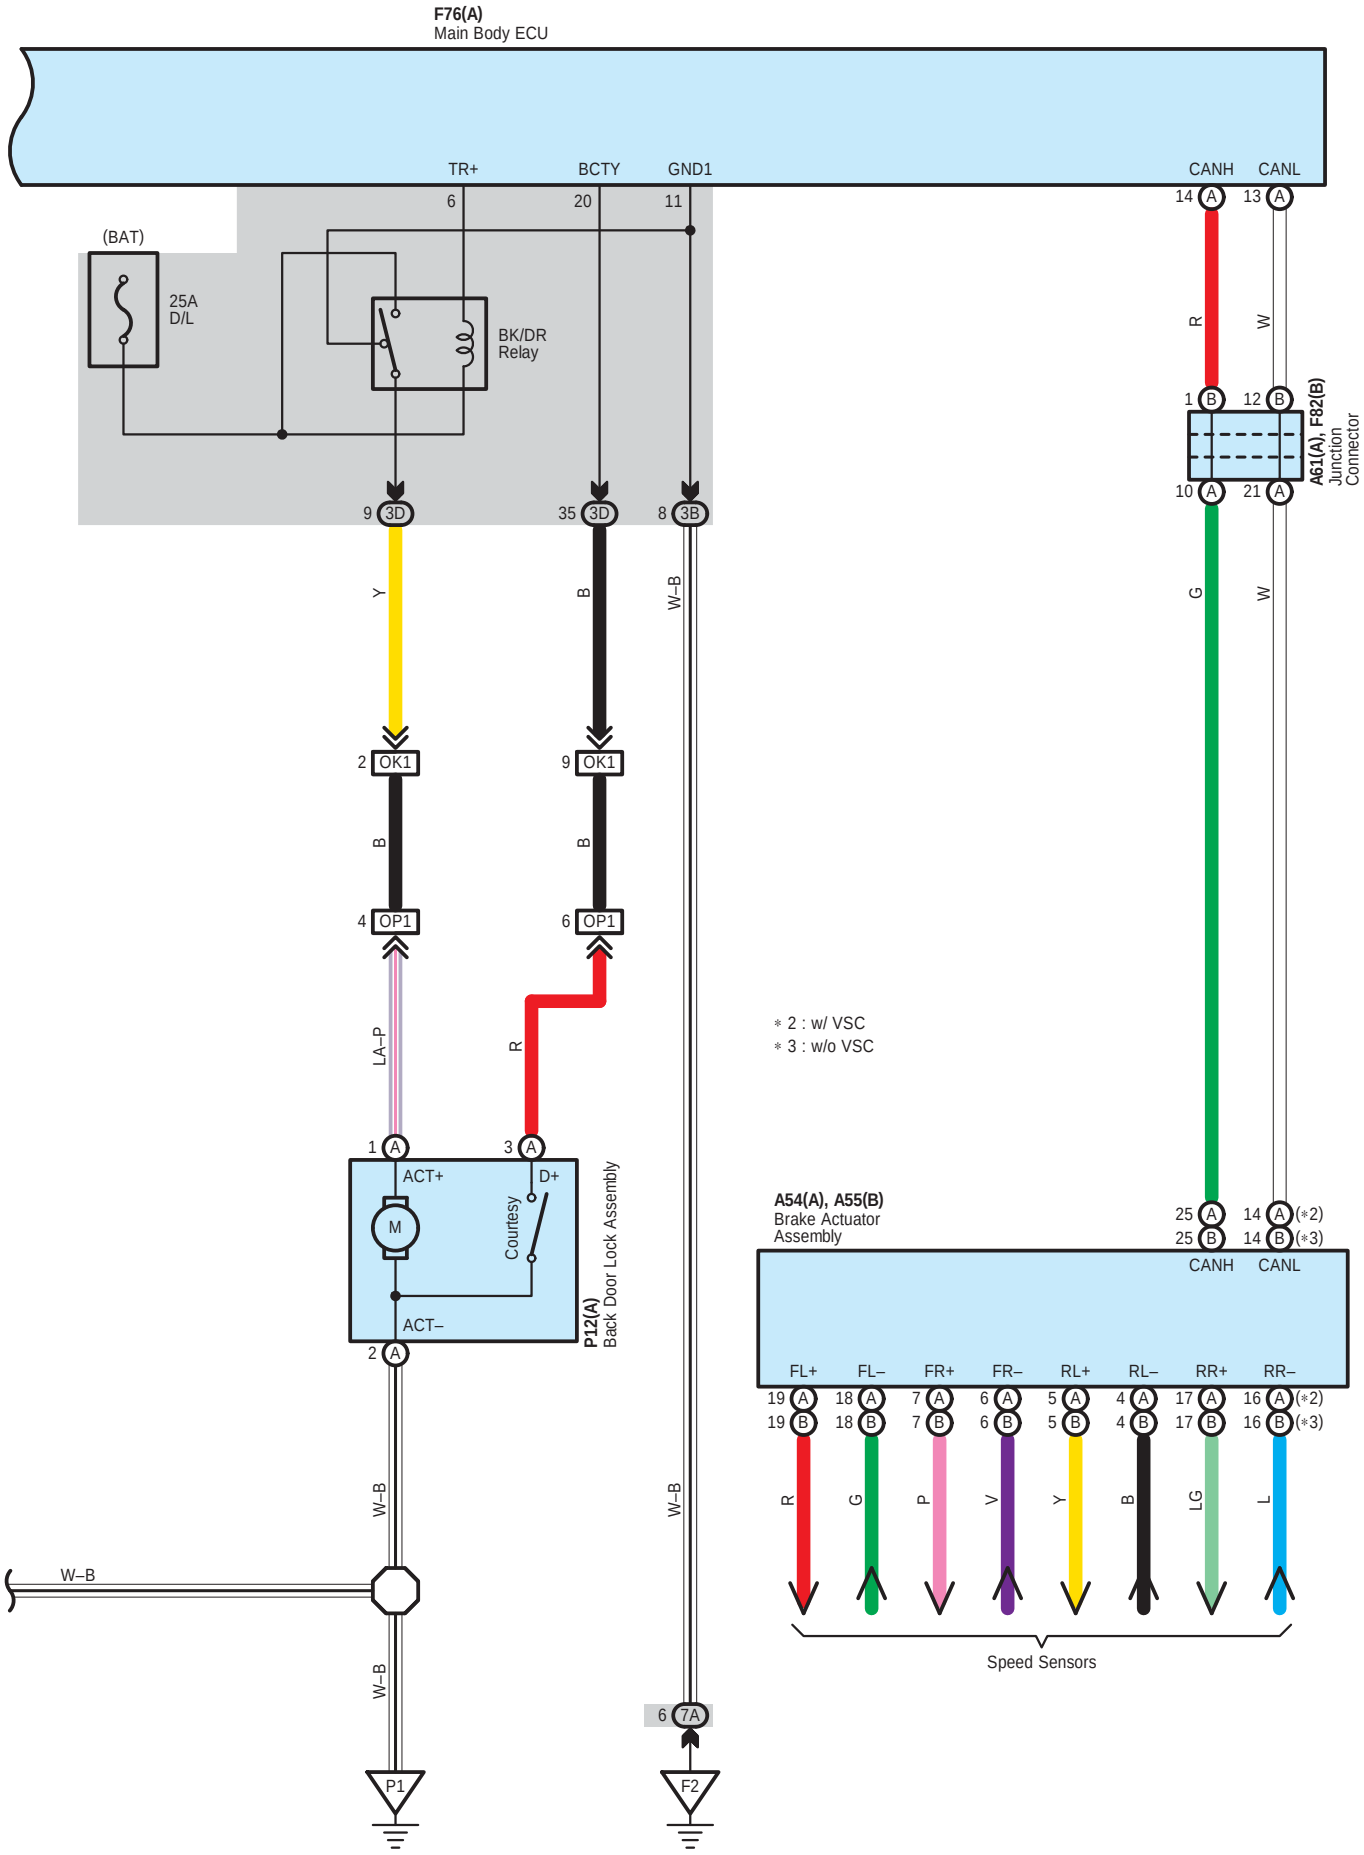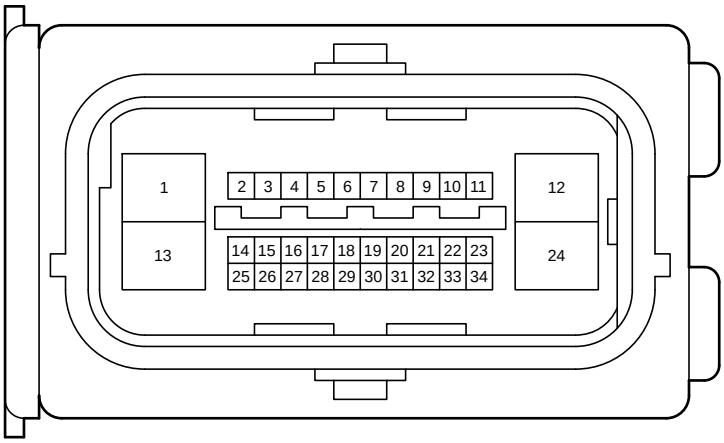


A 55
Black

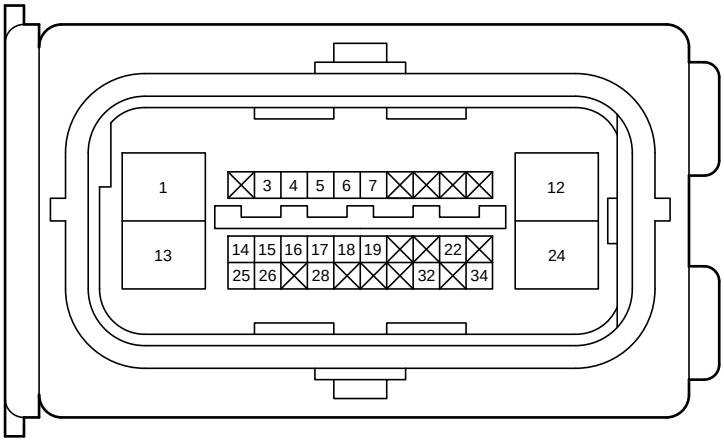


A 61
Blue

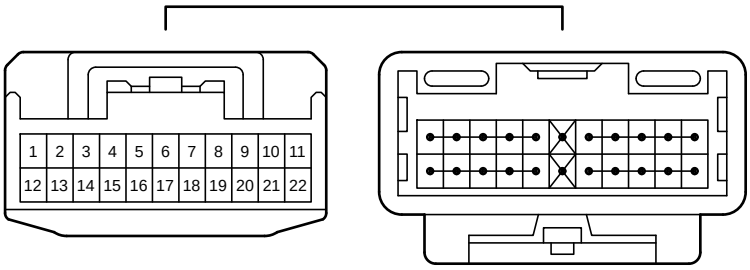


F 76
White

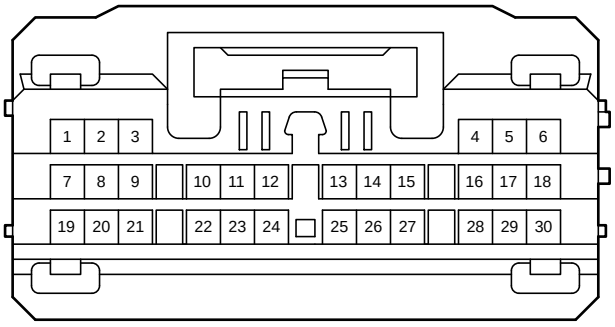


F 82
Blue

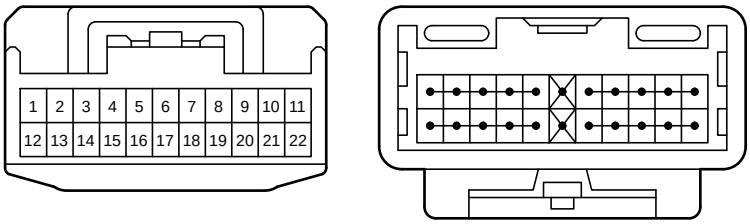


F 84
Black

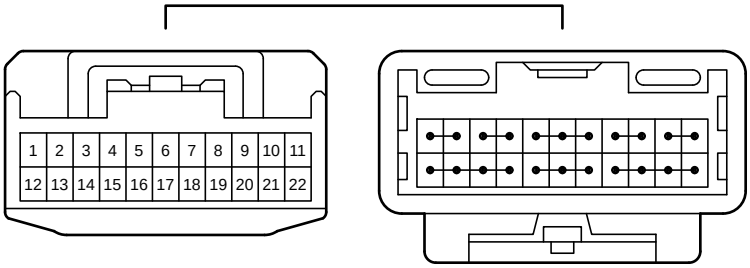


P 8
White

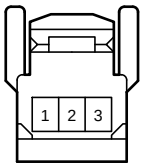


P 12
Black

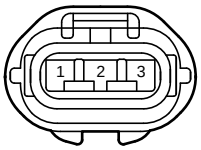


3A
White

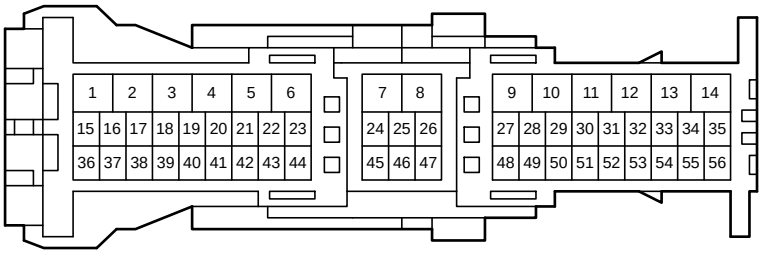


3B
White

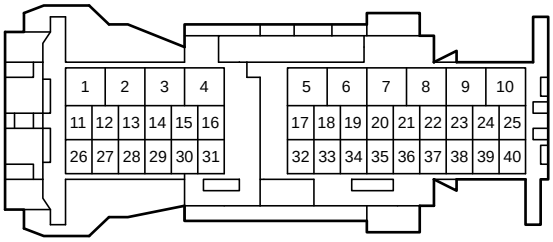


3C
White

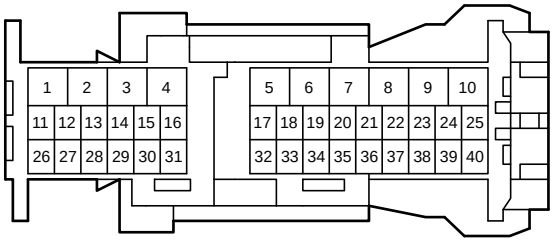


3D
White

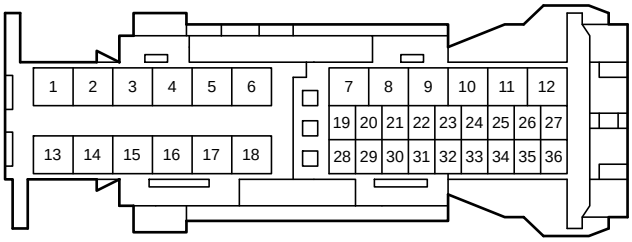


7A
White

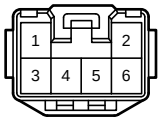

KF2
White

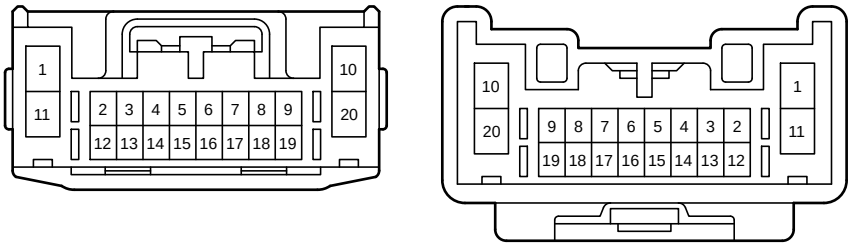

OK1
White

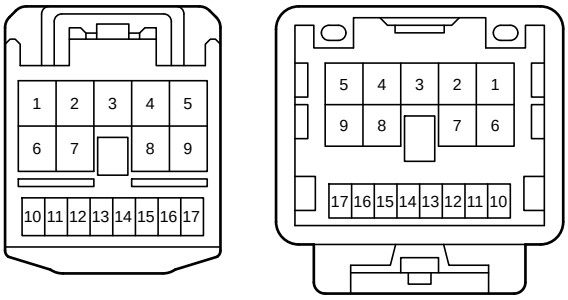

OP1
White

