



(IG)
(BAT)
10A
IG2
5A
ECU–B
NO. 1
F55
Transponder Key Amplifier
Transponder Key Coil
VC5
CODE
TXCT
AGND
* 1 : Middle East
F54
Transponder Key ECU Assembly
+B
IG
IND
GND
KSW
EFIO
EFII
D
CTY
F56
Theft Warning
Indicator Light Assembly
LP
E
F15
Un–Lock Warning Switch Assembly
A74(F)
ECM
F4
DLC3
IMI
IMO
SIL
K1
Front Door Courtesy Light
Switch Assembly LH
(LHD)
(RHD)
AF3
AF4
KF2
1D
3C
3A
3B
3D
6A
7A
F1
F2


A 74
Black

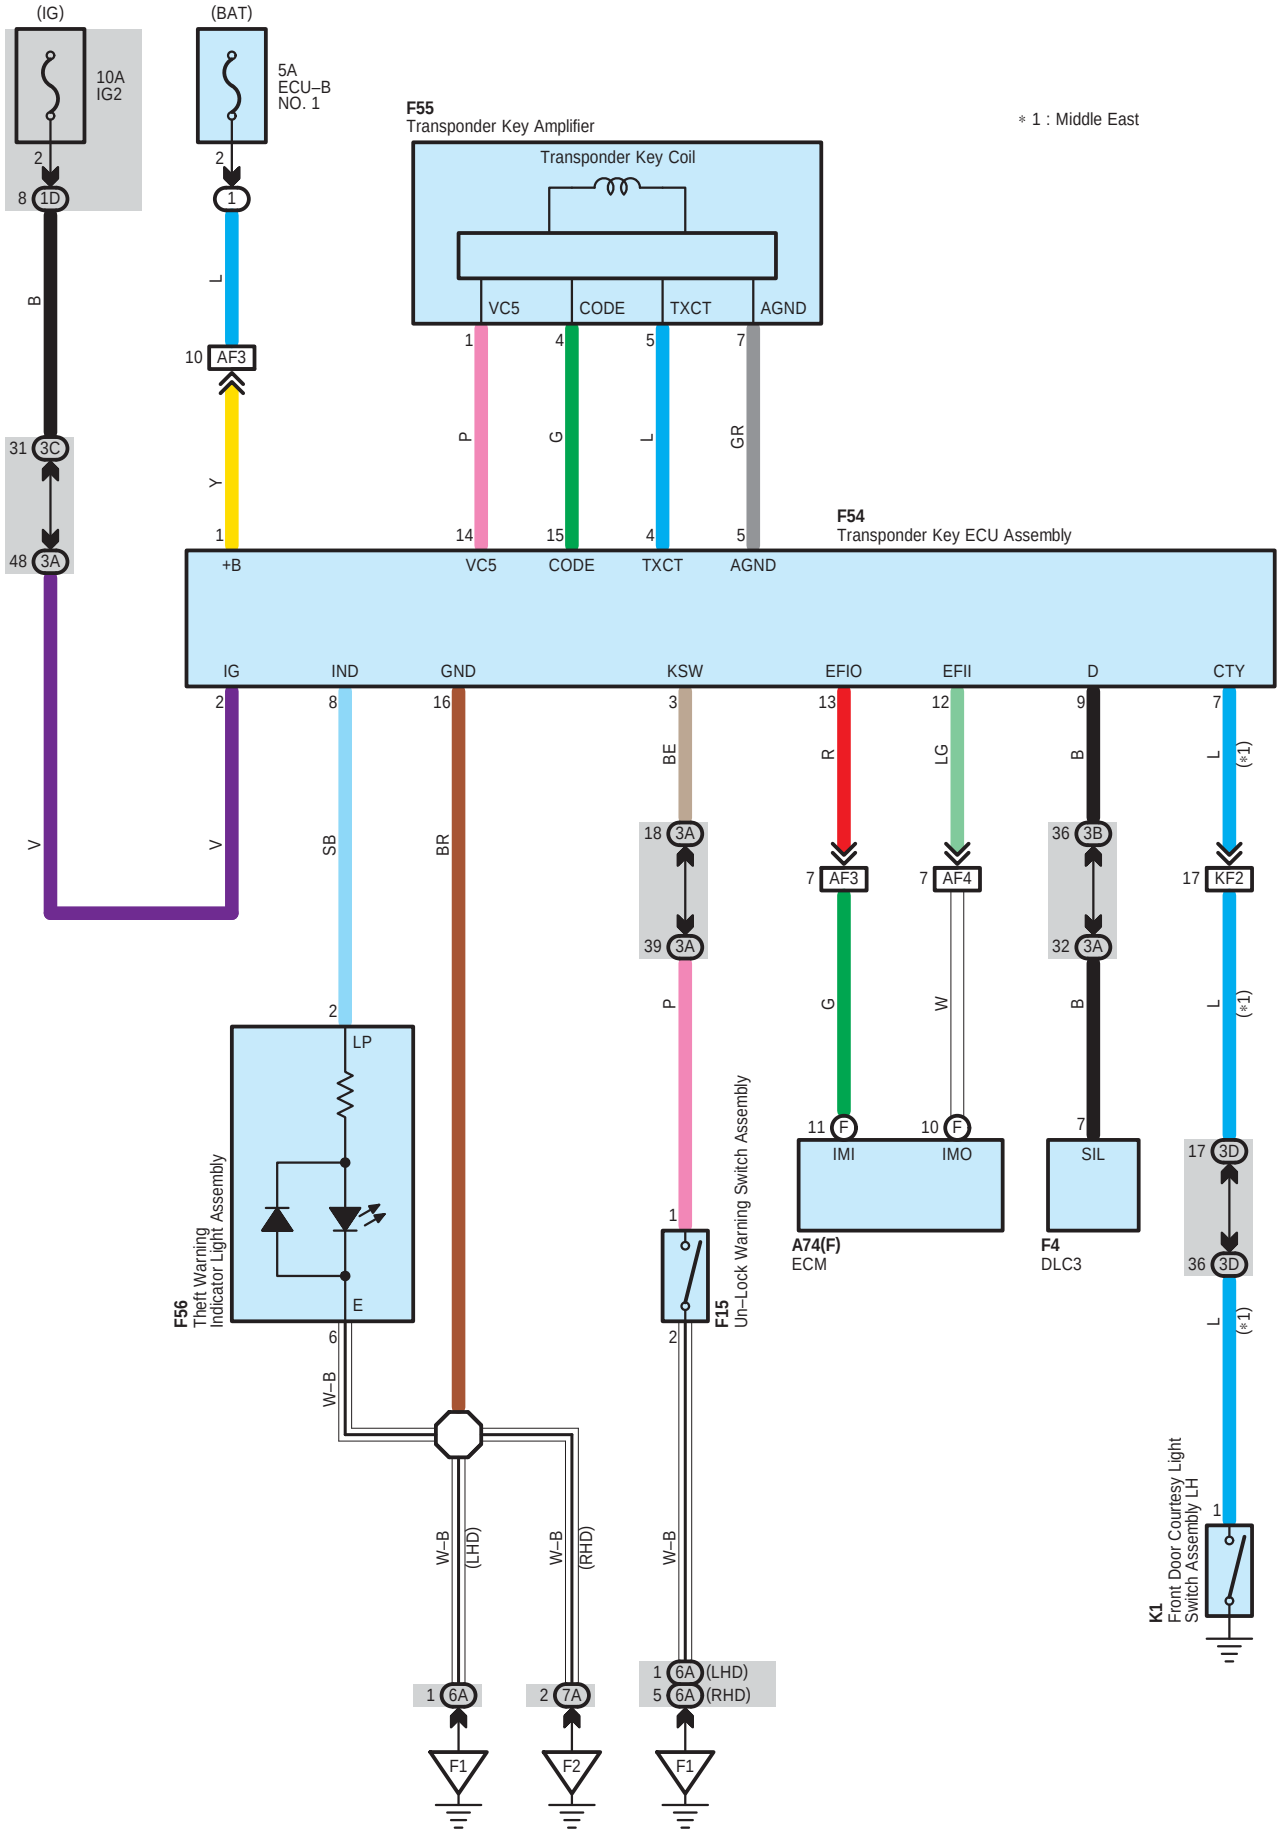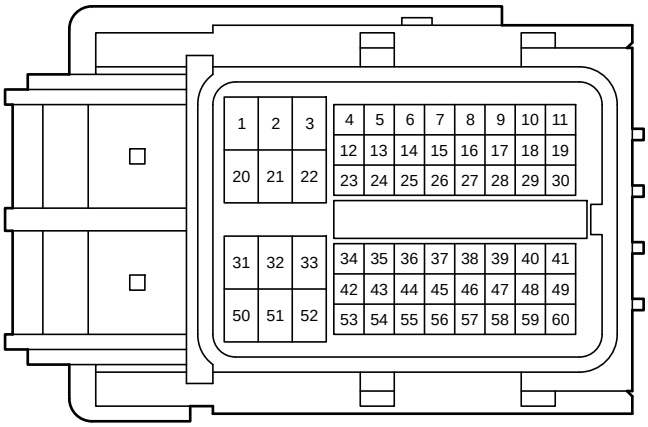


F 4
White

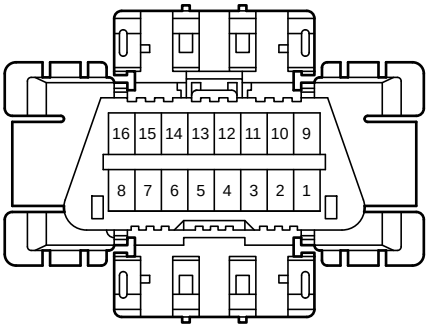


F 15
White




F 54
Black

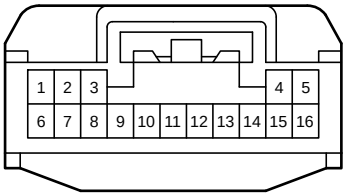

F 55
Black

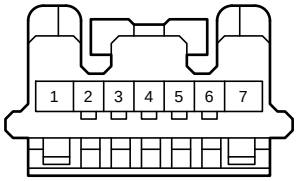


F 56
Black

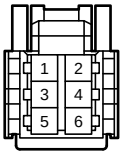


K 1
White




1D
White

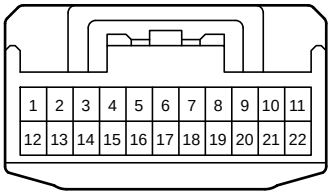


3A
White

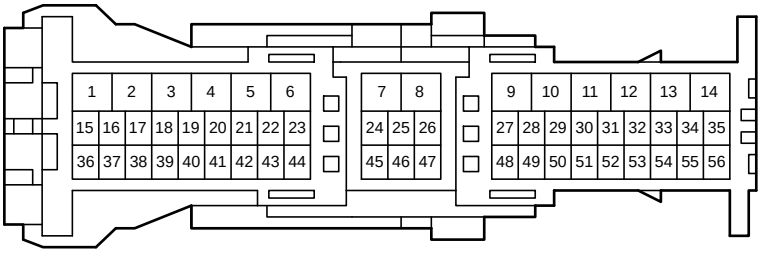


3B
White

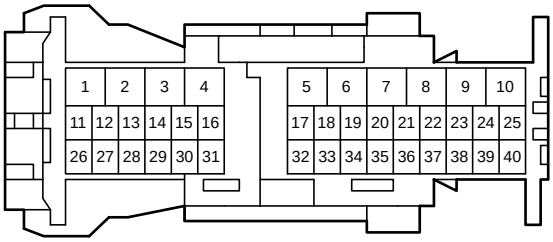


3C
White

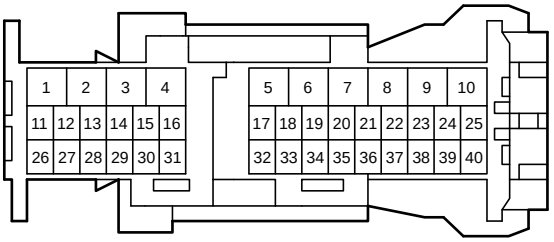


3D
White

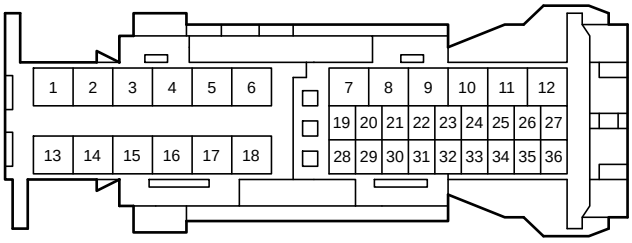



6A
White

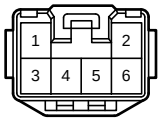


7A
White

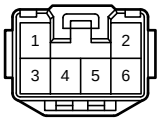

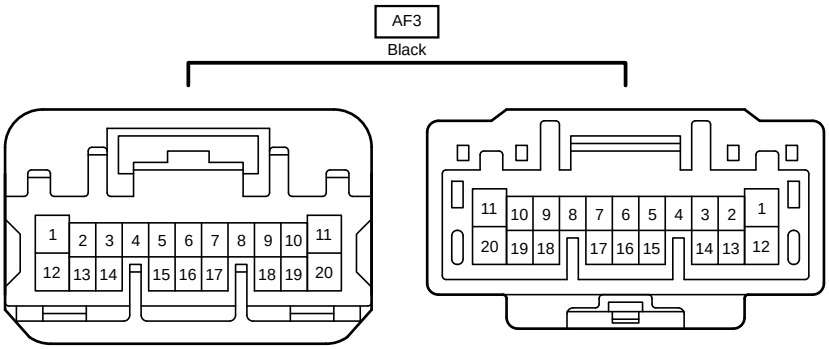
AF3
Black
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
20 19 18 17 16 15 14 13 12

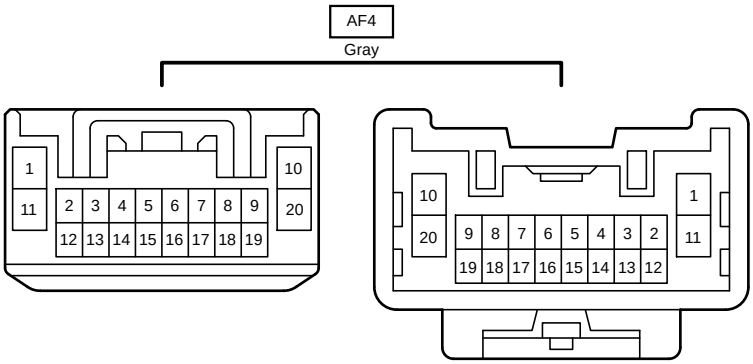
AF4
Gray
1 10
11 20
2 3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 15 16 17 18 19
10 1
20 11
9 8 7 6 5 4 3 2
19 18 17 16 15 14 13 12

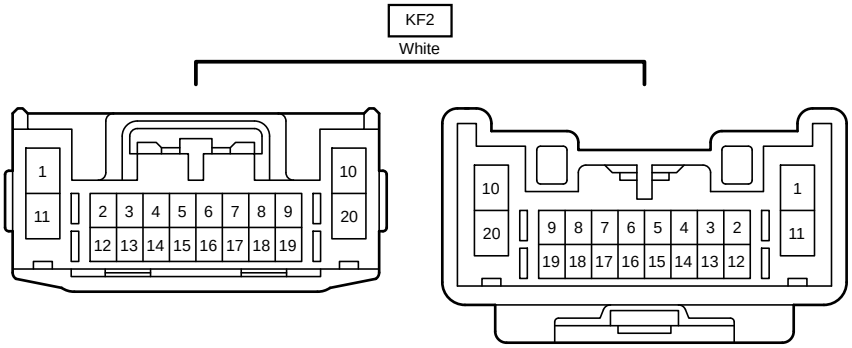
KF2
White
1 10
11 20
2 3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 15 16 17 18 19
10 1
20 11
9 8 7 6 5 4 3 2
19 18 17 16 15 14 13 12