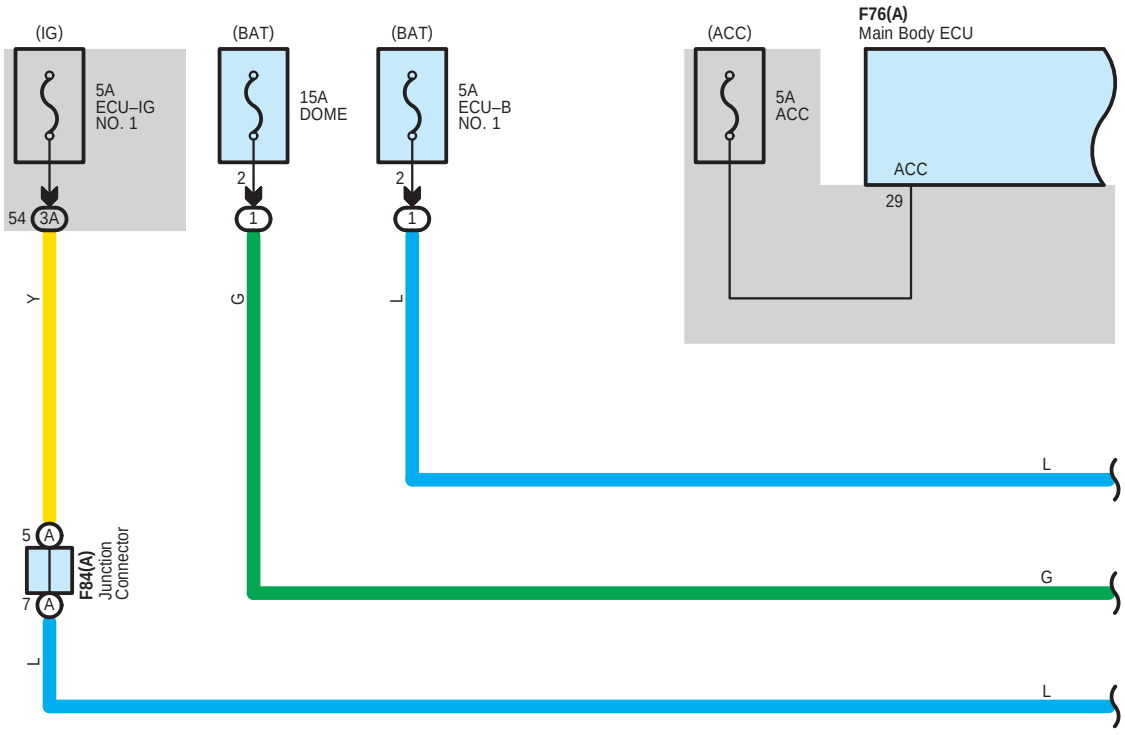
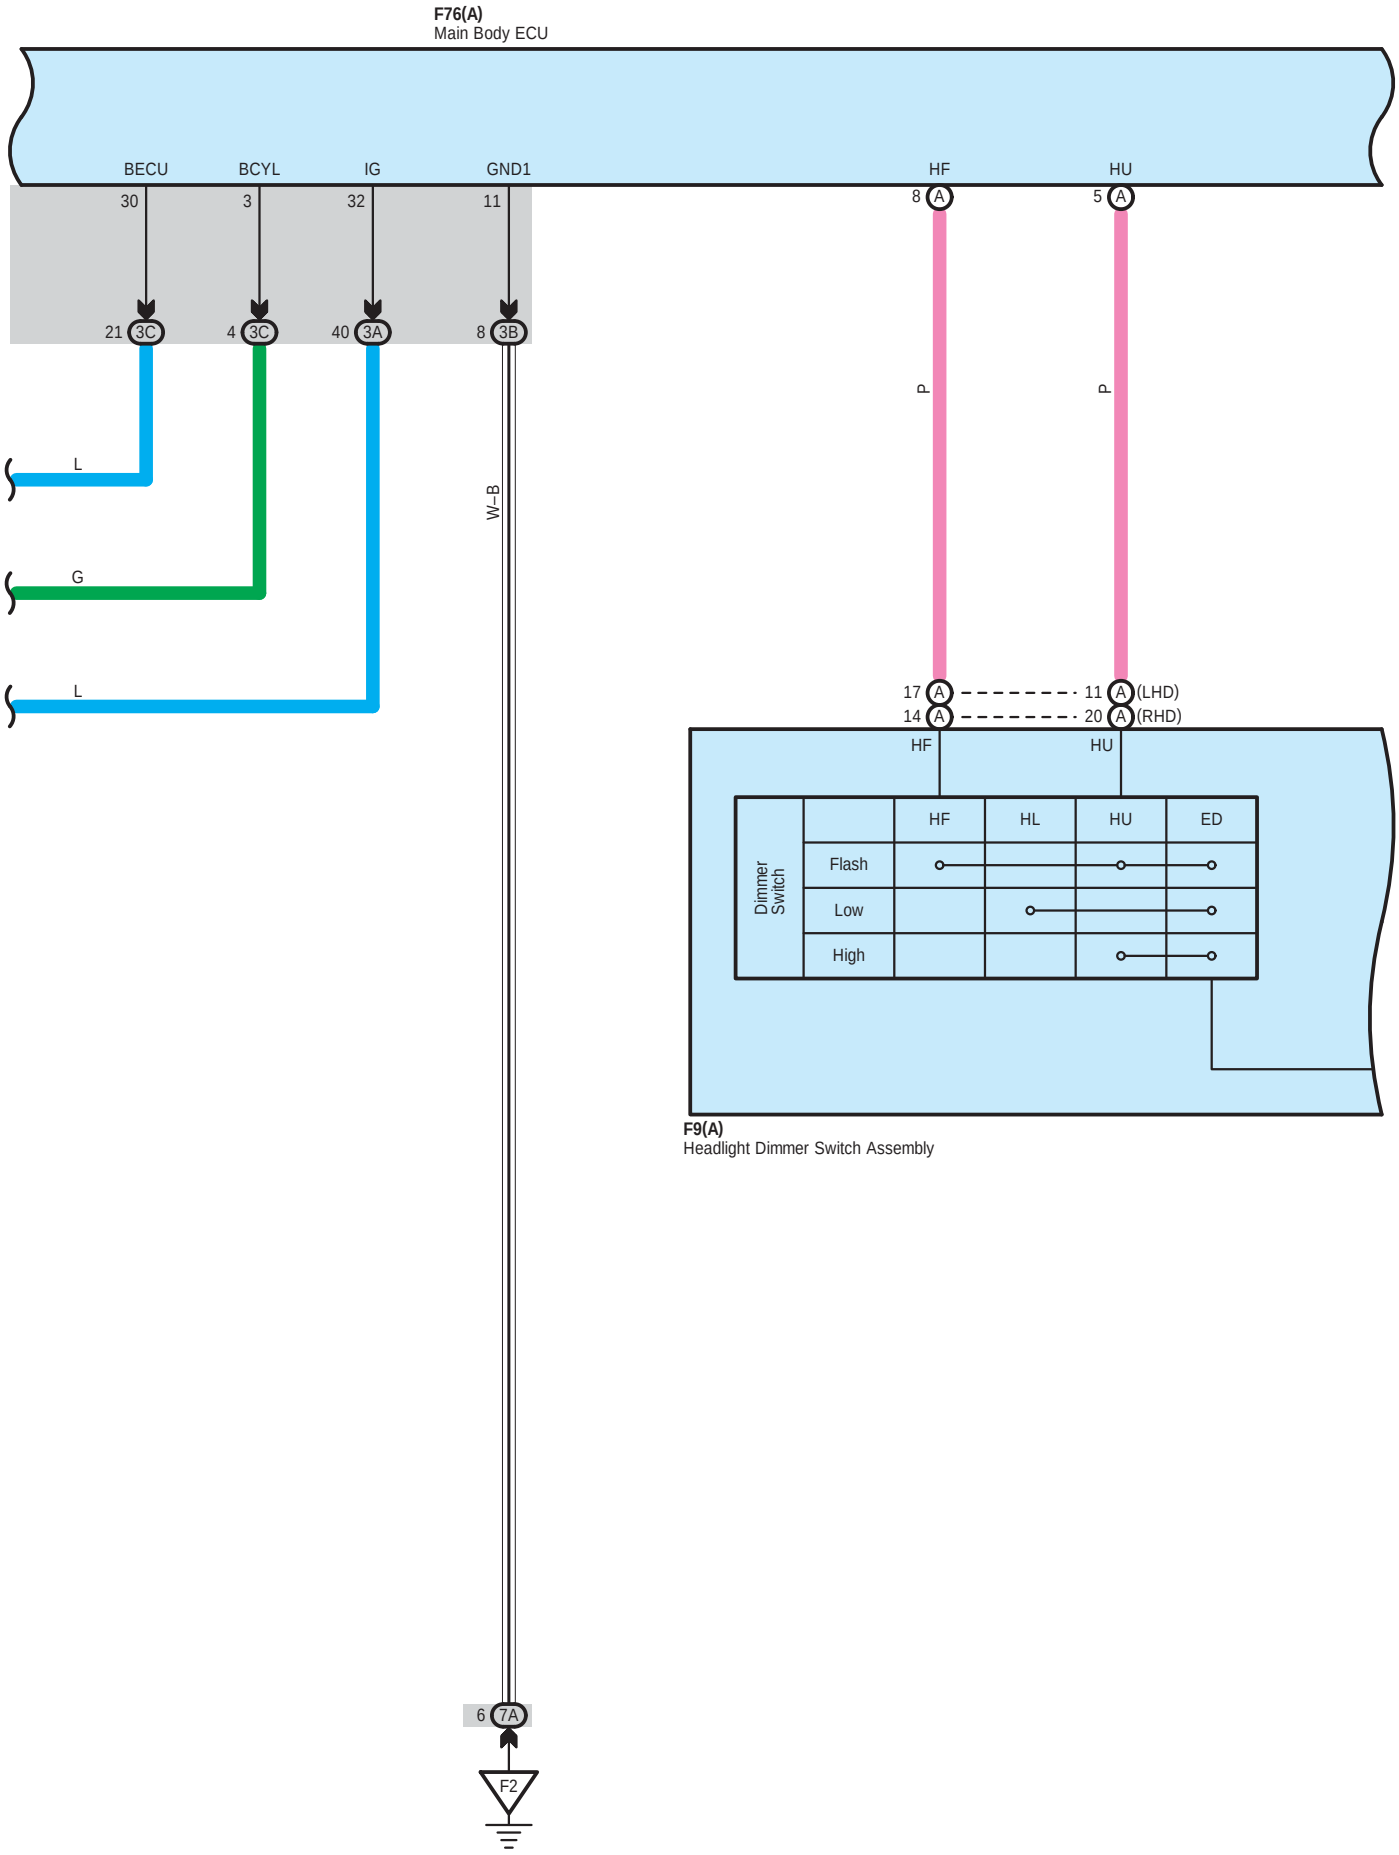
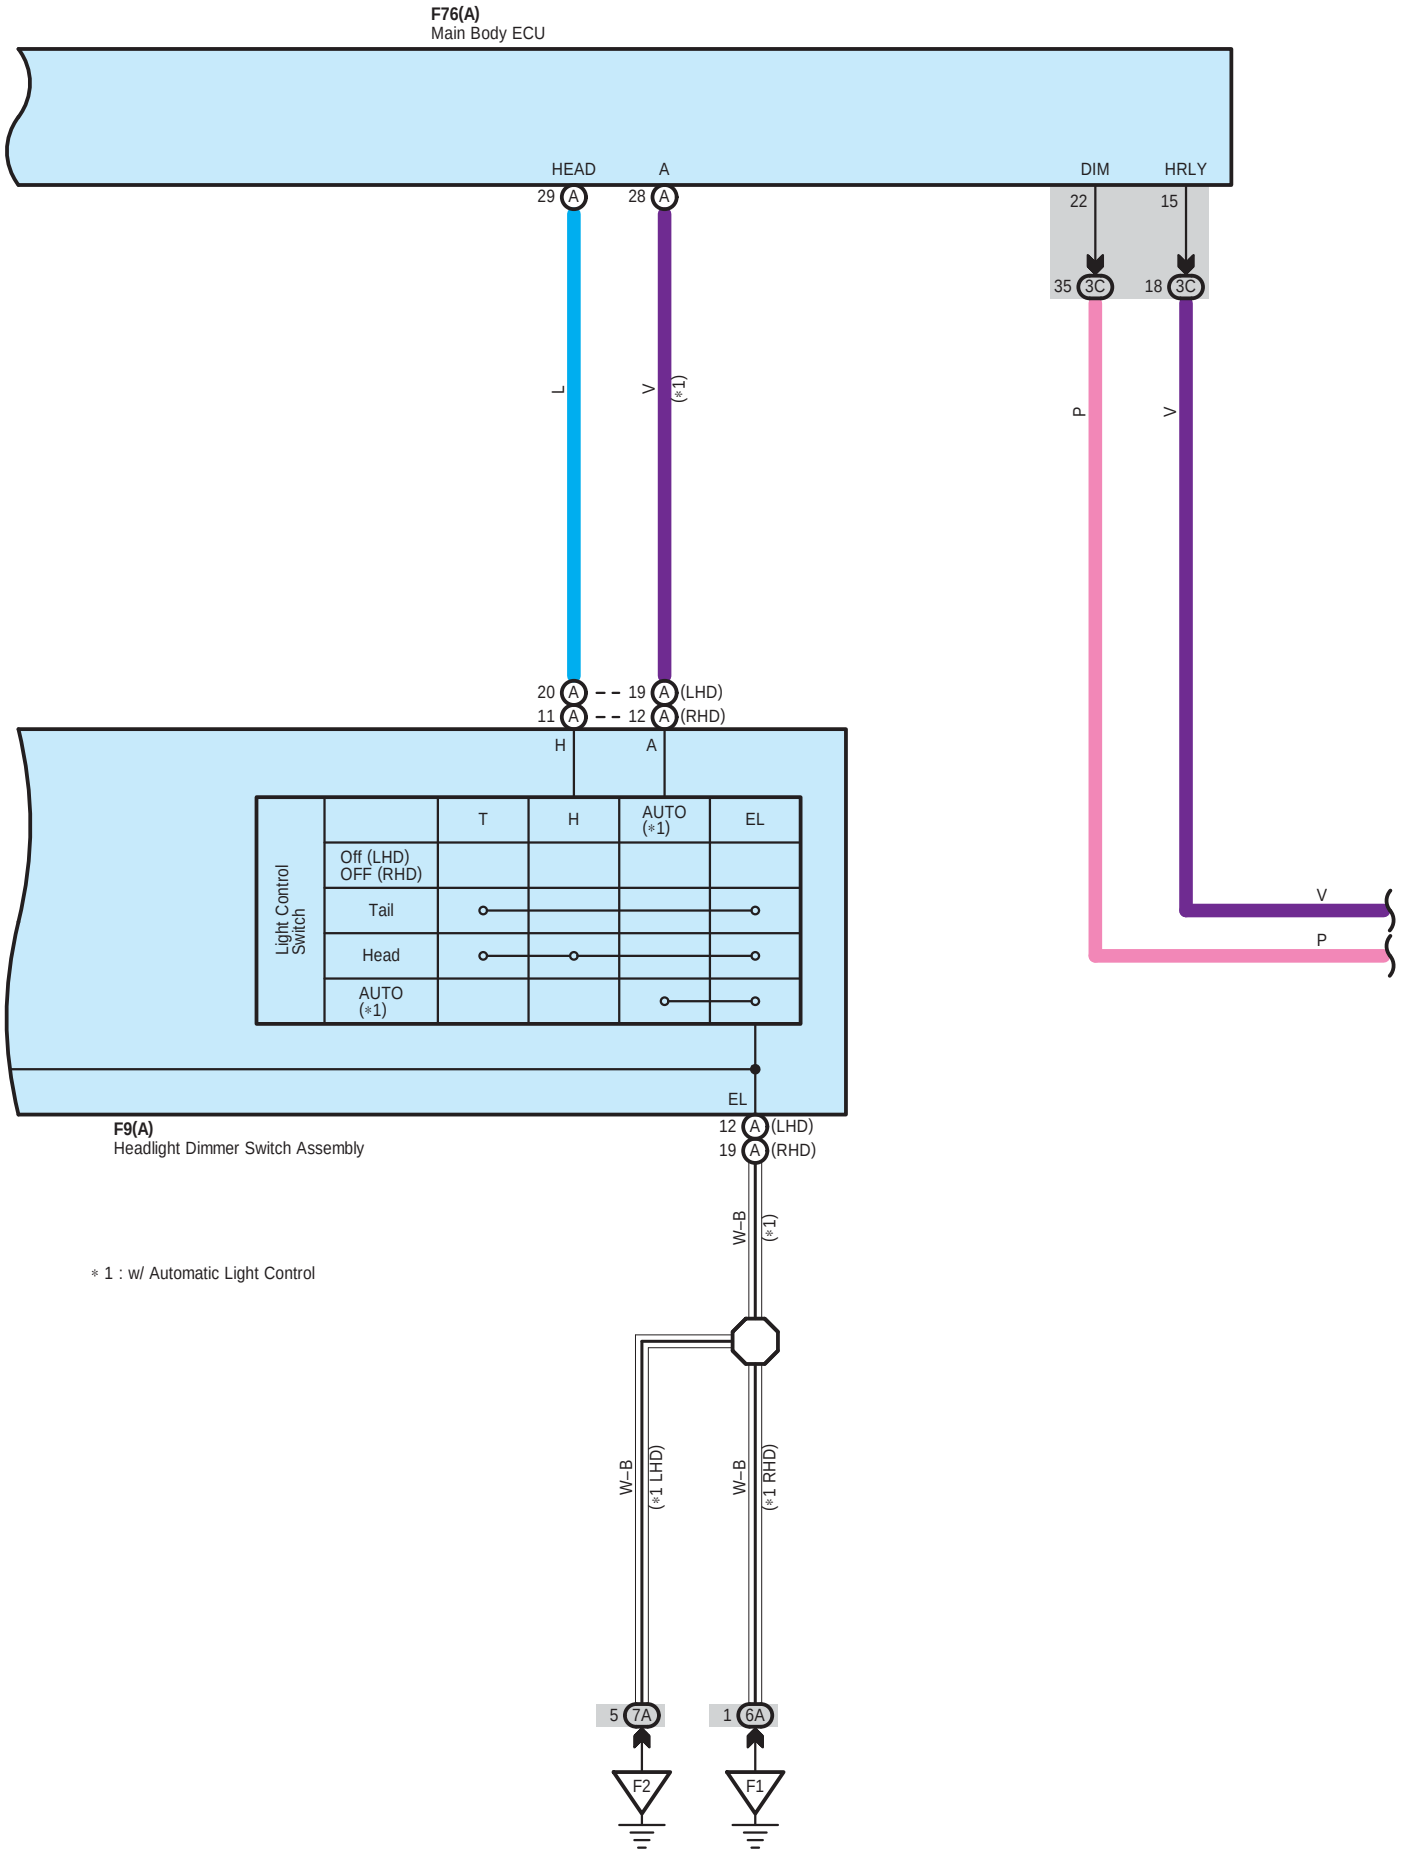
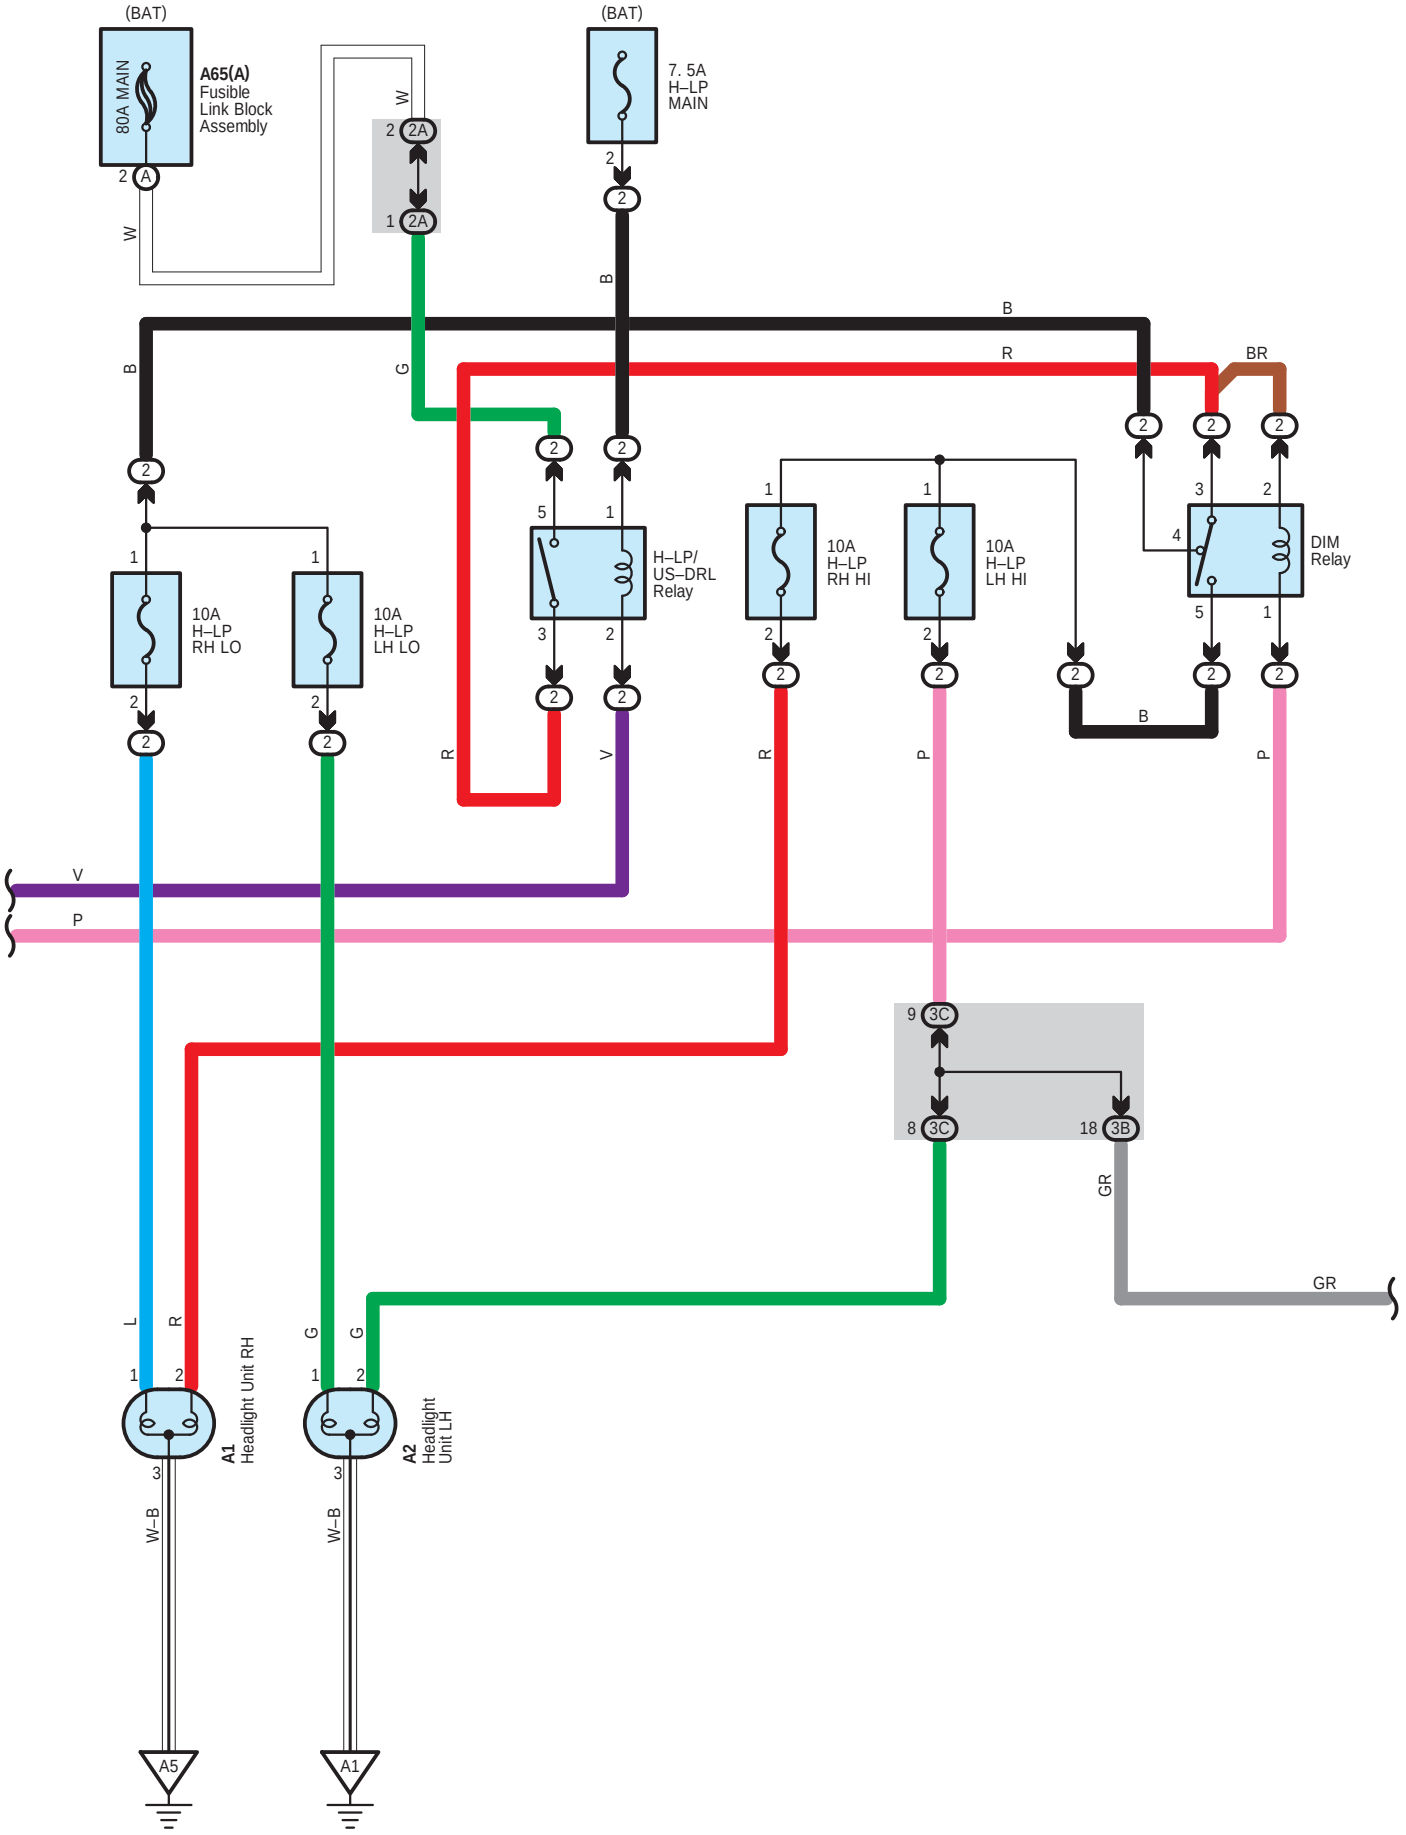
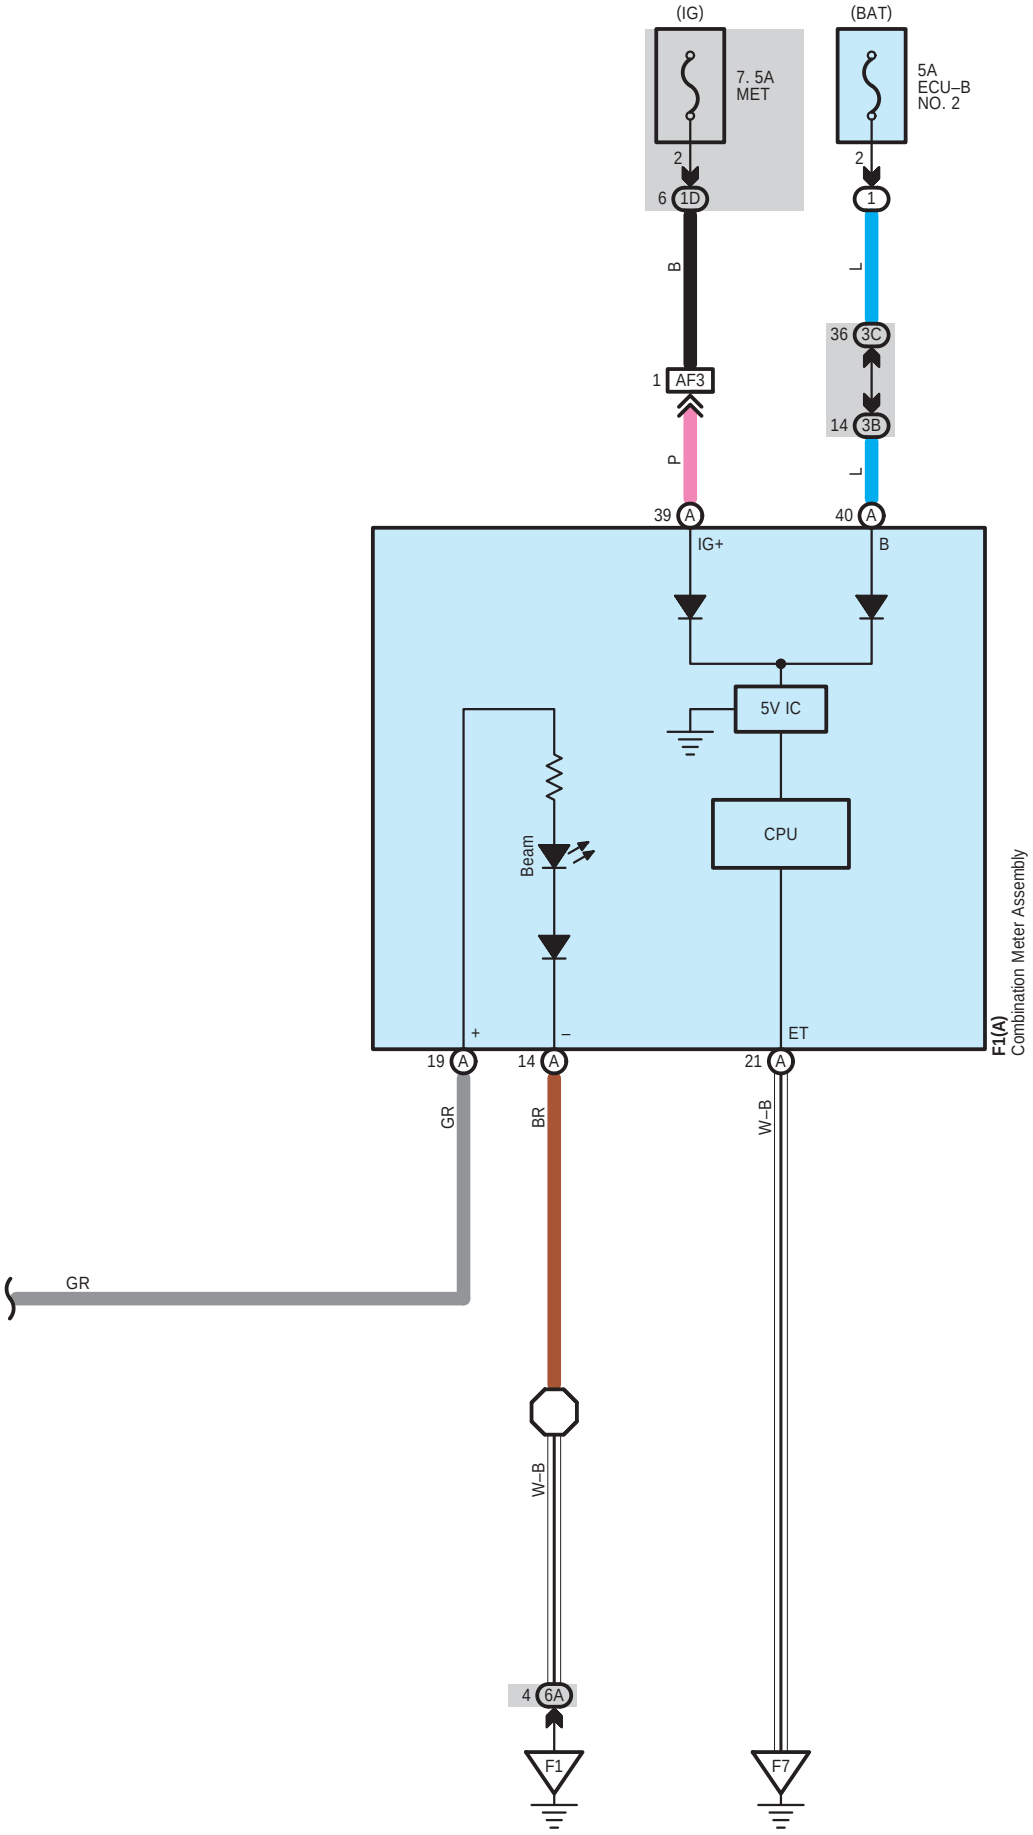

(IG)
5A
ECU–IG
NO. 1
54
3A
(BAT)
15A
DOME
2
1
(BAT)
5A
ECU–B
NO. 1
2
1
(ACC)
5A
ACC
F76(A)
Main Body ECU
ACC
29
Y
G
L
L
G
L
5
A
7
A
F84(A)
Junction
Connector
L
L



F76(A)
Main Body ECU
BECU
BCYL
IG
GND1
HF
HU
30
3
32
11
8 A
5 A
21 3C
4 3C
40 3A
8 3B
L
G
L
W–B
P
P
17 A
14 A
11 A (LHD)
20 A (RHD)
HF
HU
Dimmer Switch
HF
HL
HU
ED
Flash
Low
High
6 7A
F2
F9(A)
Headlight Dimmer Switch Assembly


F76(A)
Main Body ECU
HEAD
A
DIM
HRLY
29 A
28 A
22
15
35 3C
18 3C
L
V (*1)
P
V
20 A
19 A (LHD)
11 A
12 A (RHD)
H
A
Light Control Switch
T
H
AUTO (*1)
EL
Off (LHD) OFF (RHD)
Tail
Head
AUTO (*1)
V
P
EL
12 A (LHD)
19 A (RHD)
F9(A)
Headlight Dimmer Switch Assembly
W-B (*1)
* 1 : w/ Automatic Light Control
W-B (*1 LHD)
W-B (*1 RHD)
5 7A
1 6A
F2
F1



(BAT)
80A MAIN
A65(A)
Fusible
Link Block
Assembly
(BAT)
7. 5A
H–LP
MAIN
10A
H–LP
RH LO
10A
H–LP
LH LO
H–LP/
US–DRL
Relay
10A
H–LP
RH HI
10A
H–LP
LH HI
DIM
Relay
A1
Headlight Unit RH
A2
Headlight
Unit LH
A5
A1
GR
GR


(IG)
(BAT)
7. 5A
MET
5A
ECU–B
NO. 2
2
6 1D
2
1
B
L
36 3C
1 AF3
14 3B
P
L
39 A
40 A
IG+
B
5V IC
CPU
Beam
+
–
ET
19 A
14 A
21 A
F1(A)
Combination Meter Assembly
GR
BR
W–B
GR
W–B
4 6A
F1
F7


A 1
White

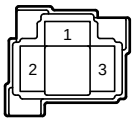


A 2
White

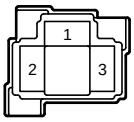


A 65
Black

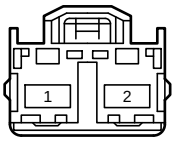


F 1
Black

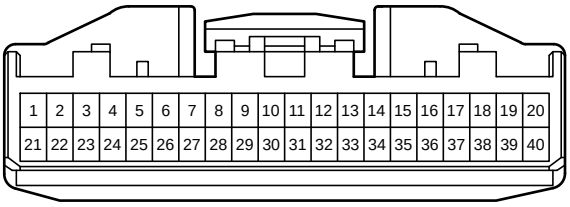


F 9
Black

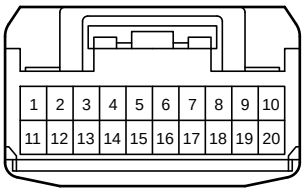


F 76
White

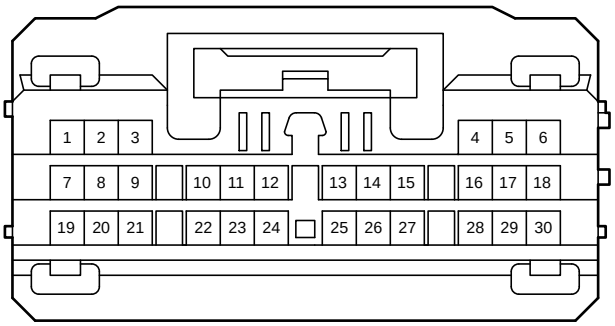


F 84
Black

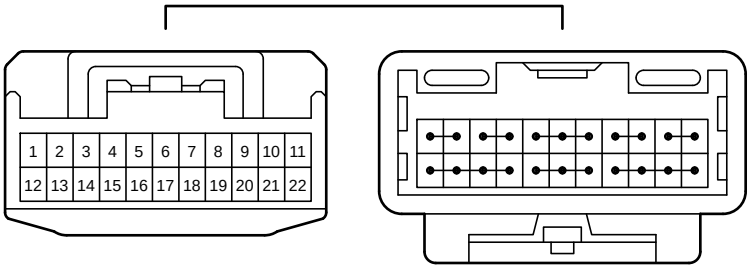


1D
White

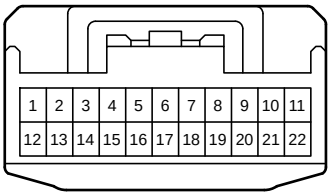


2A
White

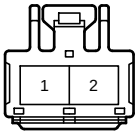


3A
White

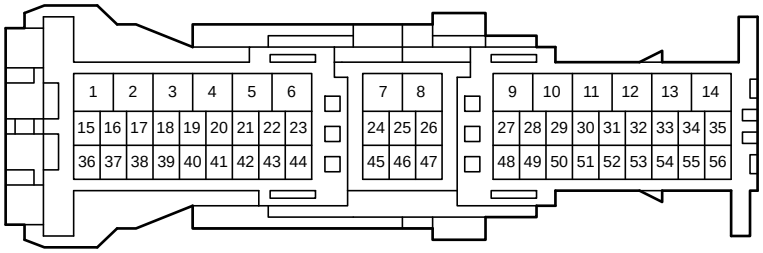


3B
White

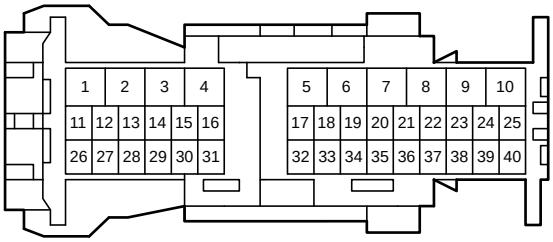

3C
White

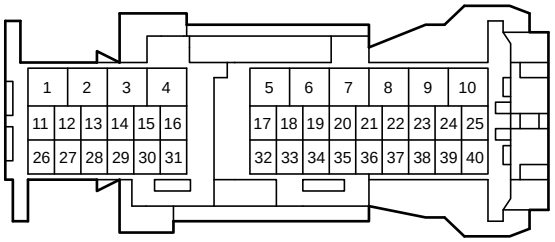

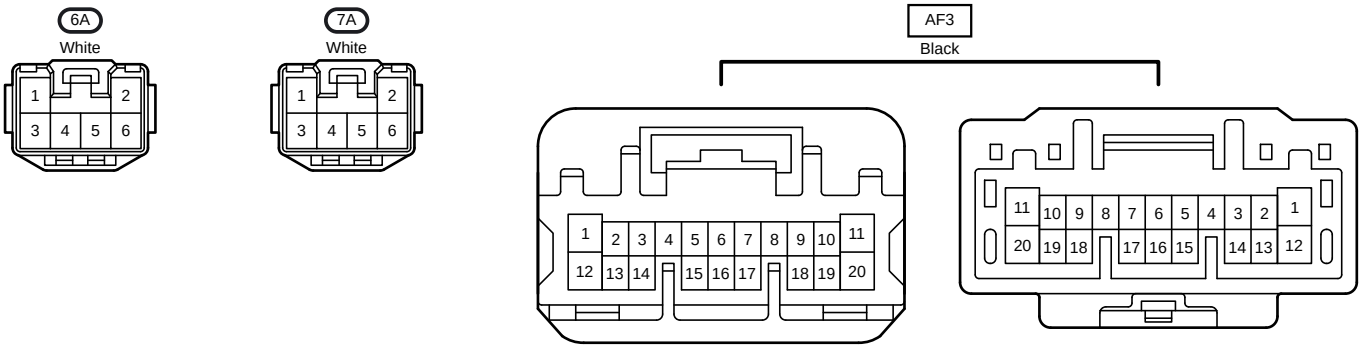
6A
White
1
2
3
4
5
6
7A
White
1
2
3
4
5
6
AF3
Black
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
20
19
18
17
16
15
14
13
12