




(BAT)
80A MAIN
A65(A)
Fusible Link
Block Assembly
W
2A
G
(BAT)
7. 5A
H–LP
MAIN
B
V
P
R
BR
H–LP/
US–DRL
Relay
DIM
Relay
10A
H–LP
RH HI
10A
H–LP
LH HI
10A
H–LP RH LO
10A
H–LP LH LO
L
3C
3B
GR
A1
Headlight Unit RH
A2
Headlight Unit LH
W–B
A5
A1


(BAT)
(IG)
5A
ECU–B
NO. 2
7. 5A
MET
2
1
6
1D
36
3C
14
3B
1
AF3
40
A
39
A
B
IG+
F1(A)
Combination
Meter Assembly
5V IC
Beam
CPU
ET
+
–
19
A
14
A
21
A
V
P
L
B
P
18
3C
6
AF2
23
3A
22
3A
R
G
B
11
A
20
A
17
A
14
A
20
A
(LHD)
11
A
(RHD)
HU
HF
H
Light Control
Switch
B1
T1
RF
H
ED
Off (LHD)
OFF (RHD)
Tail
Head
Dimmer Switch
HU
HL
(H)
ED
Flash
Low
High
EL
F9(A)
Headlight Dimmer
Switch Assembly
12
A
(LHD)
19
A
(RHD)
W–B
W–B
(LHD)
W–B
(RHD)
GR
GR
BR
W–B
5
7A
1
6A
4
6A
F2
F1
F7


A 1
White

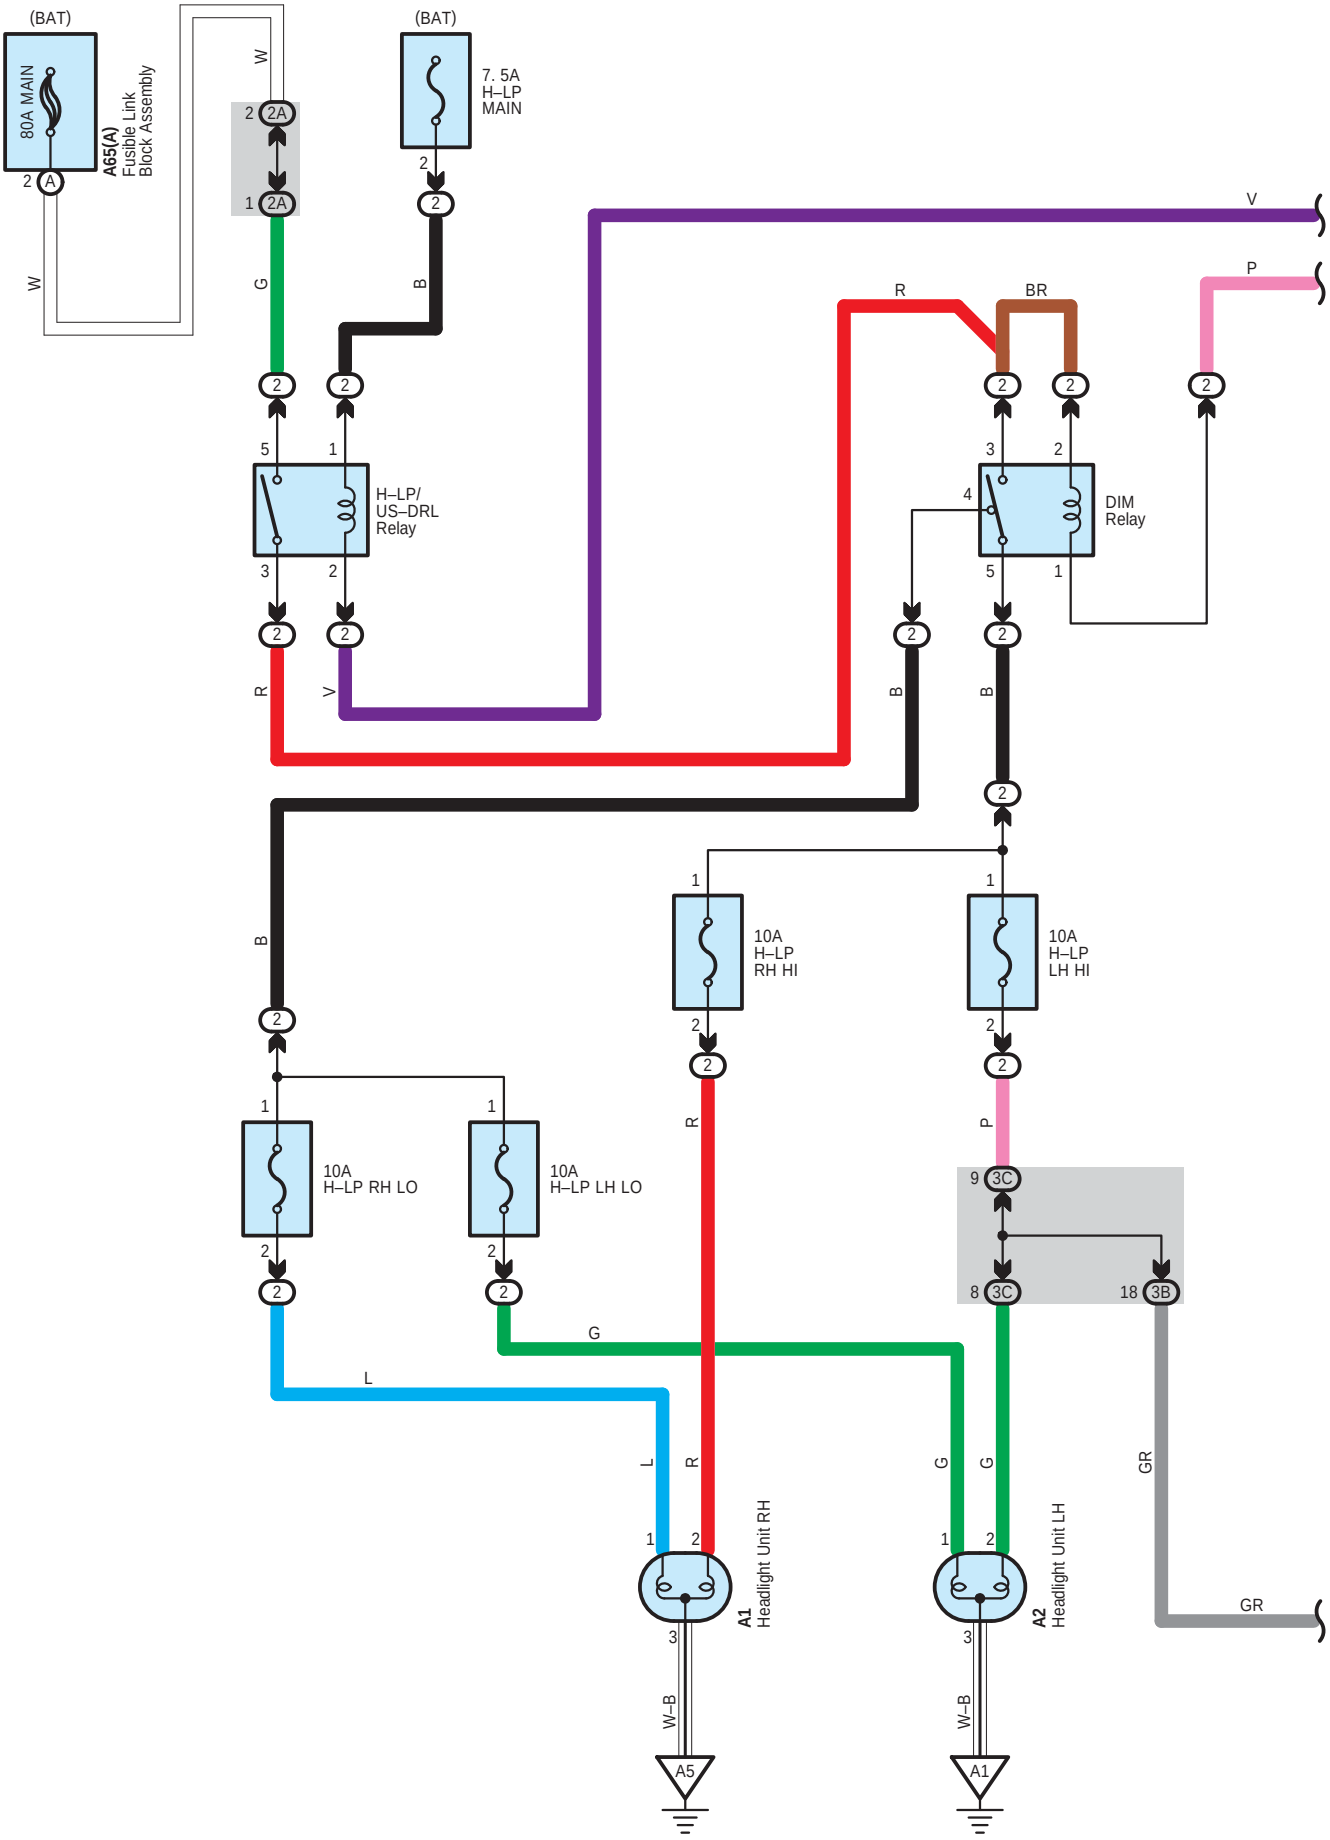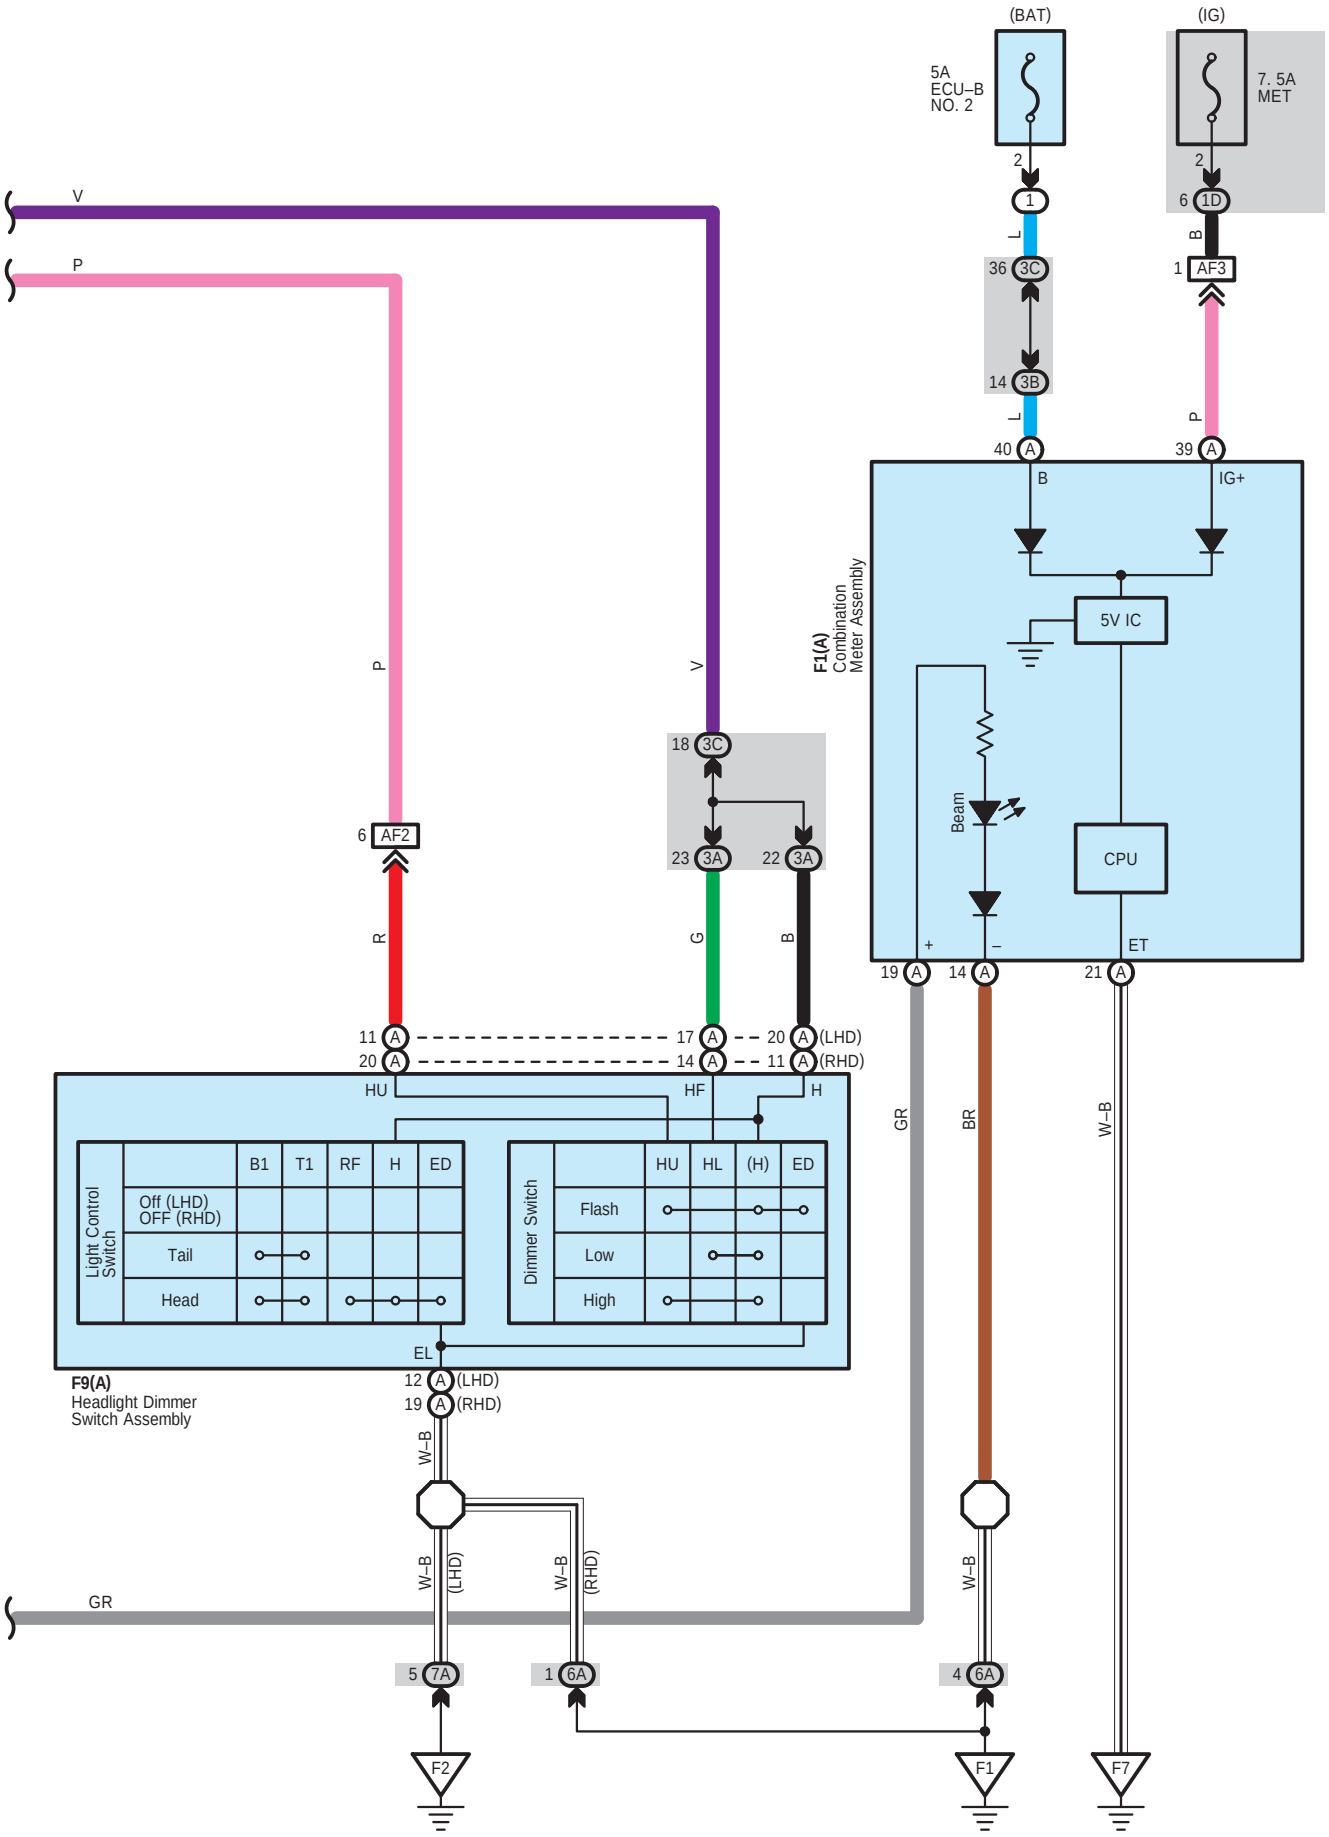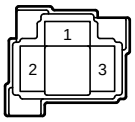


A 2
White

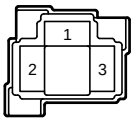


A 65
Black

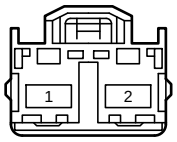


F 1
Black

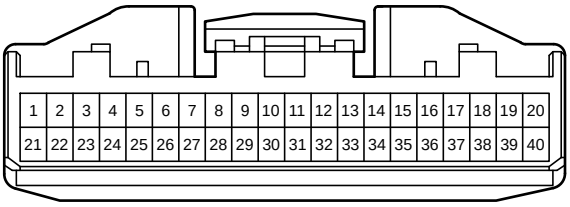


F 9
Black

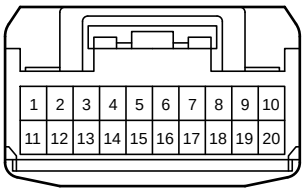


1D
White

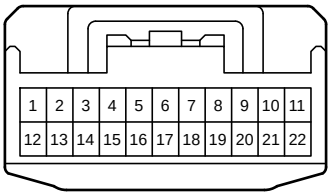


2A
White

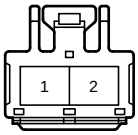


3A
White

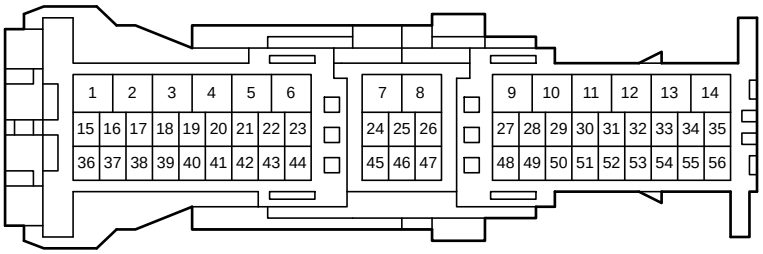


3B
White

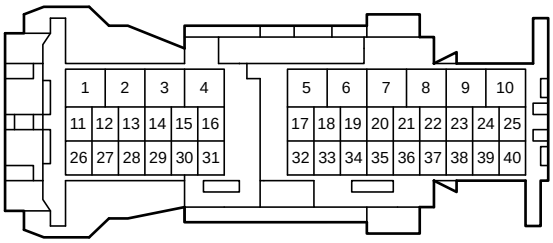


3C
White

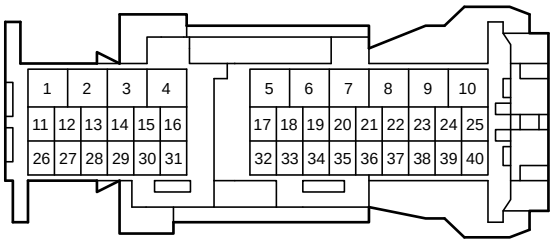


6A
White

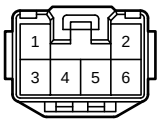


7A
White

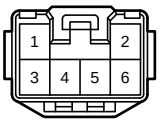

AF2
White

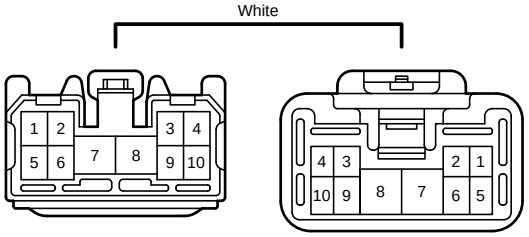

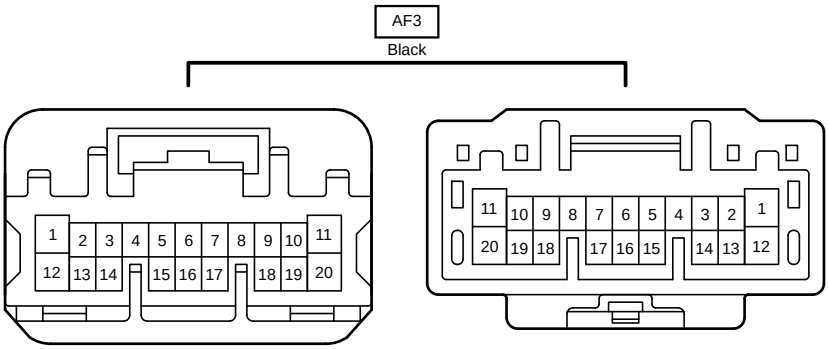
AF3
Black
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
20 19 18 17 16 15 14 13 12