
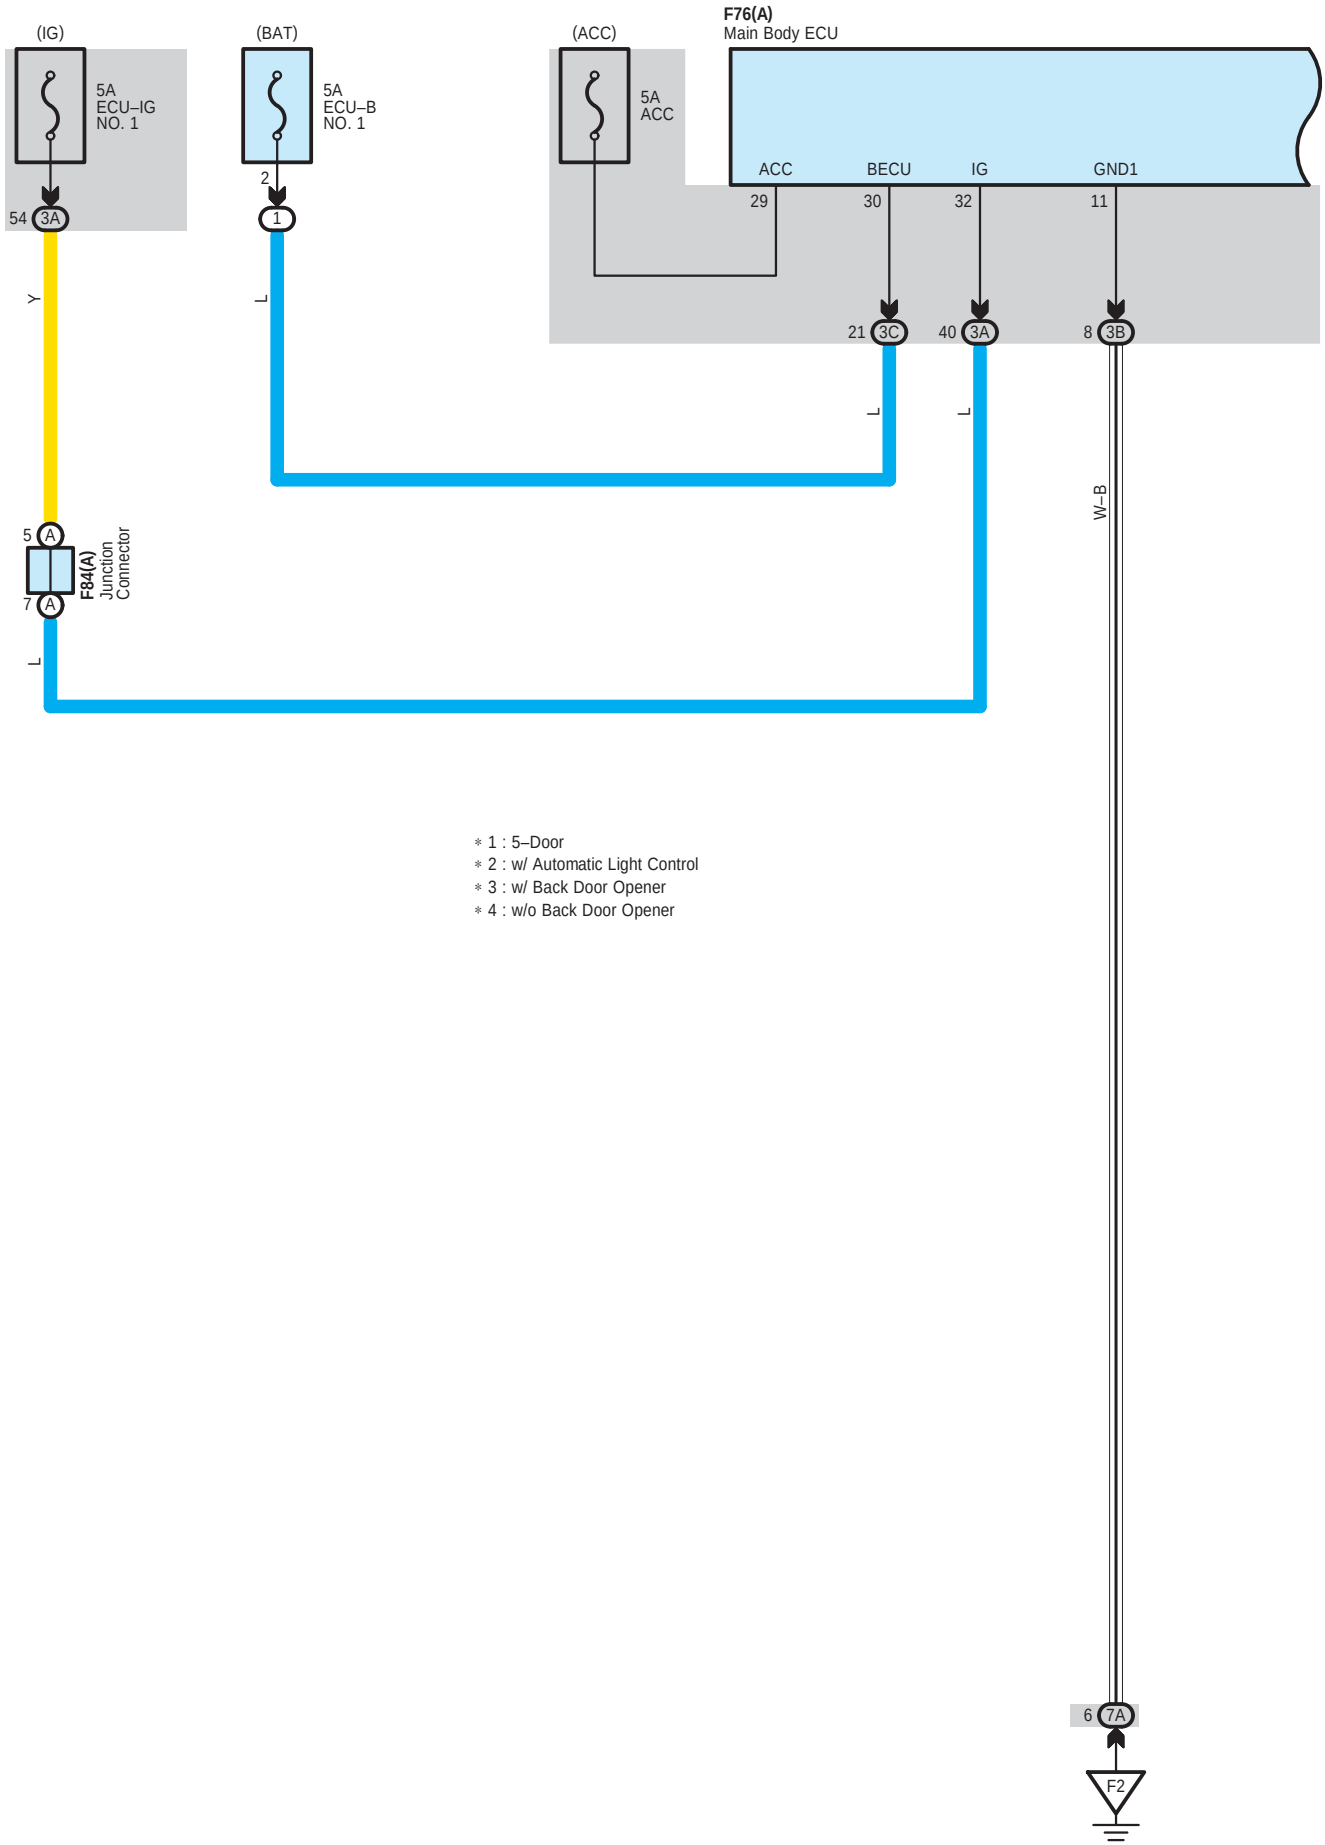
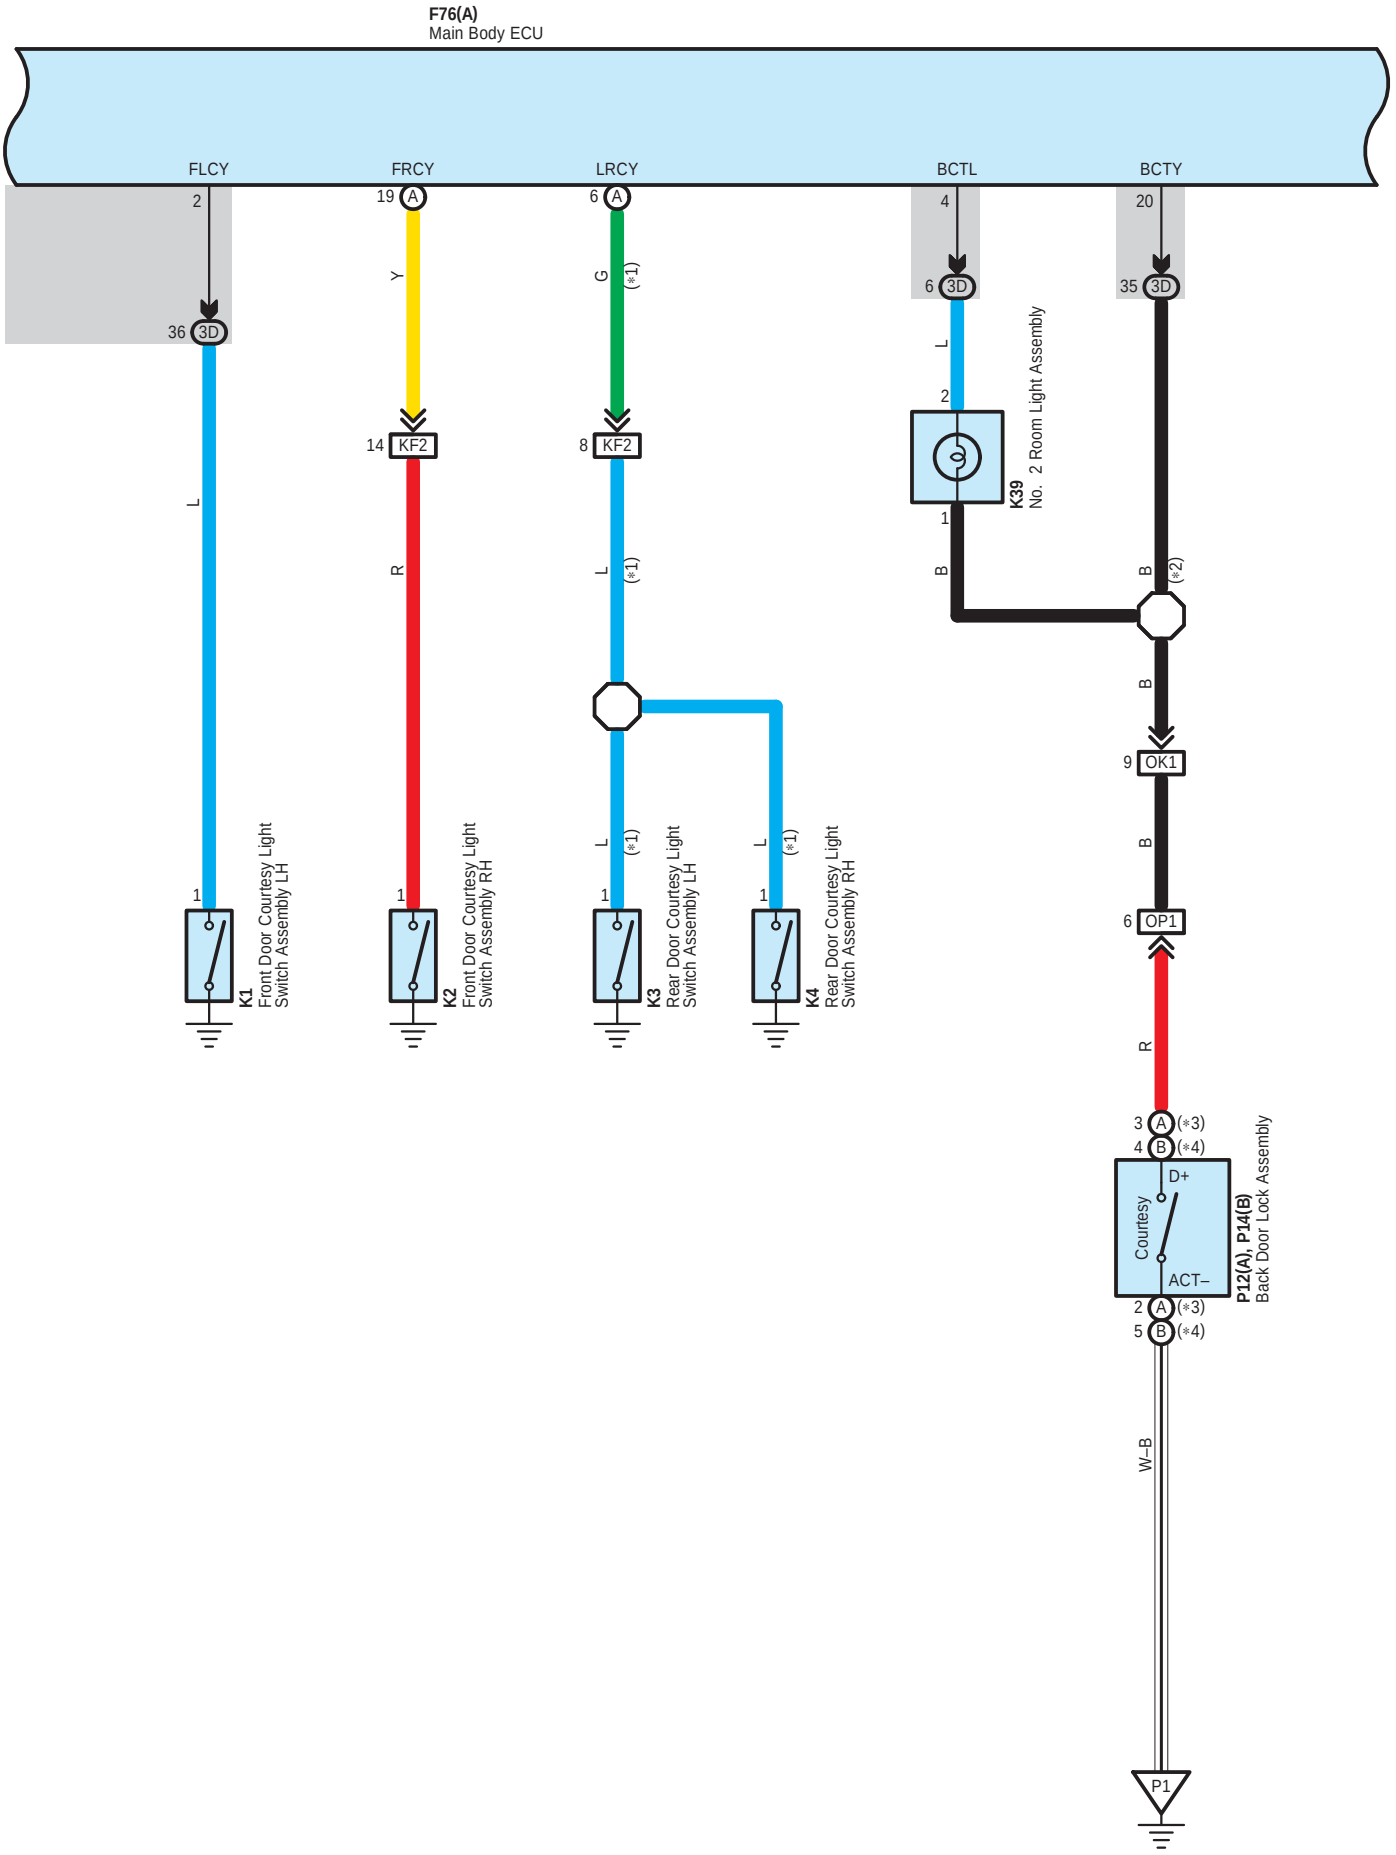
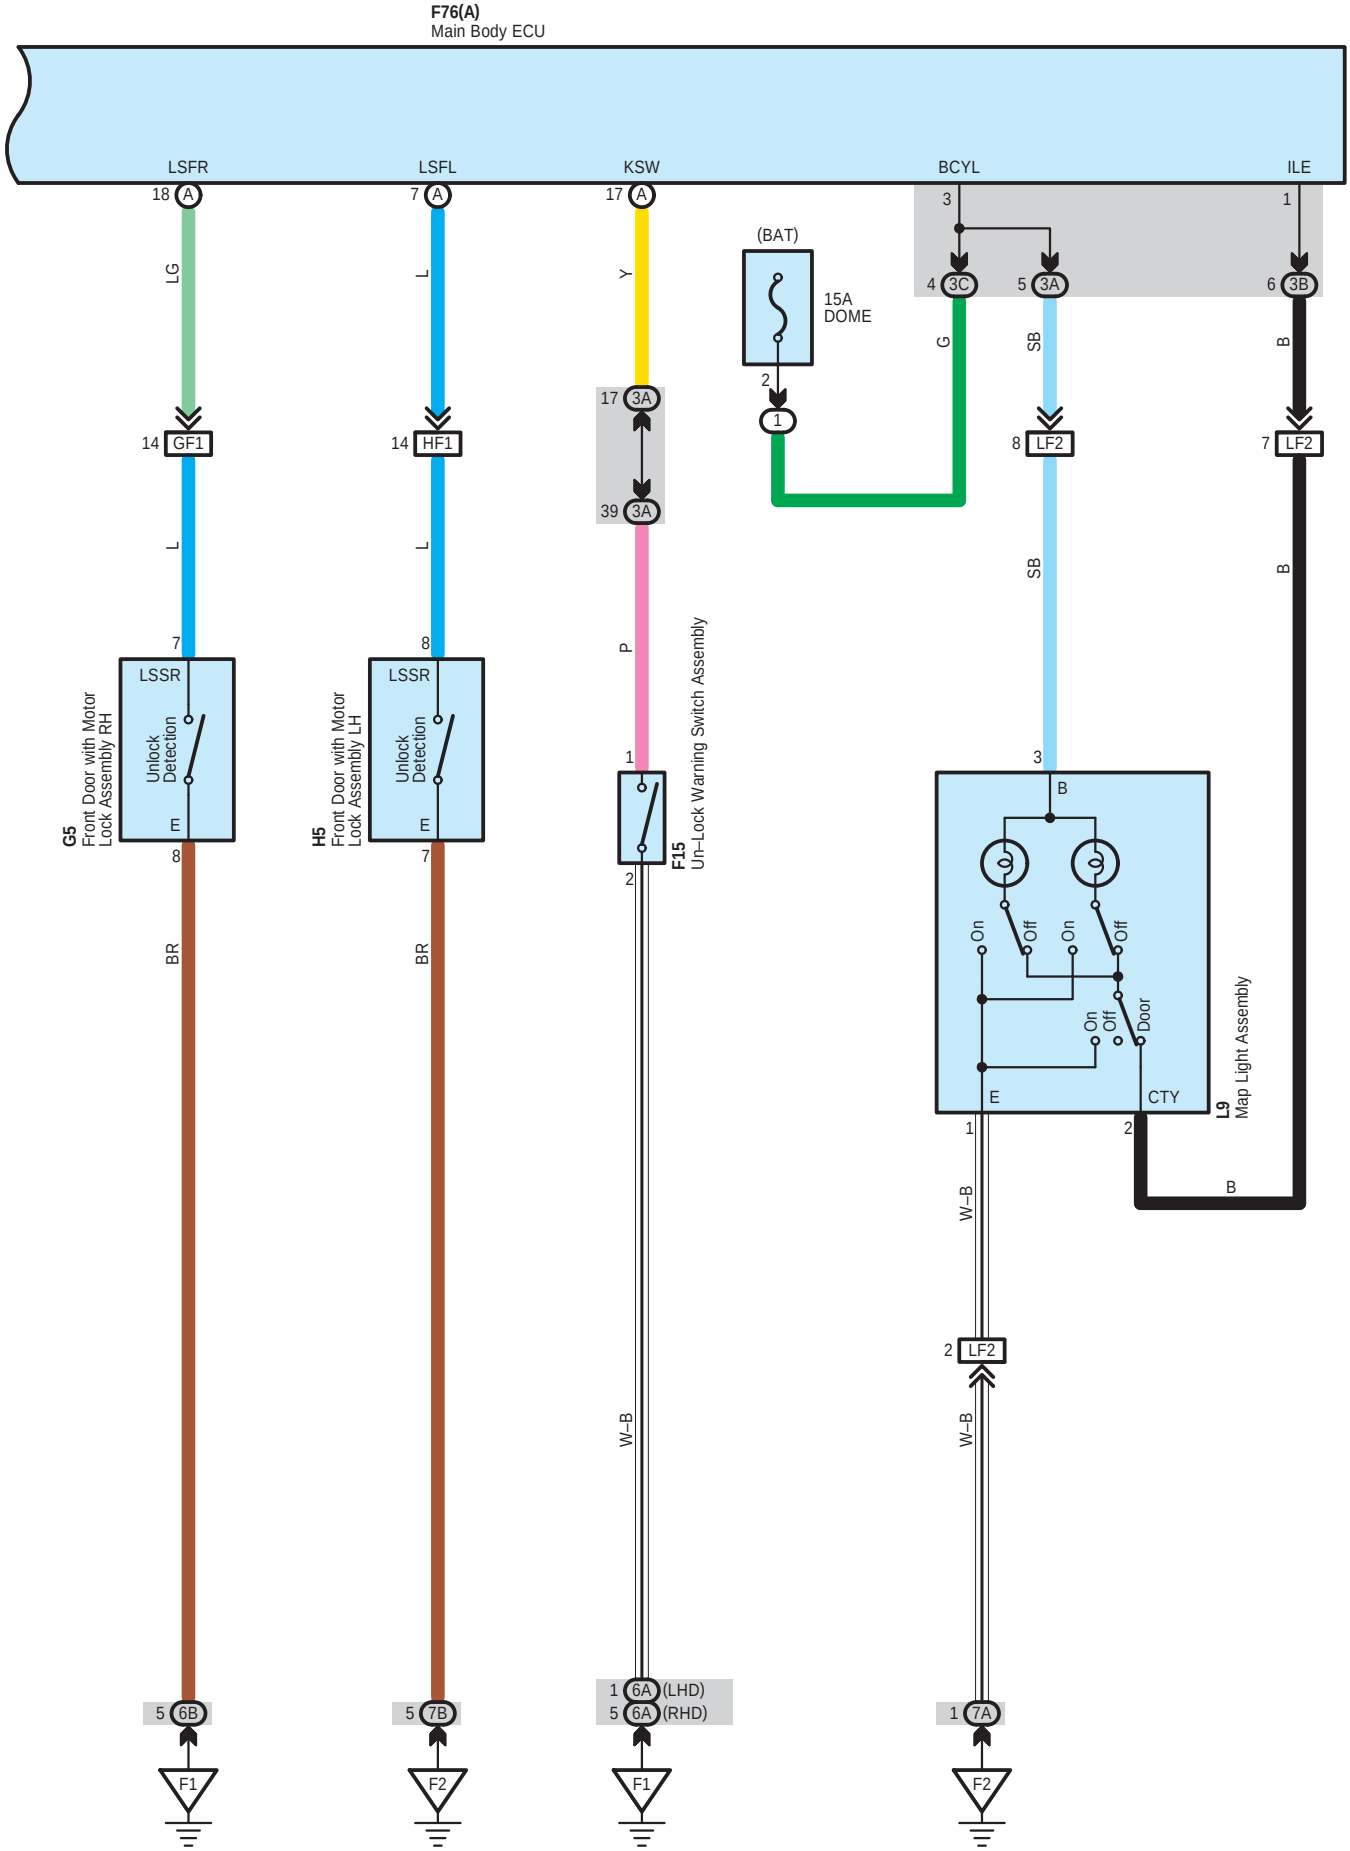


* 1 : 5–Door
* 2 : w/ Automatic Light Control
* 3 : w/ Back Door Opener
* 4 : w/o Back Door Opener



F76(A)
Main Body ECU
FLCY
FRCY
LRCY
BCTL
BCTY
2
36 3D
19 A
14 KF2
6 A
8 KF2
4
6 3D
20
35 3D
L
Y
G
(*1)
R
B
(*2)
K39
No. 2 Room Light Assembly
9 OK1
6 OP1
1
K1
Front Door Courtesy Light Switch Assembly LH
K2
Front Door Courtesy Light Switch Assembly RH
K3
Rear Door Courtesy Light Switch Assembly LH
K4
Rear Door Courtesy Light Switch Assembly RH
3 A (*3)
4 B (*4)
D+
Courtesy
ACT–
2 A (*3)
5 B (*4)
P12(A), P14(B)
Back Door Lock Assembly
W–B
P1


F76(A)
Main Body ECU
LSFR
LSFL
KSW
BCYL
ILE
(BAT)
15A
DOME
LG
L
Y
G
SB
B
P
W–B
BR
LSSR
Unlock
Detection
G5
Front Door with Motor
Lock Assembly RH
H5
Front Door with Motor
Lock Assembly LH
F15
Un–Lock Warning Switch Assembly
L9
Map Light Assembly
On
Off
Door
CTY
E
B
GF1
HF1
LF2
3C
3A
3B
6A
6B
7A
7B
F1
F2
(LHD)
(RHD)


F 15
White




F 76
White

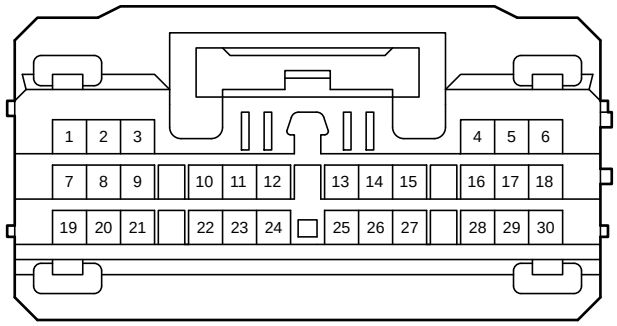


F 84
Black

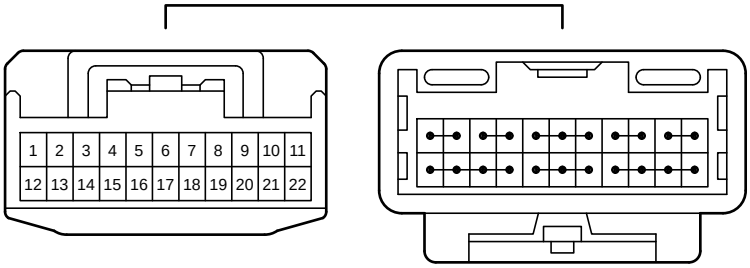

G 5
White

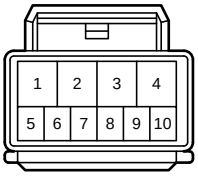

H 5
White

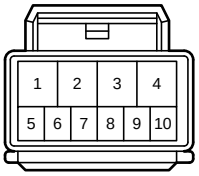

K 1
White



K 2
White



K 3
White



K 4
White




K 39
White




L 9
White




P 12
Black

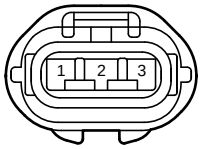


P 14
White

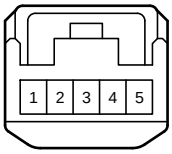


3A
White

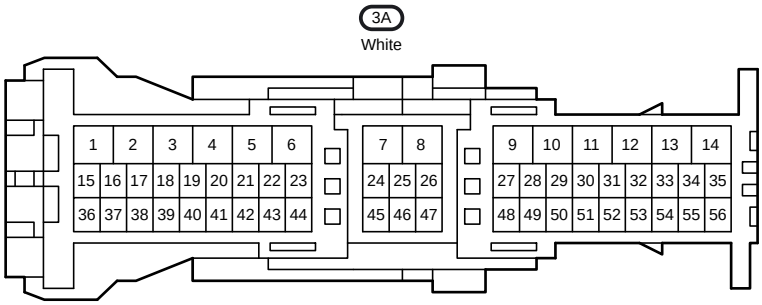


3B
White

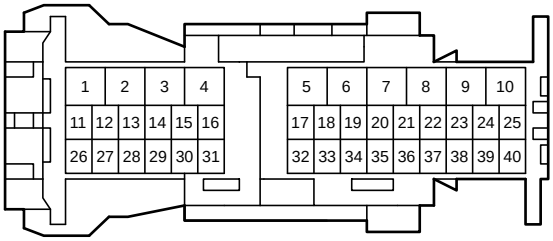


3C
White

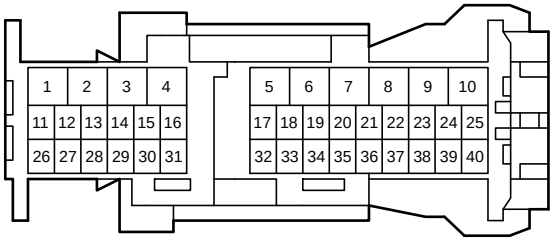


3D
White

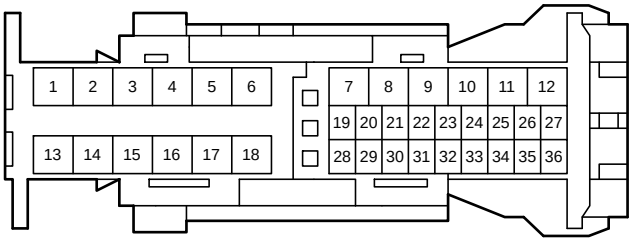


6A
White

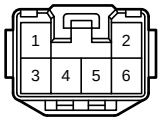


6B
White

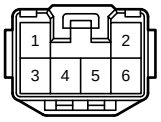


7A
White

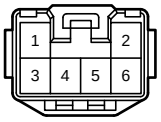


7B
White

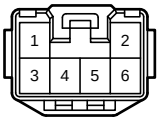


GF1
White

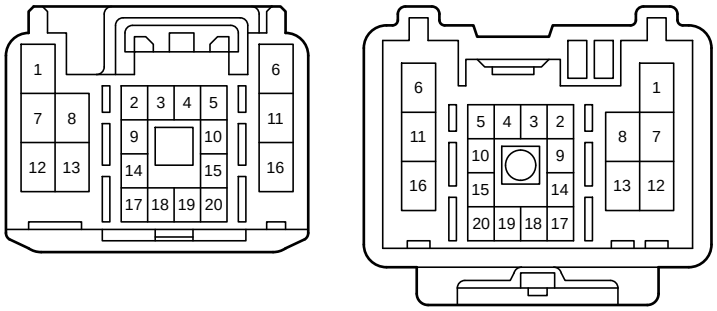


HF1
White

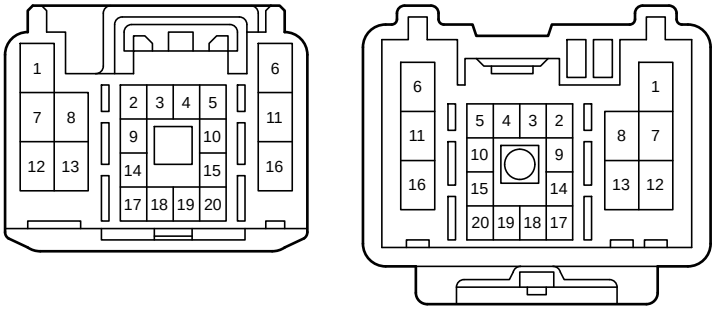


KF2
White

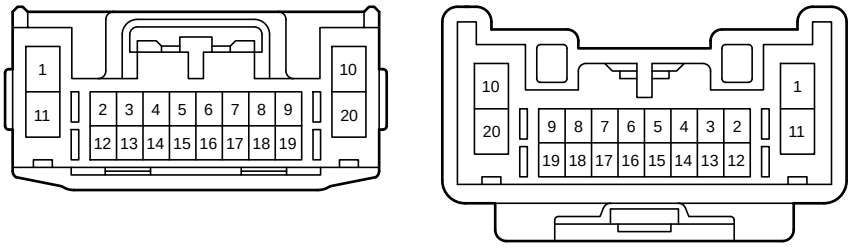

LF2
White

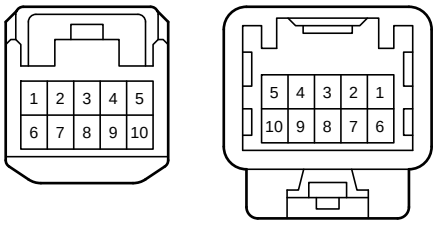

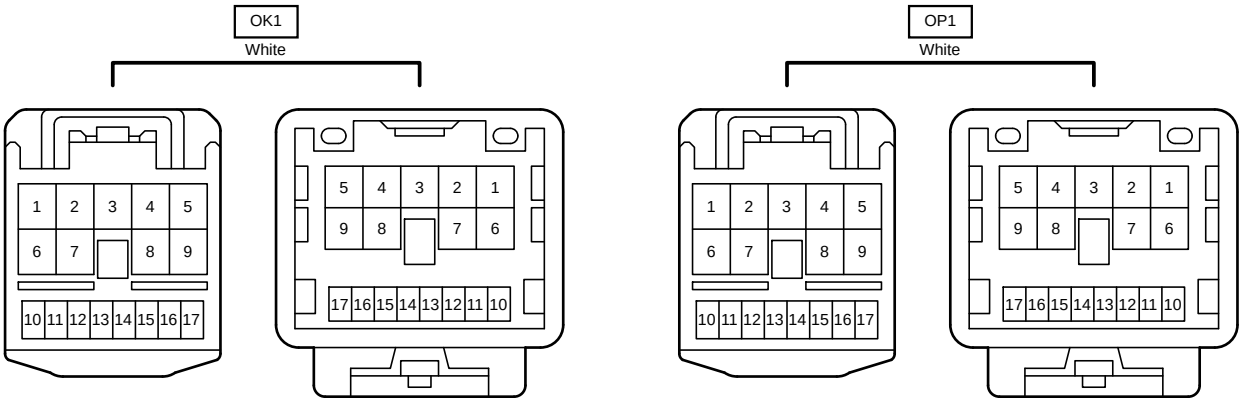
OK1
White
1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17
5 4 3 2 1
9 8 7 6
17 16 15 14 13 12 11 10
OP1
White
1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17
5 4 3 2 1
9 8 7 6
17 16 15 14 13 12 11 10