




(IG)
5A
ECU–IG
NO. 1
54 3A
Y
(BAT)
5A
ECU–B
NO. 1
2
1
L
(ACC)
5A
ACC
F76(A)
Main Body ECU
ACC
BECU
IG
GND1
29
30
32
11
21 3C
40 3A
8 3B
L
L
W–B
5 A
7 A
F84(A)
Junction
Connector
L
6 7A
F2



F76(A)
Main Body ECU
FLCY
FRCY
LCTY
RCTY
BCTL
BCTY
2
36 3D
19 A
24 A
6 A
4
6 3D
20
35 3D
Y
L
G
L
14 KF2
2 KF2
8 KF2
2
1
B
B
B
9 OK1
B
6 OP1
R
K39
No. 2 Room Light Assembly
K1
Front Door Courtesy Light Switch Assembly LH
K2
Front Door Courtesy Light Switch Assembly RH
K3
Rear Door Courtesy Light Switch Assembly LH
K4
Rear Door Courtesy Light Switch Assembly RH
3 A
D+
Courtesy
ACT–
2 A
P12(A)
Back Door Lock Assembly
W–B
P1


F76(A)
Main Body ECU
LSFR
KSW
BCYL
ILE
18 A
17 A
3
1
(BAT)
15A
DOME
4 3C
5 3A
6 3B
LG
Y
G
SB
B
14 GF1
17 3A
39 3A
9 LF3 (*1)
7 LF2 (*2)
L
P
7
LSSR
Unlock
Detection
E
G5
Front Door with Motor
Lock Assembly RH
F15
Un-Lock Warning Switch Assembly
3 LF3 (*1)
3 LF2 (*2)
10 LF3 (*1)
8 LF2 (*2)
8
BR
W-B
+B1
On
Off
Door
GND
CTY
E
L10
No. 1 Room Light Assembly
L9
Map Light Assembly
2 LF3 (*1)
2 LF2 (*2)
5 6B
5 6A
1 7A
F1
F1
F2
* 1 : w/ Pre-Crash Safety System
* 2 : w/o Pre-Crash Safety System


F 15
White

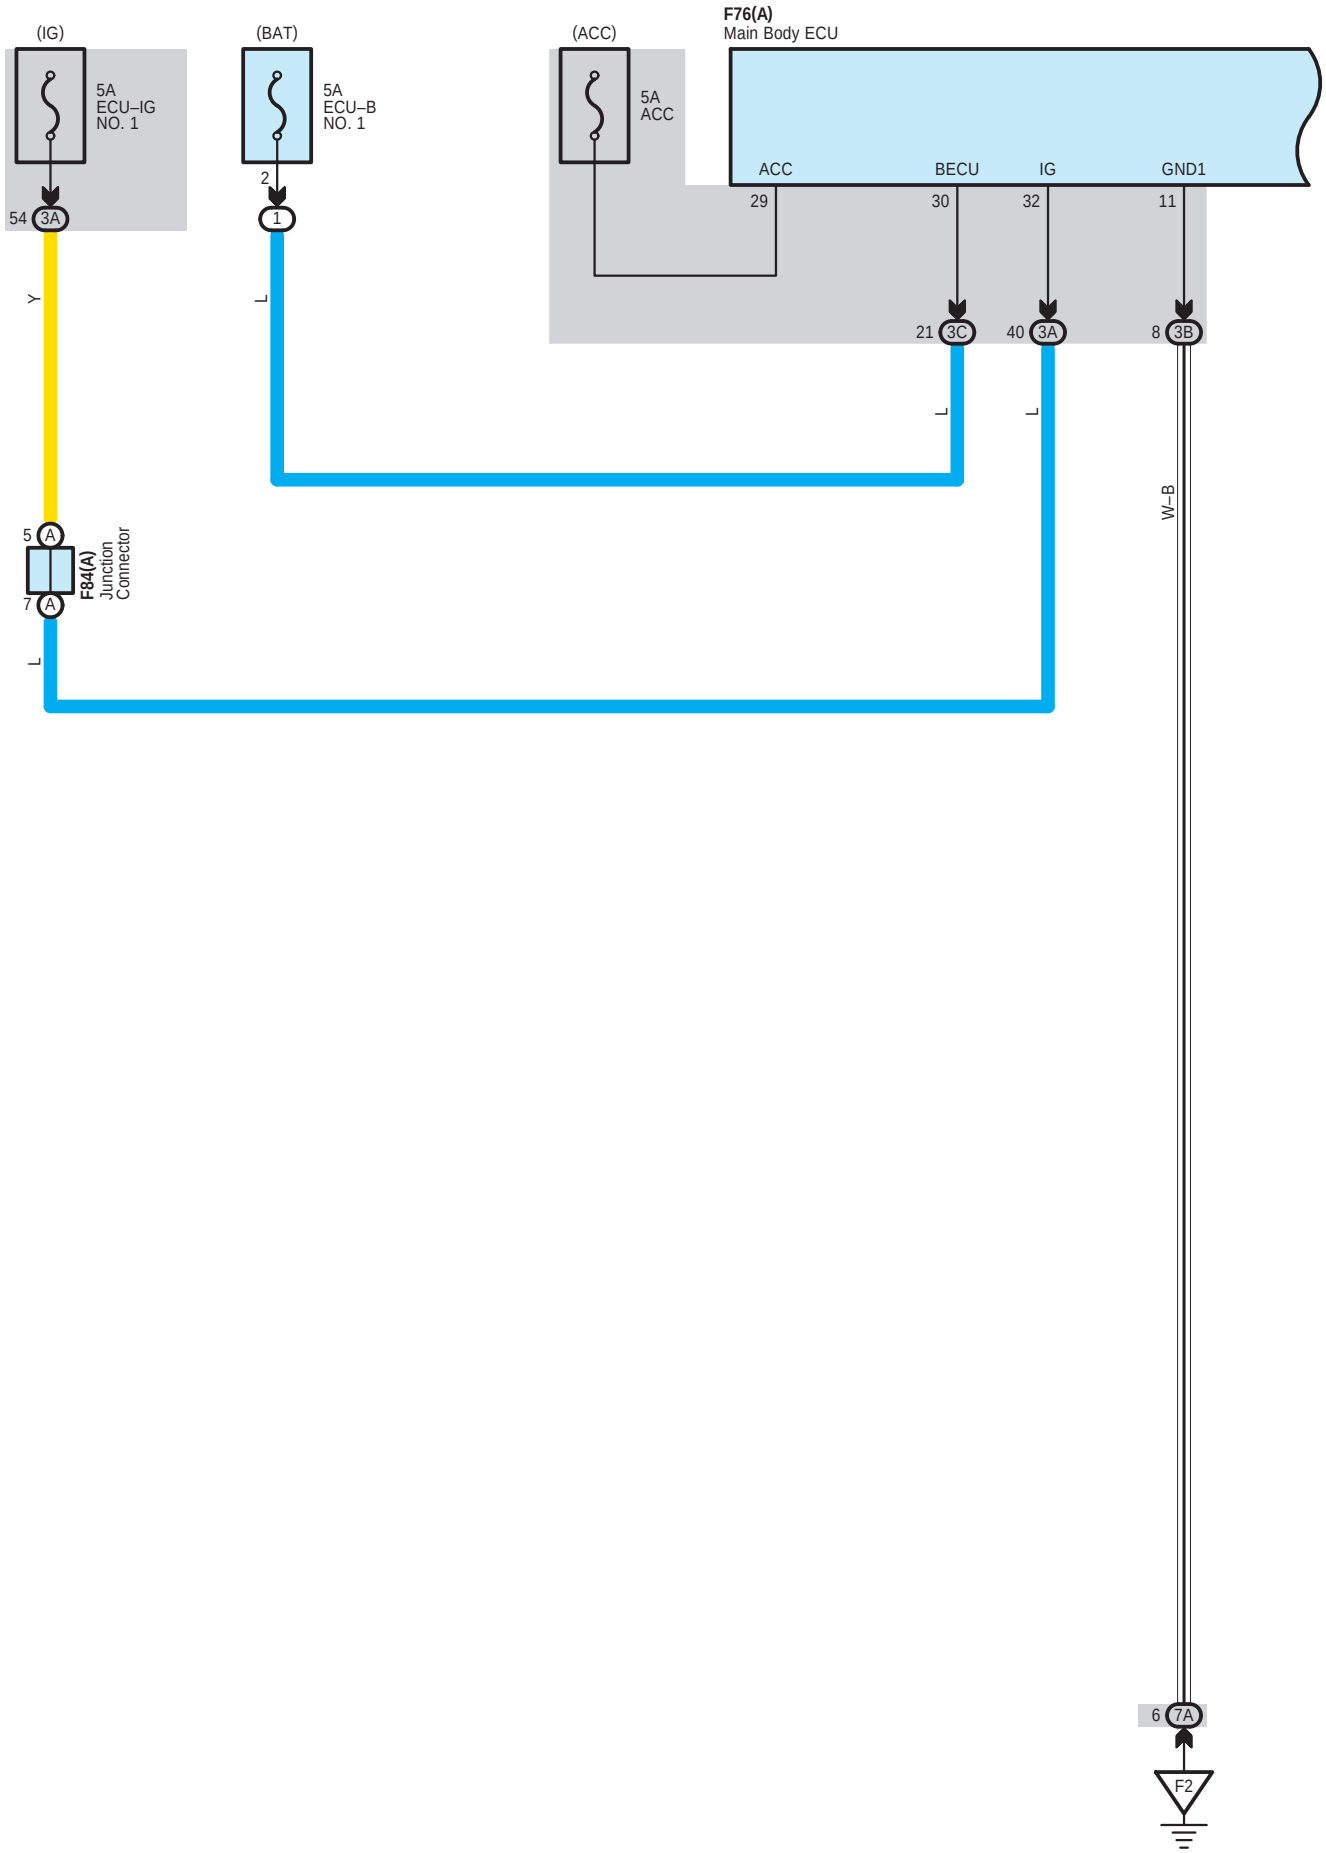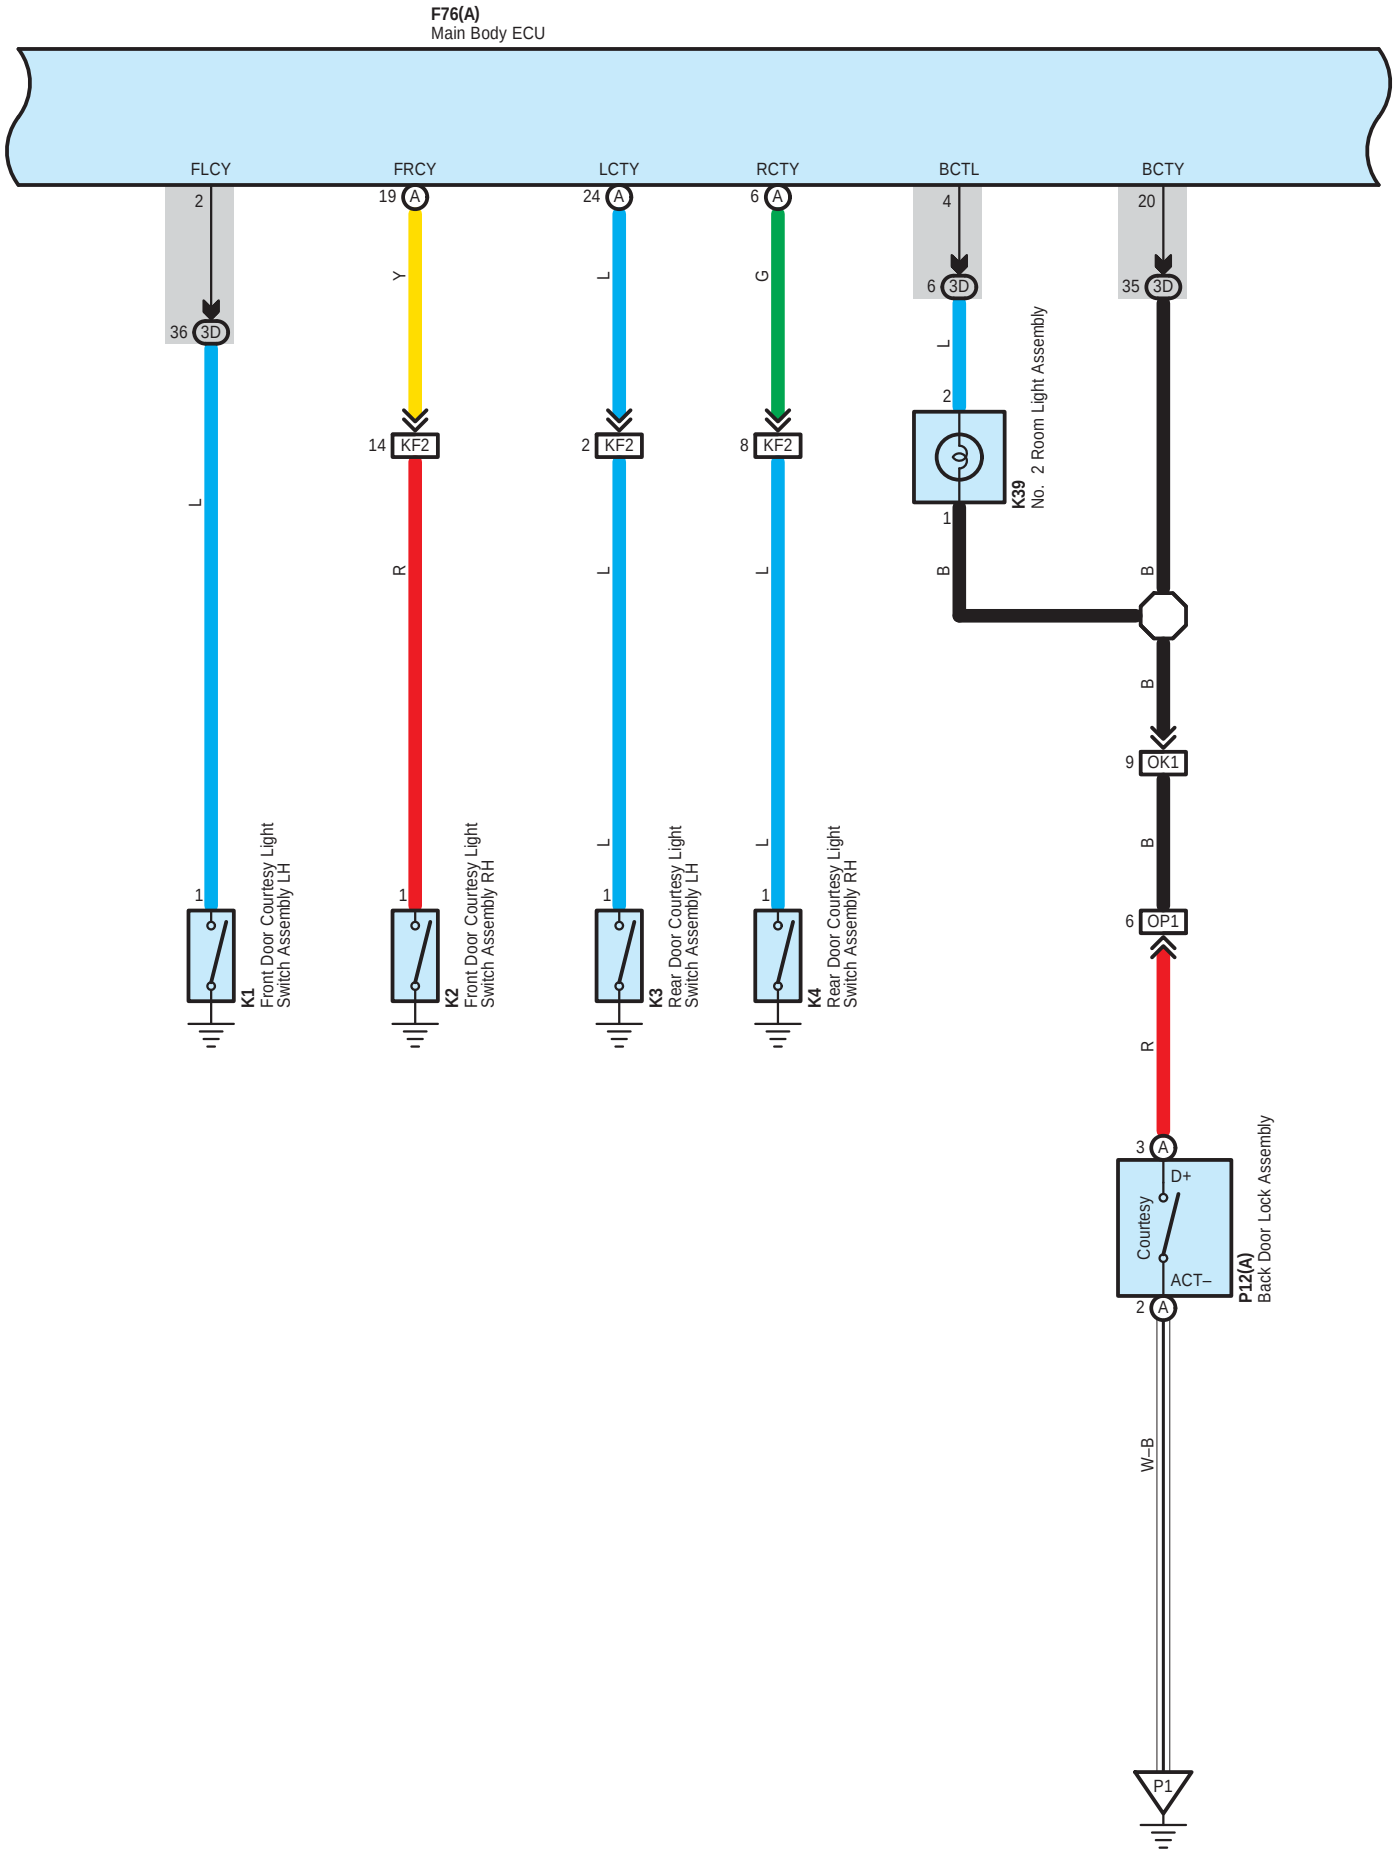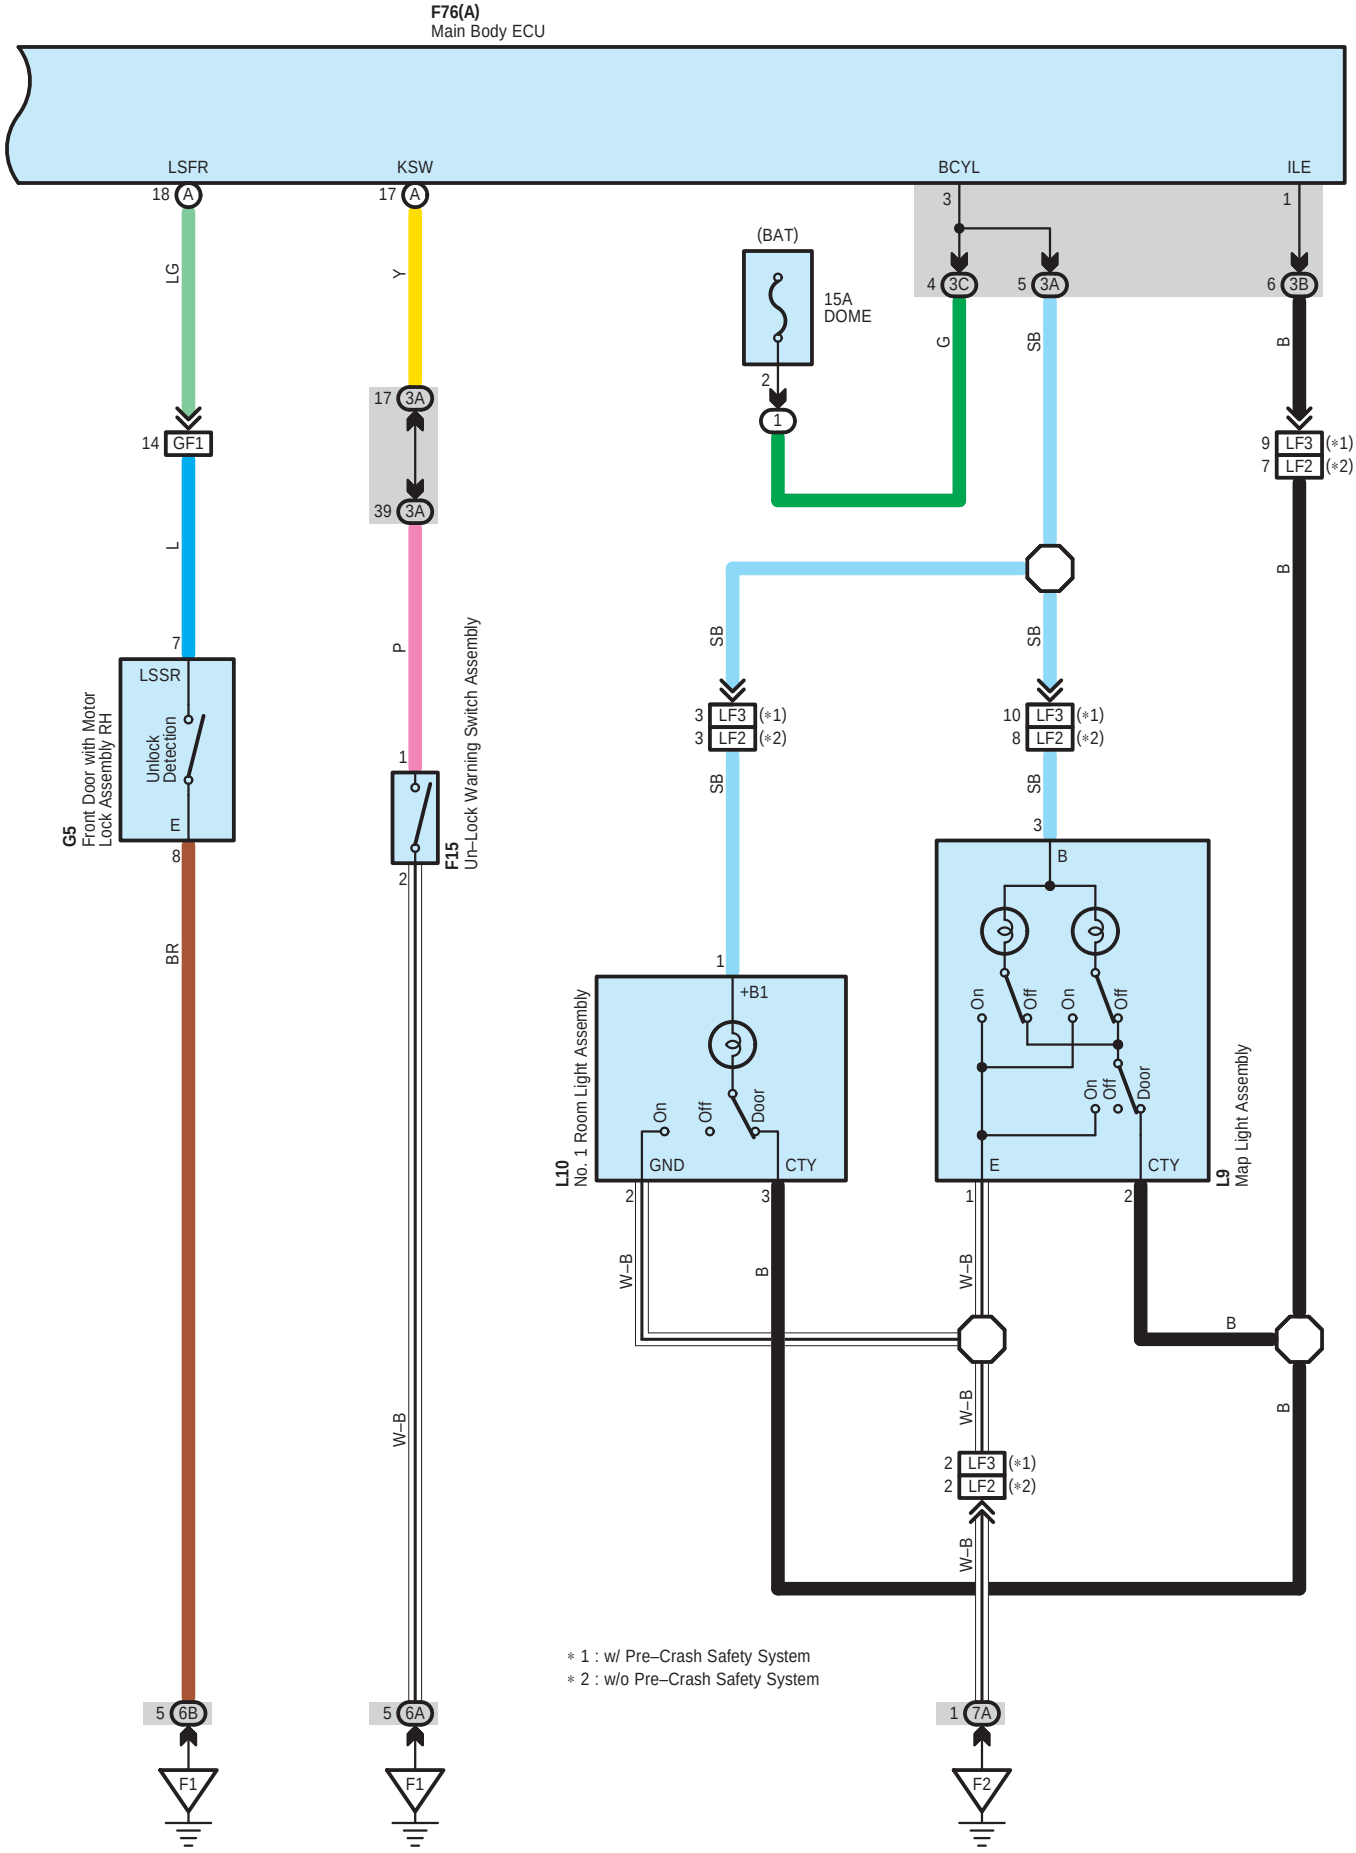


F 76
White

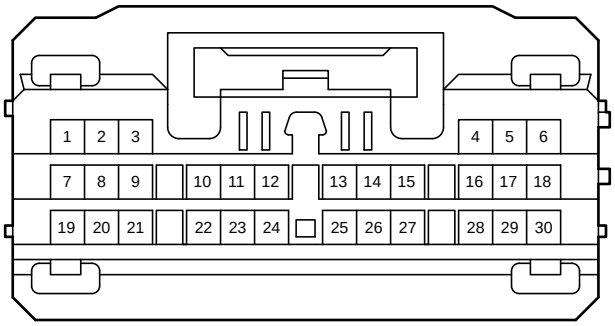

F 84
Black

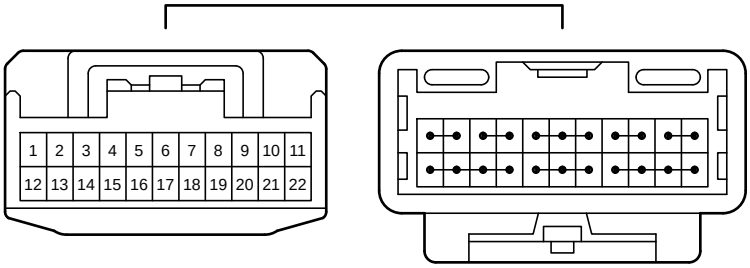

G 5
White

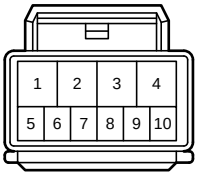

K 1
White



K 2
White




K 3
White



K 4
White



K 39
White




L 9
White




L 10
Gray




P 12
Black

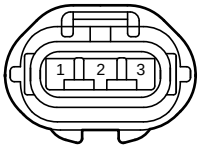


3A
White

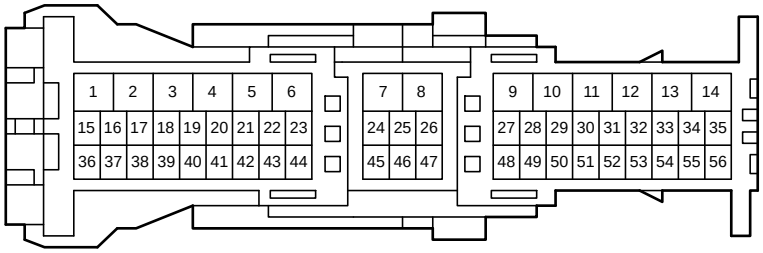


3B
White

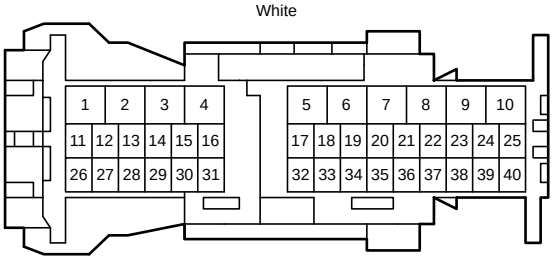


3C
White

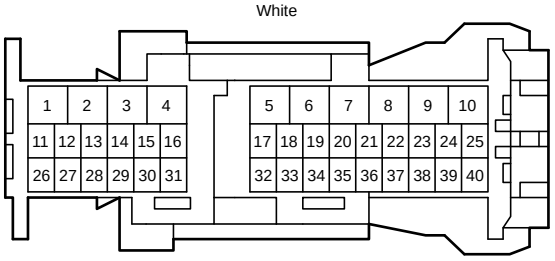


3D
White

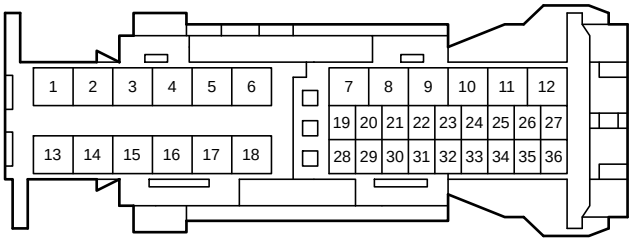


6A
White

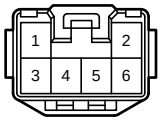


6B
White

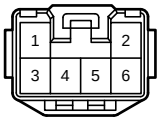


7A
White

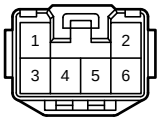


GF1
White

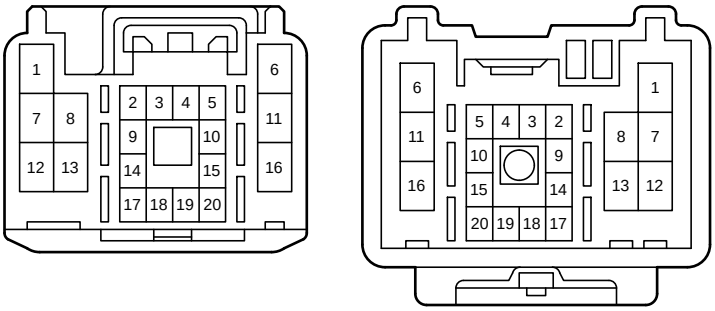


KF2
White

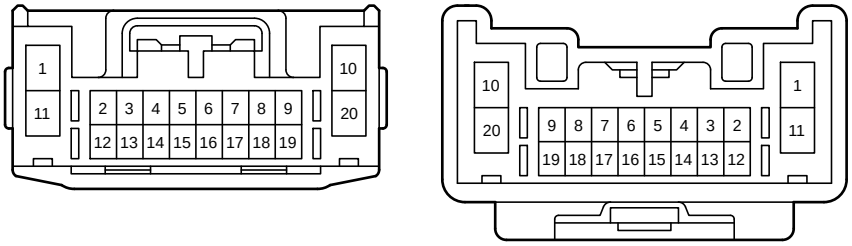


LF2
White

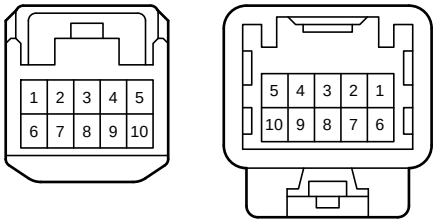


LF3
White

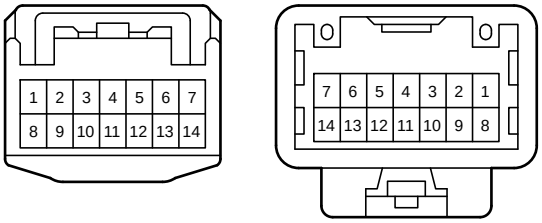

OK1
White

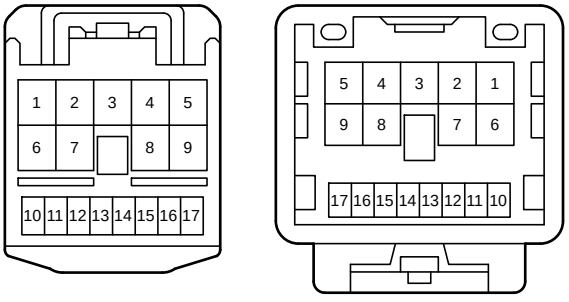

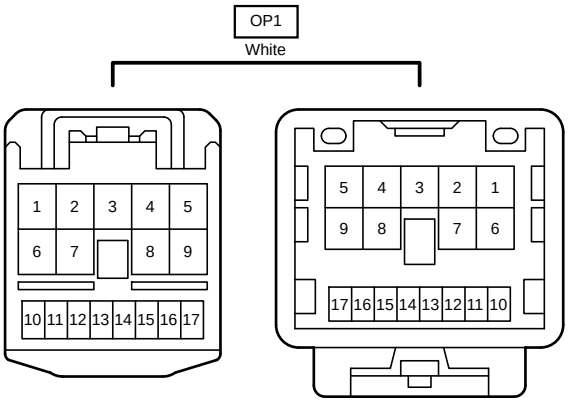
OP1
White
1 2 3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17
5 4 3 2 1
9 8 7 6
17 16 15 14 13 12 11 10