




(IG)
5A
ECU–IG
NO. 1
54 3A
Y
(BAT)
5A
ECU–B
NO. 1
2
1
L
(BAT)
15A
DOME
2
1
G
(ACC)
5A
ACC
F76(A)
Main Body ECU
ACC
BCYL
BECU
IG
GND1
29
3
30
32
11
4 3C
21 3C
40 3A
8 3B
G
L
L
W–B
7 A
5 A
F84(A)
Junction
Connector
W–B
6 7A
F2



F76(A)
Main Body ECU
FLCY
2
36
3D
L
L
1
K1
Front Door Courtesy Light Switch Assembly LH
KSW
17
A
Y
17
3A
39
3A
P
1
2
F15
Un–Lock Warning Switch Assembly
W–B
1
6A
(LHD)
5
6A
(RHD)
F1


F76(A)
Main Body ECU
CANH
CANL
14 A
13 A
(BAT)
(IG)
5A
ECU–B
NO. 2
7. 5A
MET
2
1
6 1D
R
W
L
B
36 3C
14 3B
1 AF3
P
L
1 B
12 B
4 B
15 B
F82(B)
Junction Connector
40 A
39 A
F1(A)
Combination Meter Assembly
B
IG+
5V IC
CAN Controller
CPU
5V+B
CAN I/F
I/F
Buzzer
SB
W
10
21
7
18
F83
Junction Connector
CANL
CANH
ET
31 A
32 A
21 A
G
W
W
G
W–B
F7


F 1
Black

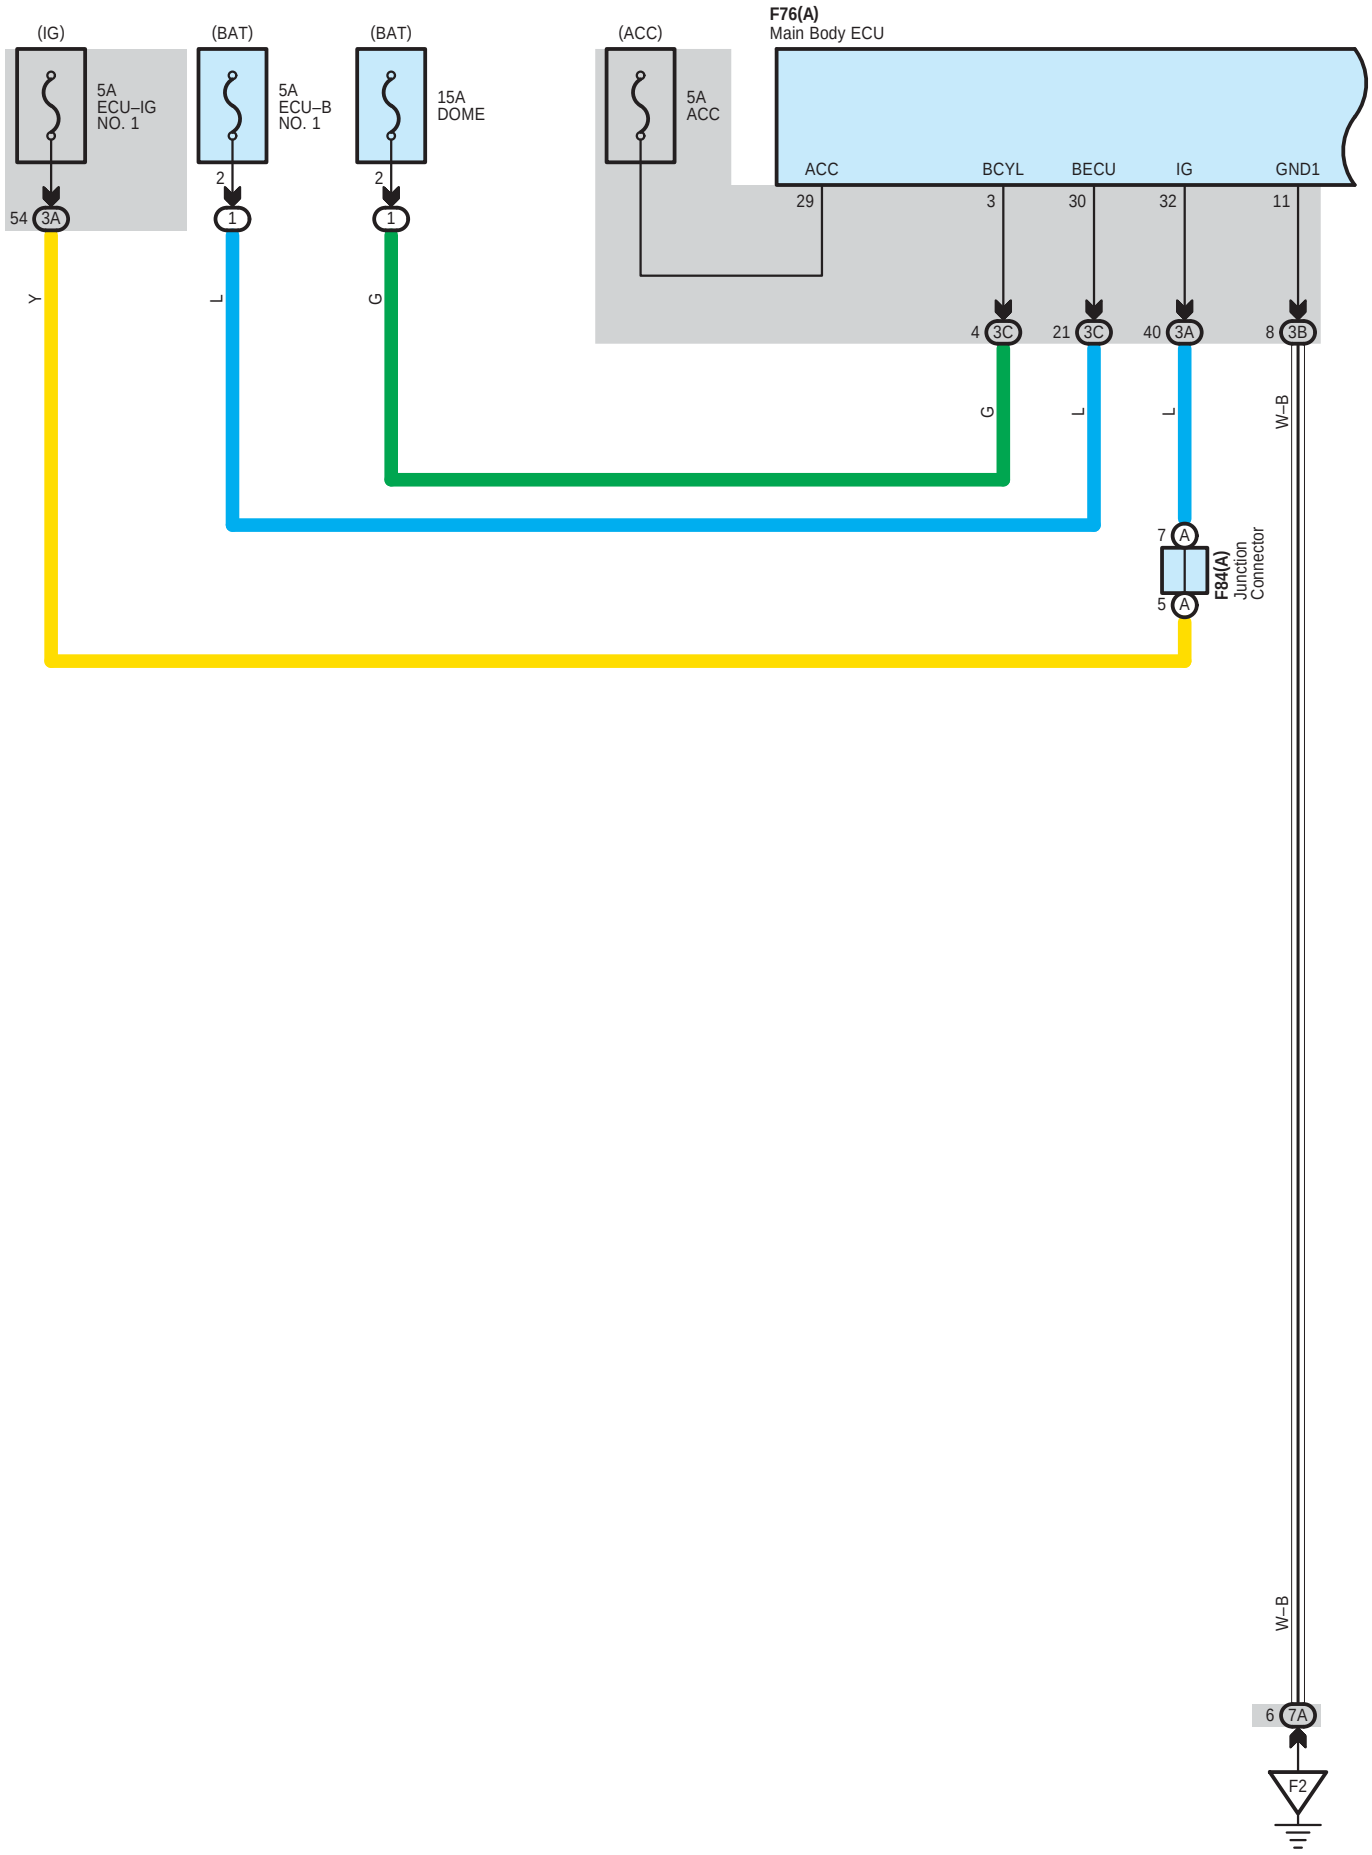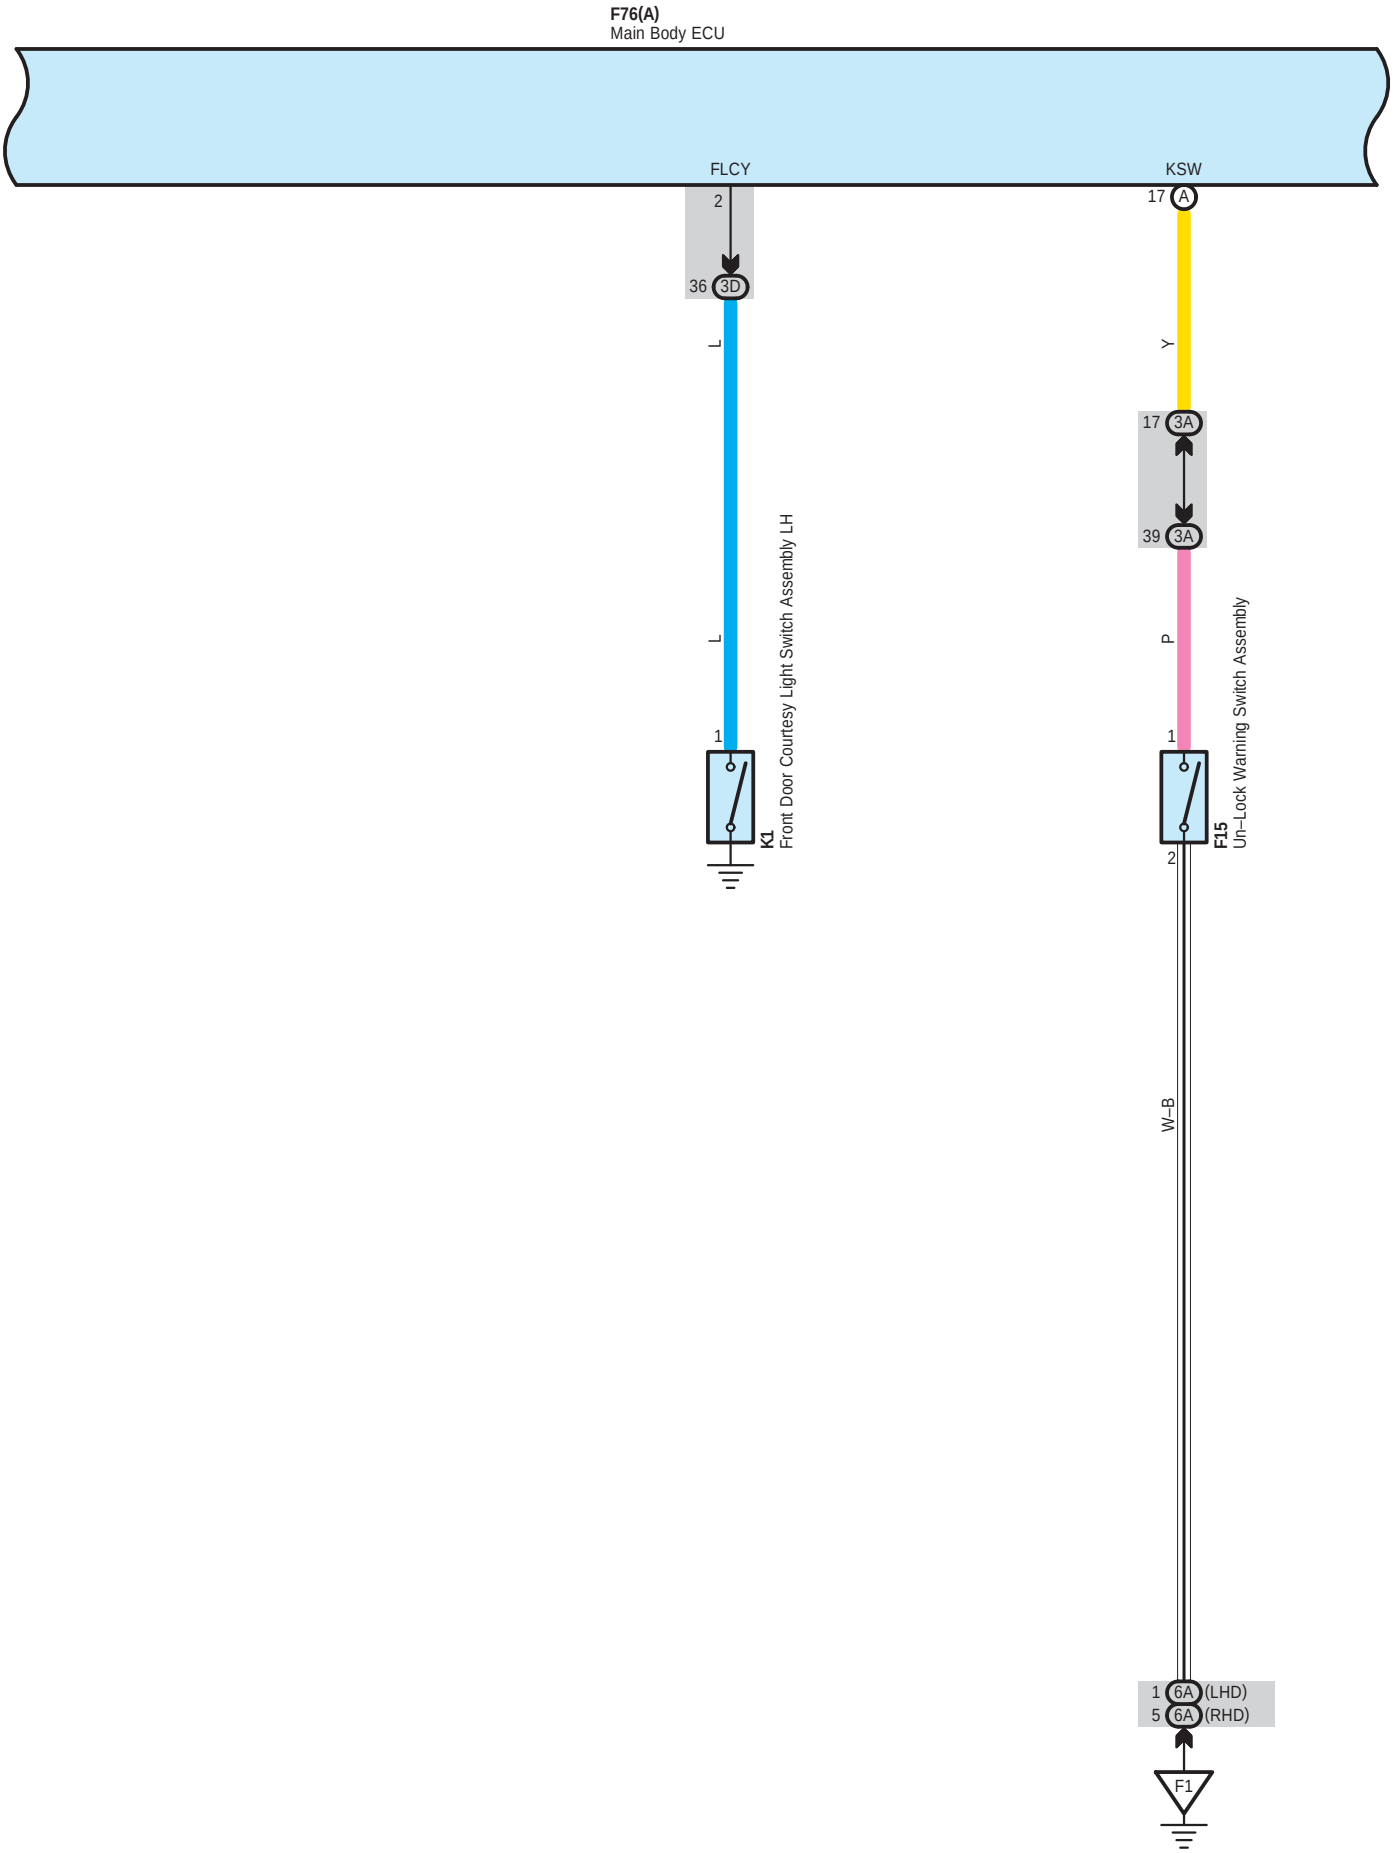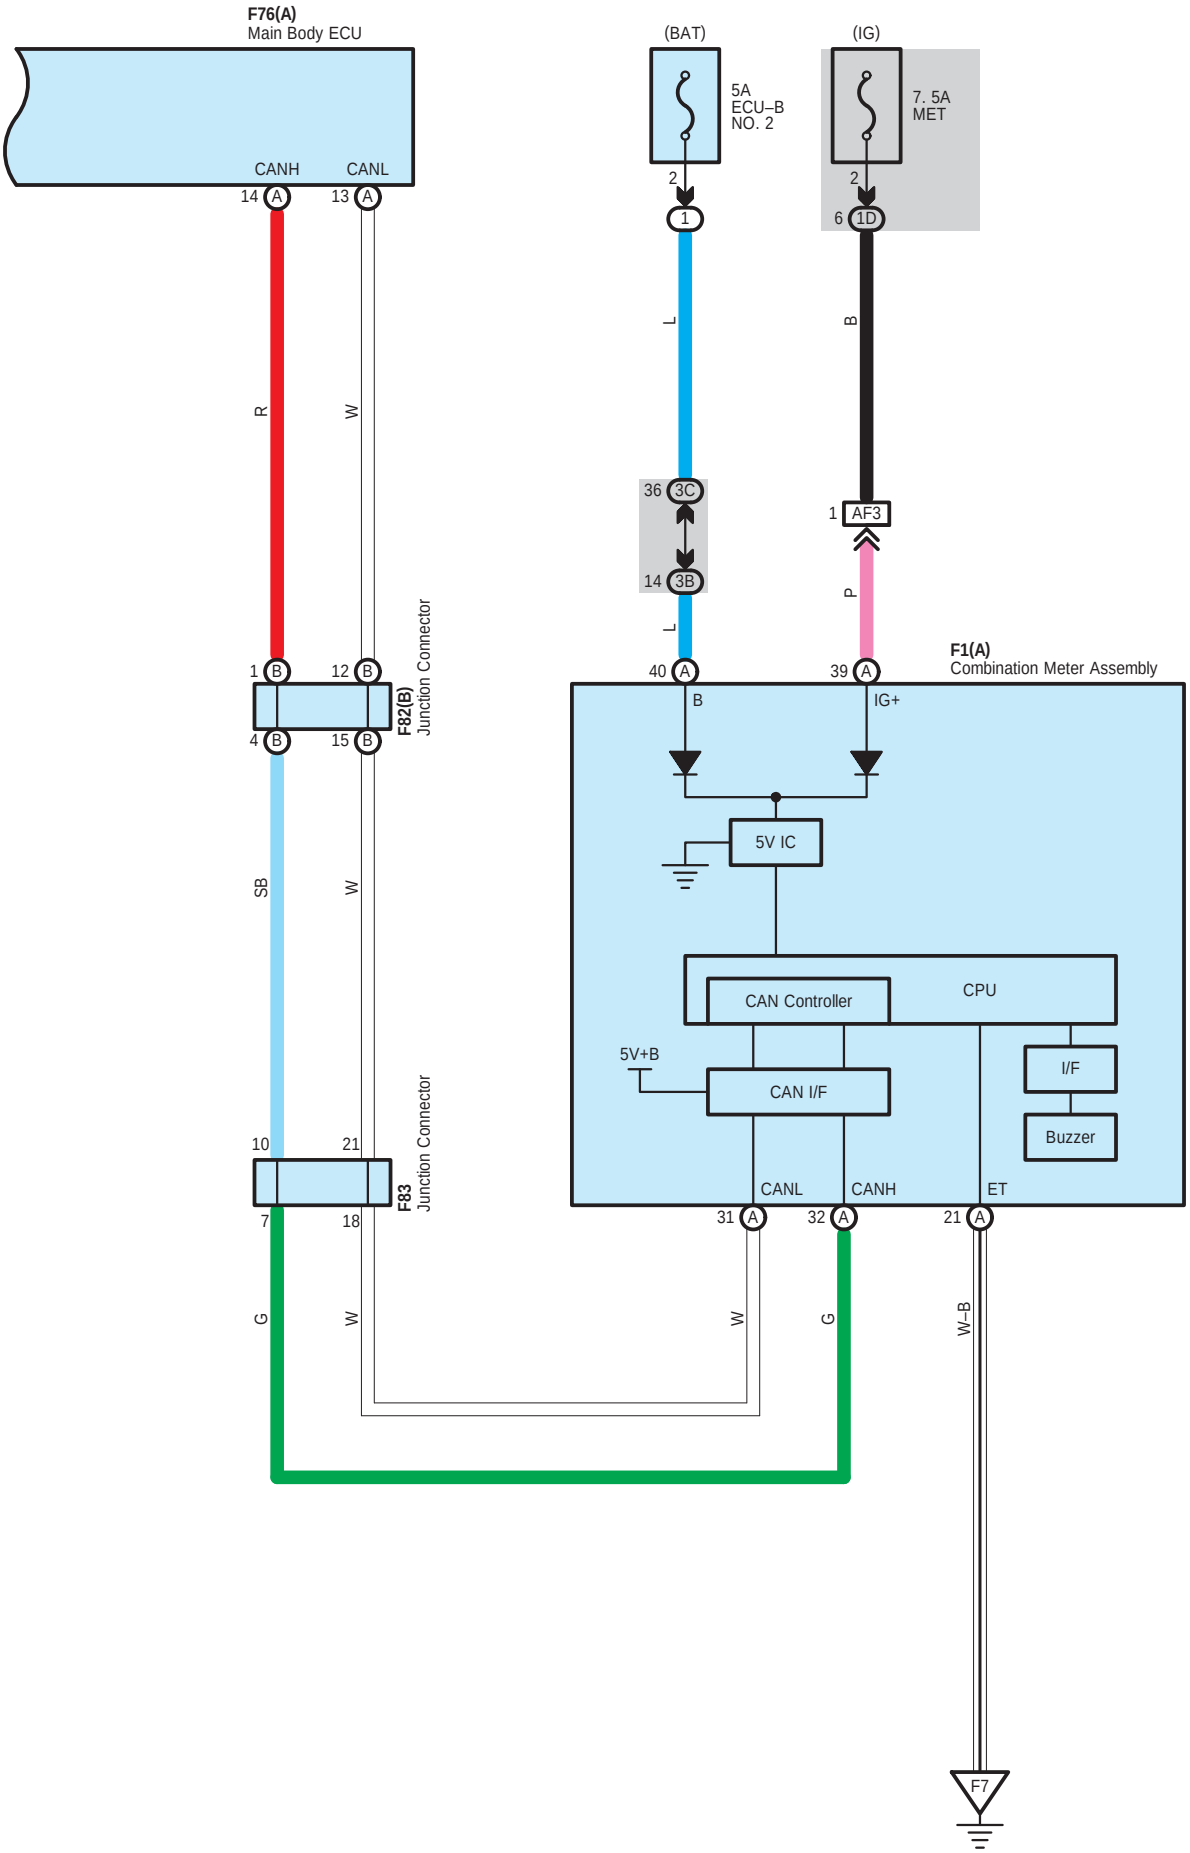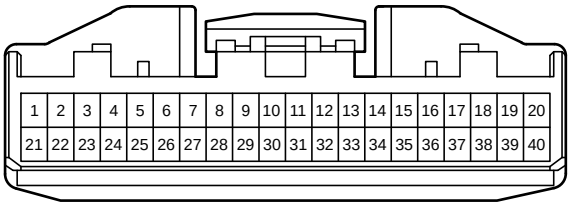


F 15
White




F 76
White

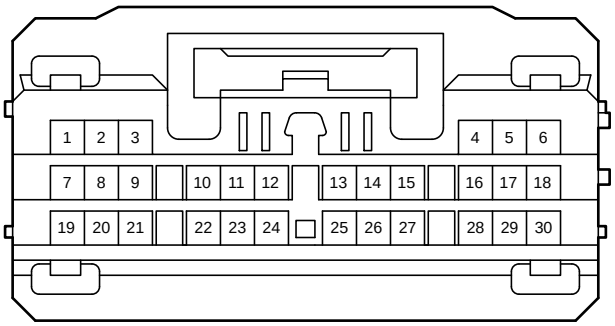


F 82
Blue

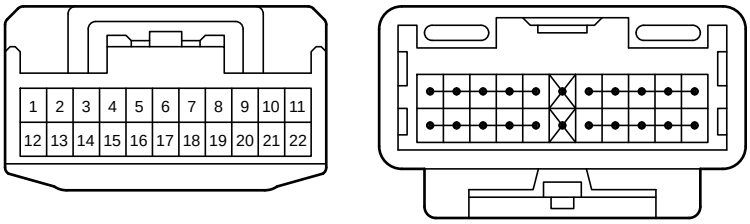

F 83
Gray

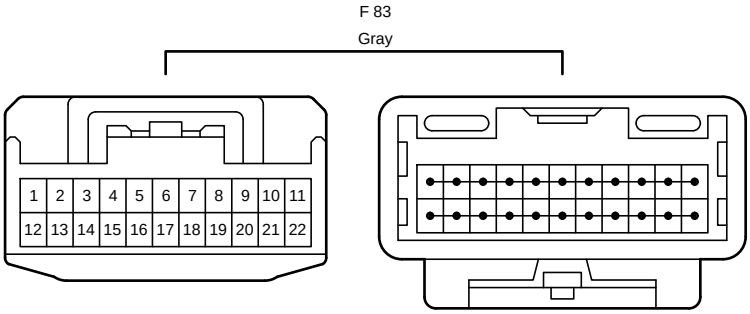


F 84
Black

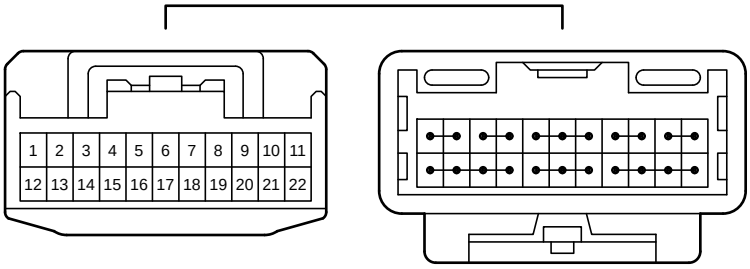


K 1
White




1D
White

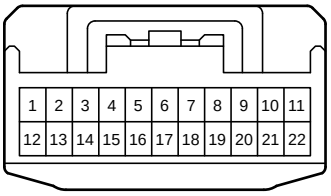


3A
White

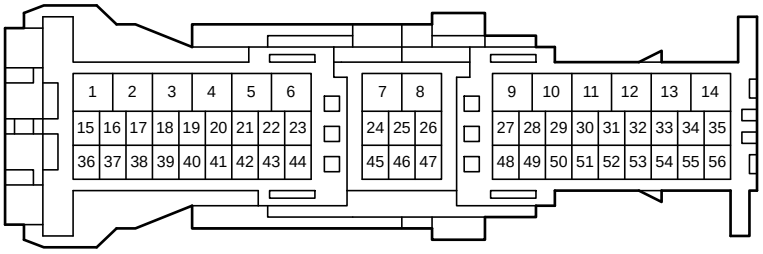


3B
White

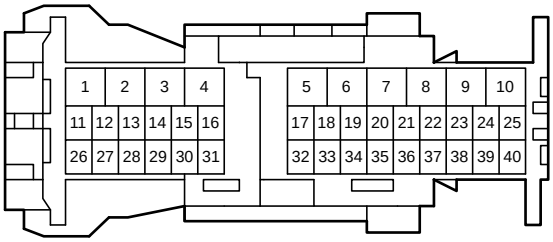


3C
White

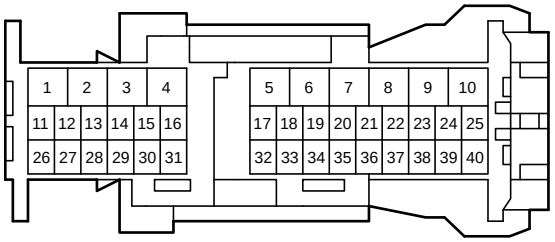


3D
White

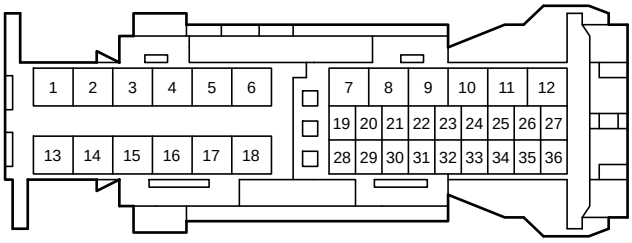

6A
White

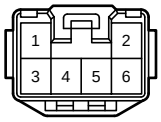

7A
White

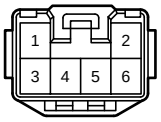

AF3
Black

