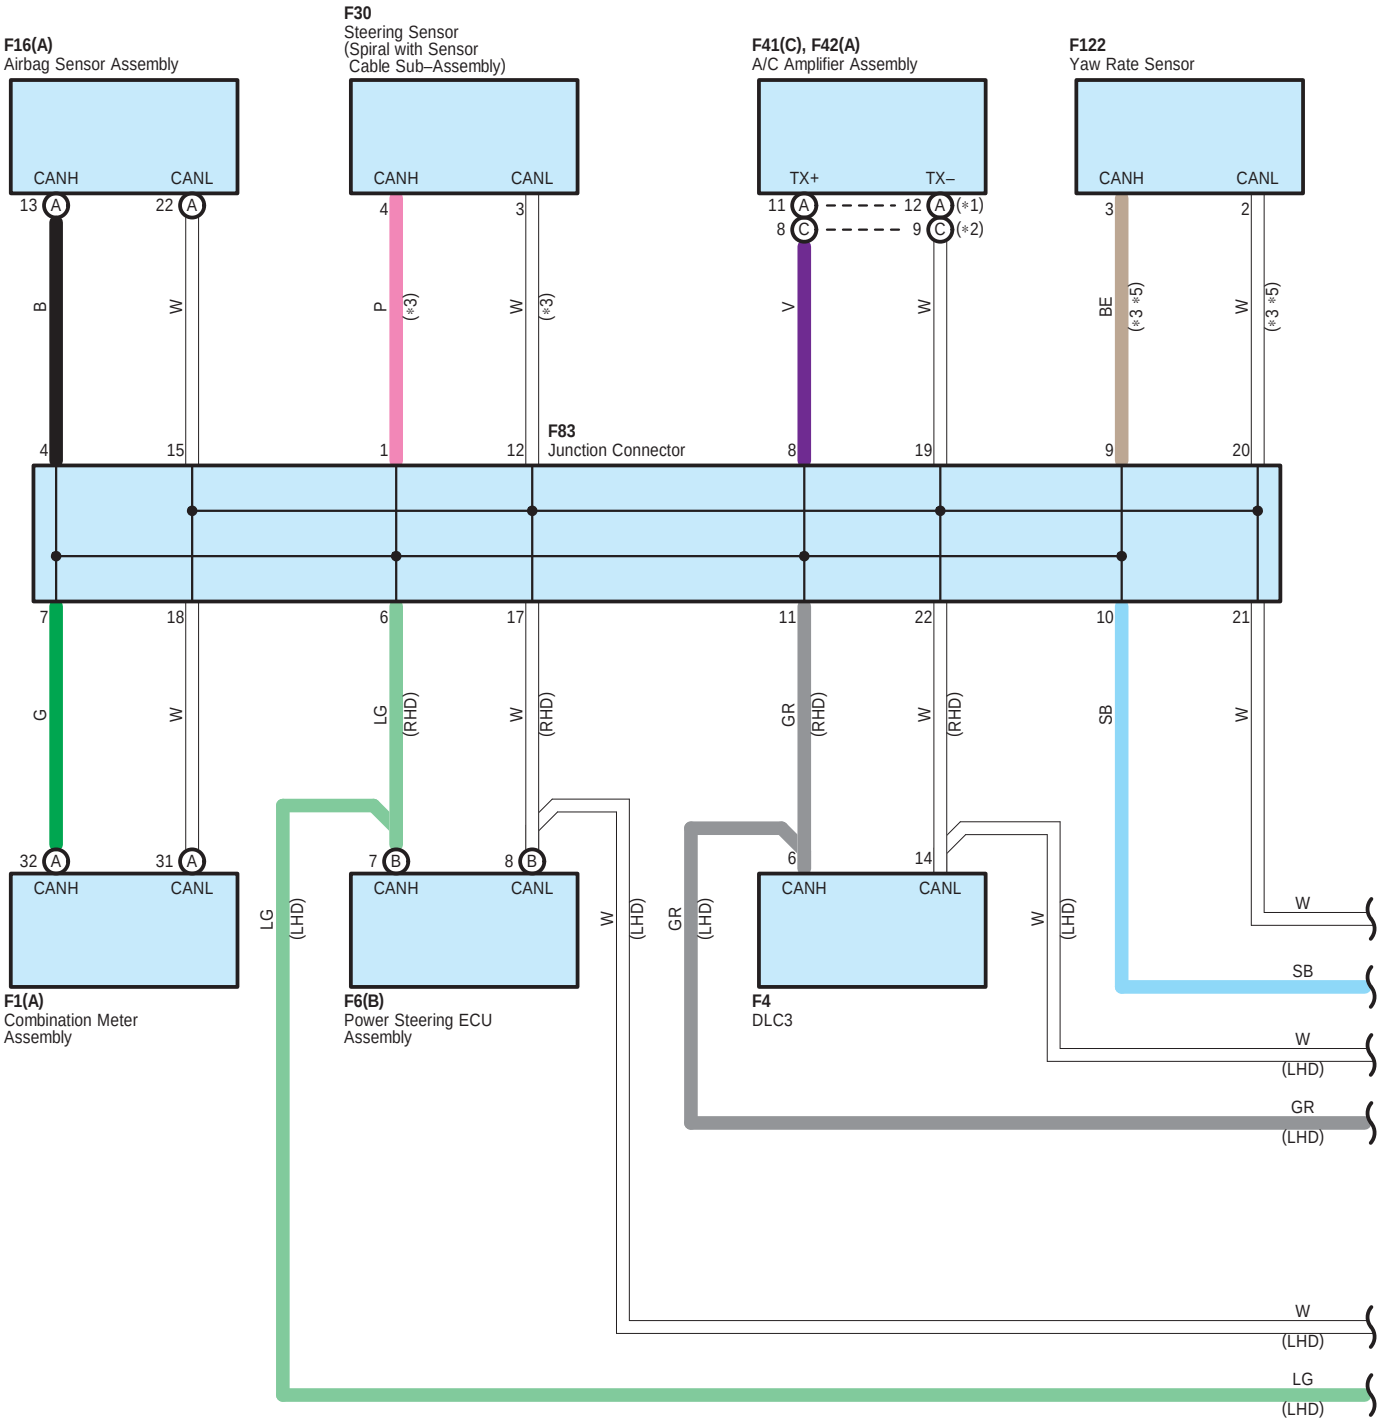
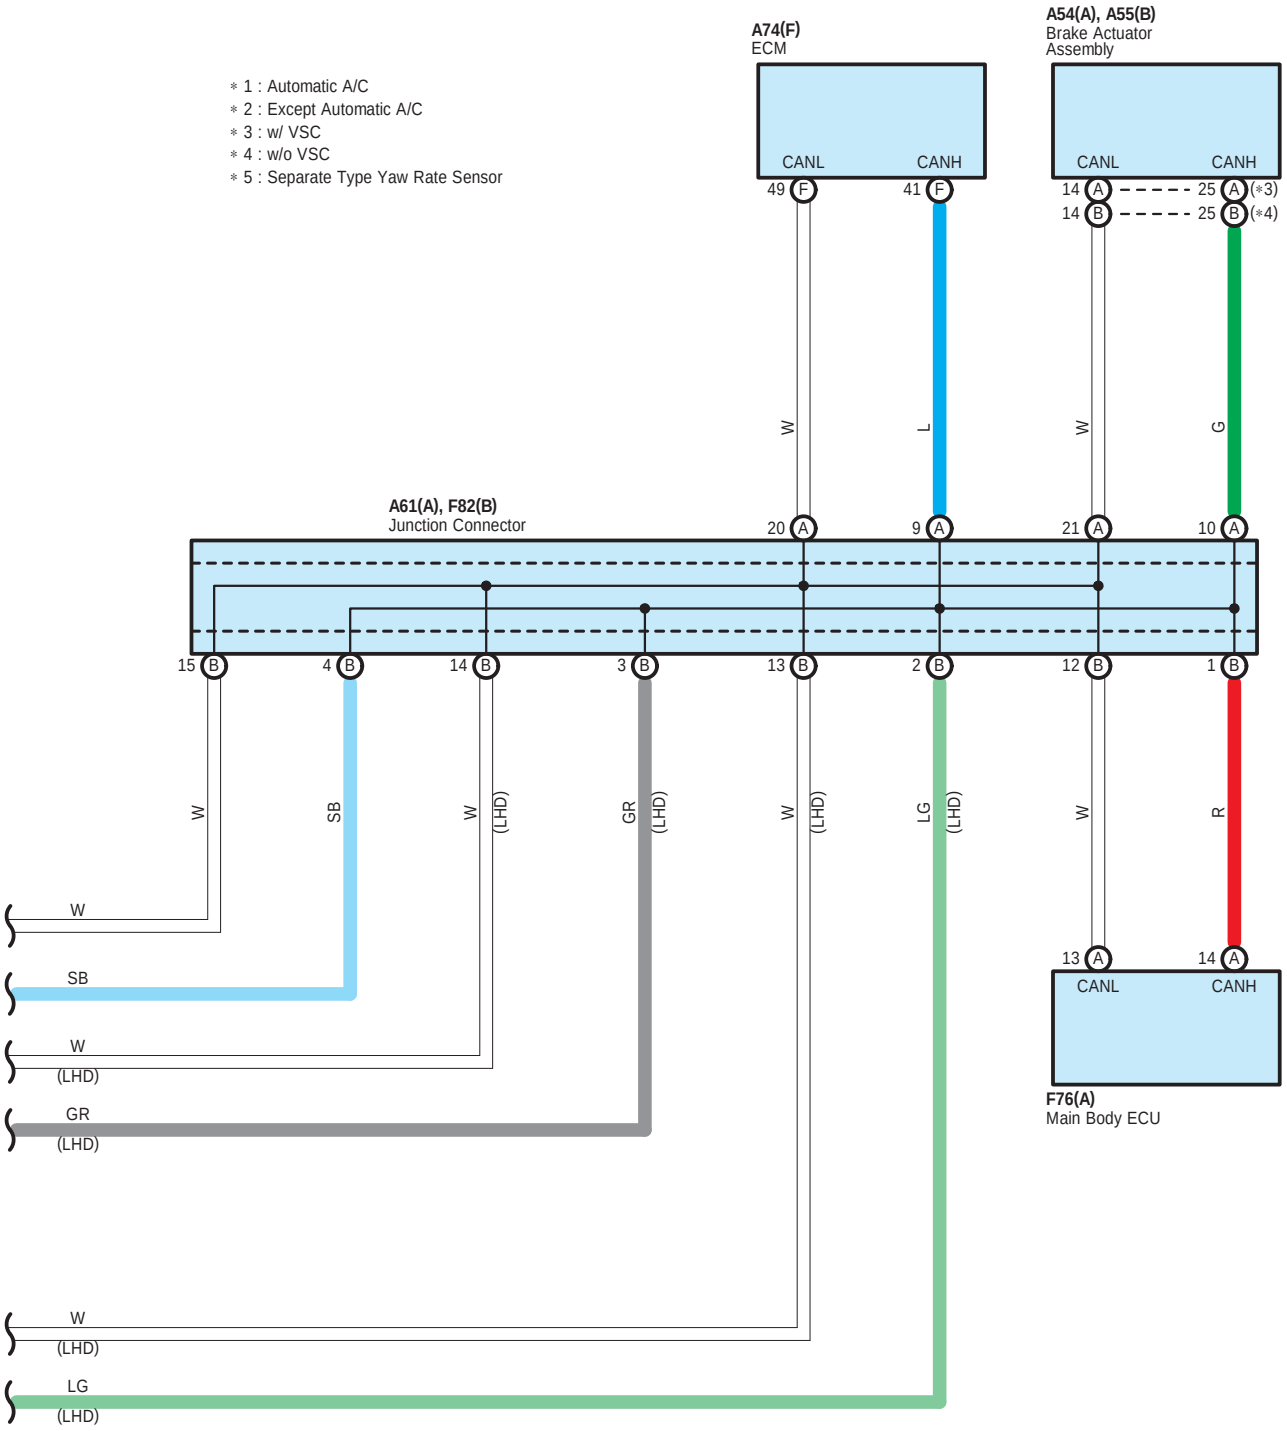
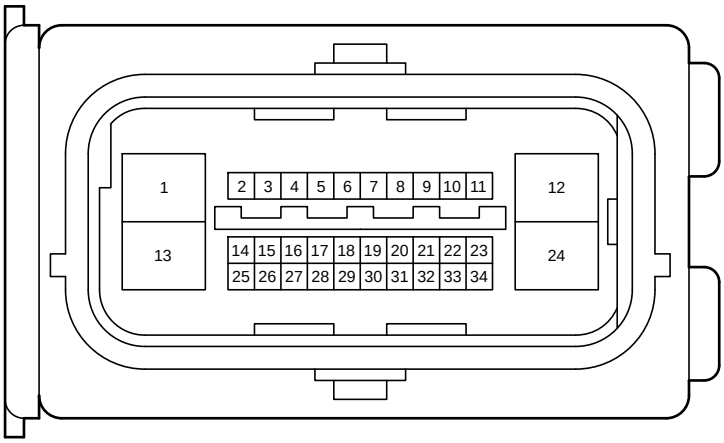
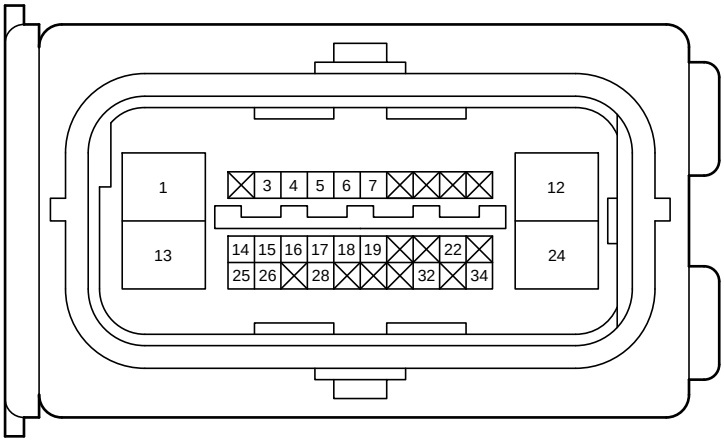

F16(A)
Airbag Sensor Assembly
CANH
CANL
13 A
22 A
B
W
4
15
F30
Steering Sensor
(Spiral with Sensor
Cable Sub–Assembly)
CANH
CANL
4
3
P
(*3)
W
(*3)
1
12
F41(C), F42(A)
A/C Amplifier Assembly
TX+
TX–
11 A
12 A
(*1)
8 C
9 C
(*2)
V
W
8
19
F122
Yaw Rate Sensor
CANH
CANL
3
2
BE
(*3 *5)
W
(*3 *5)
9
20
F83
Junction Connector
7
18
6
17
11
22
10
21
G
W
LG
(RHD)
W
(RHD)
GR
(RHD)
W
(RHD)
SB
W
32 A
31 A
CANH
CANL
F1(A)
Combination Meter
Assembly
LG
(LHD)
7 B
8 B
CANH
CANL
F6(B)
Power Steering ECU
Assembly
W
(LHD)
GR
(LHD)
6
14
CANH
CANL
F4
DLC3
W
(LHD)
W
SB
W
(LHD)
GR
(LHD)
W
(LHD)
LG
(LHD)


* 1 : Automatic A/C
* 2 : Except Automatic A/C
* 3 : w/ VSC
* 4 : w/o VSC
* 5 : Separate Type Yaw Rate Sensor
A74(F)
ECM
CANL
CANH
49 F
41 F
A54(A), A55(B)
Brake Actuator
Assembly
CANL
CANH
14 A
14 B
25 A (*3)
25 B (*4)
W
L
W
G
A61(A), F82(B)
Junction Connector
20 A
9 A
21 A
10 A
15 B
4 B
14 B
3 B
13 B
2 B
12 B
1 B
W
SB
W (LHD)
GR (LHD)
W (LHD)
LG (LHD)
W
R
13 A
14 A
CANL
CANH
F76(A)
Main Body ECU
W
SB
W
(LHD)
GR
(LHD)
W
(LHD)
LG
(LHD)

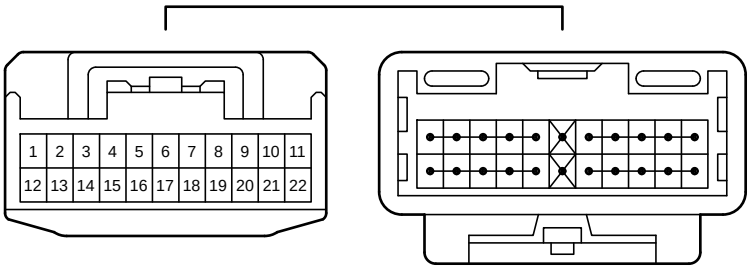
A 54
Black



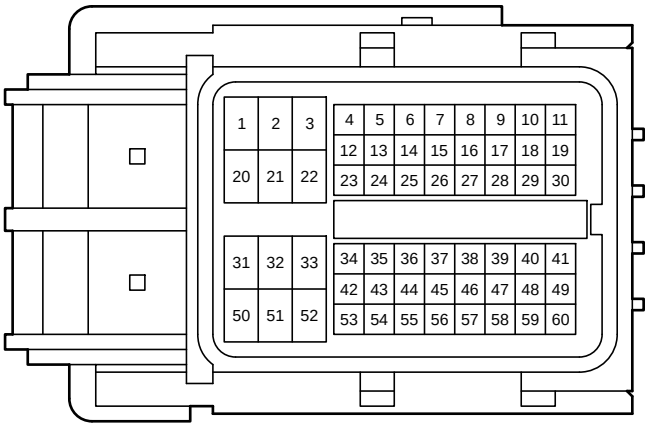

A 55
Black



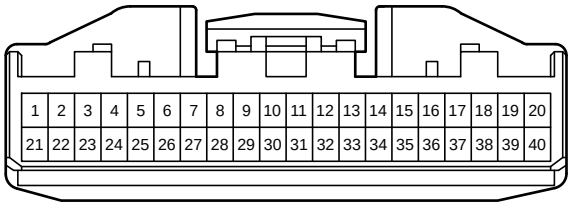

A 61
Blue



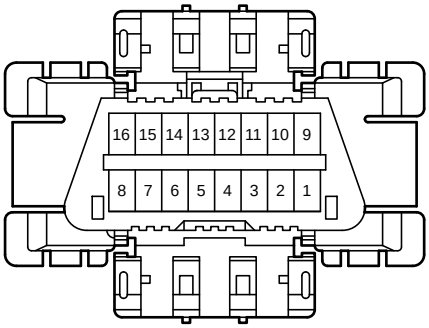
A 74
Black



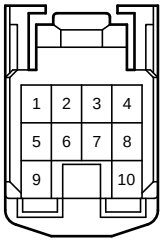

F 1
Black



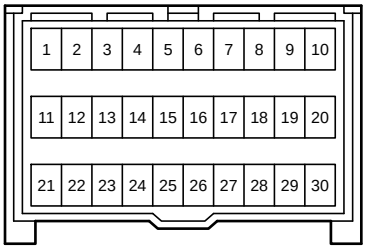

F 4
White



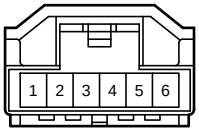

F 6
Black



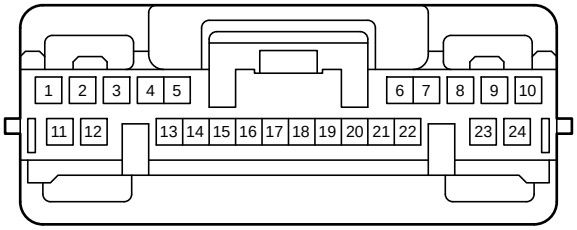

F 16
Yellow



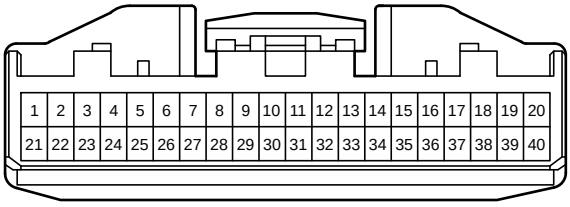

F 30
White



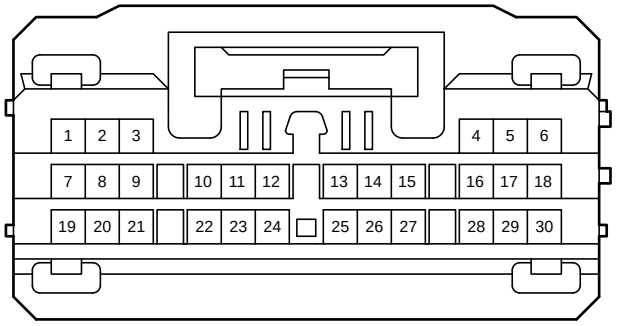

F 41
Black



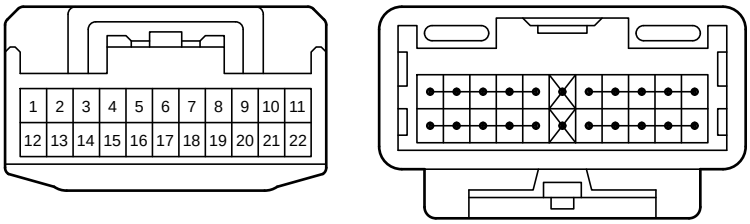

F 42
White



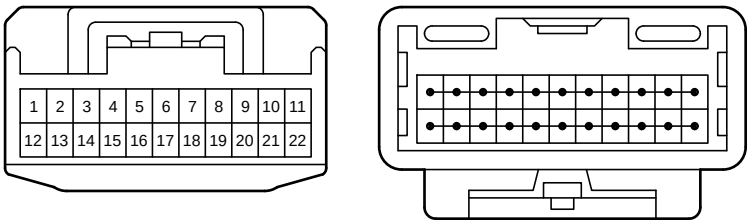

F 76
White



F 82
Blue




F 83
Gray




F122
Black

