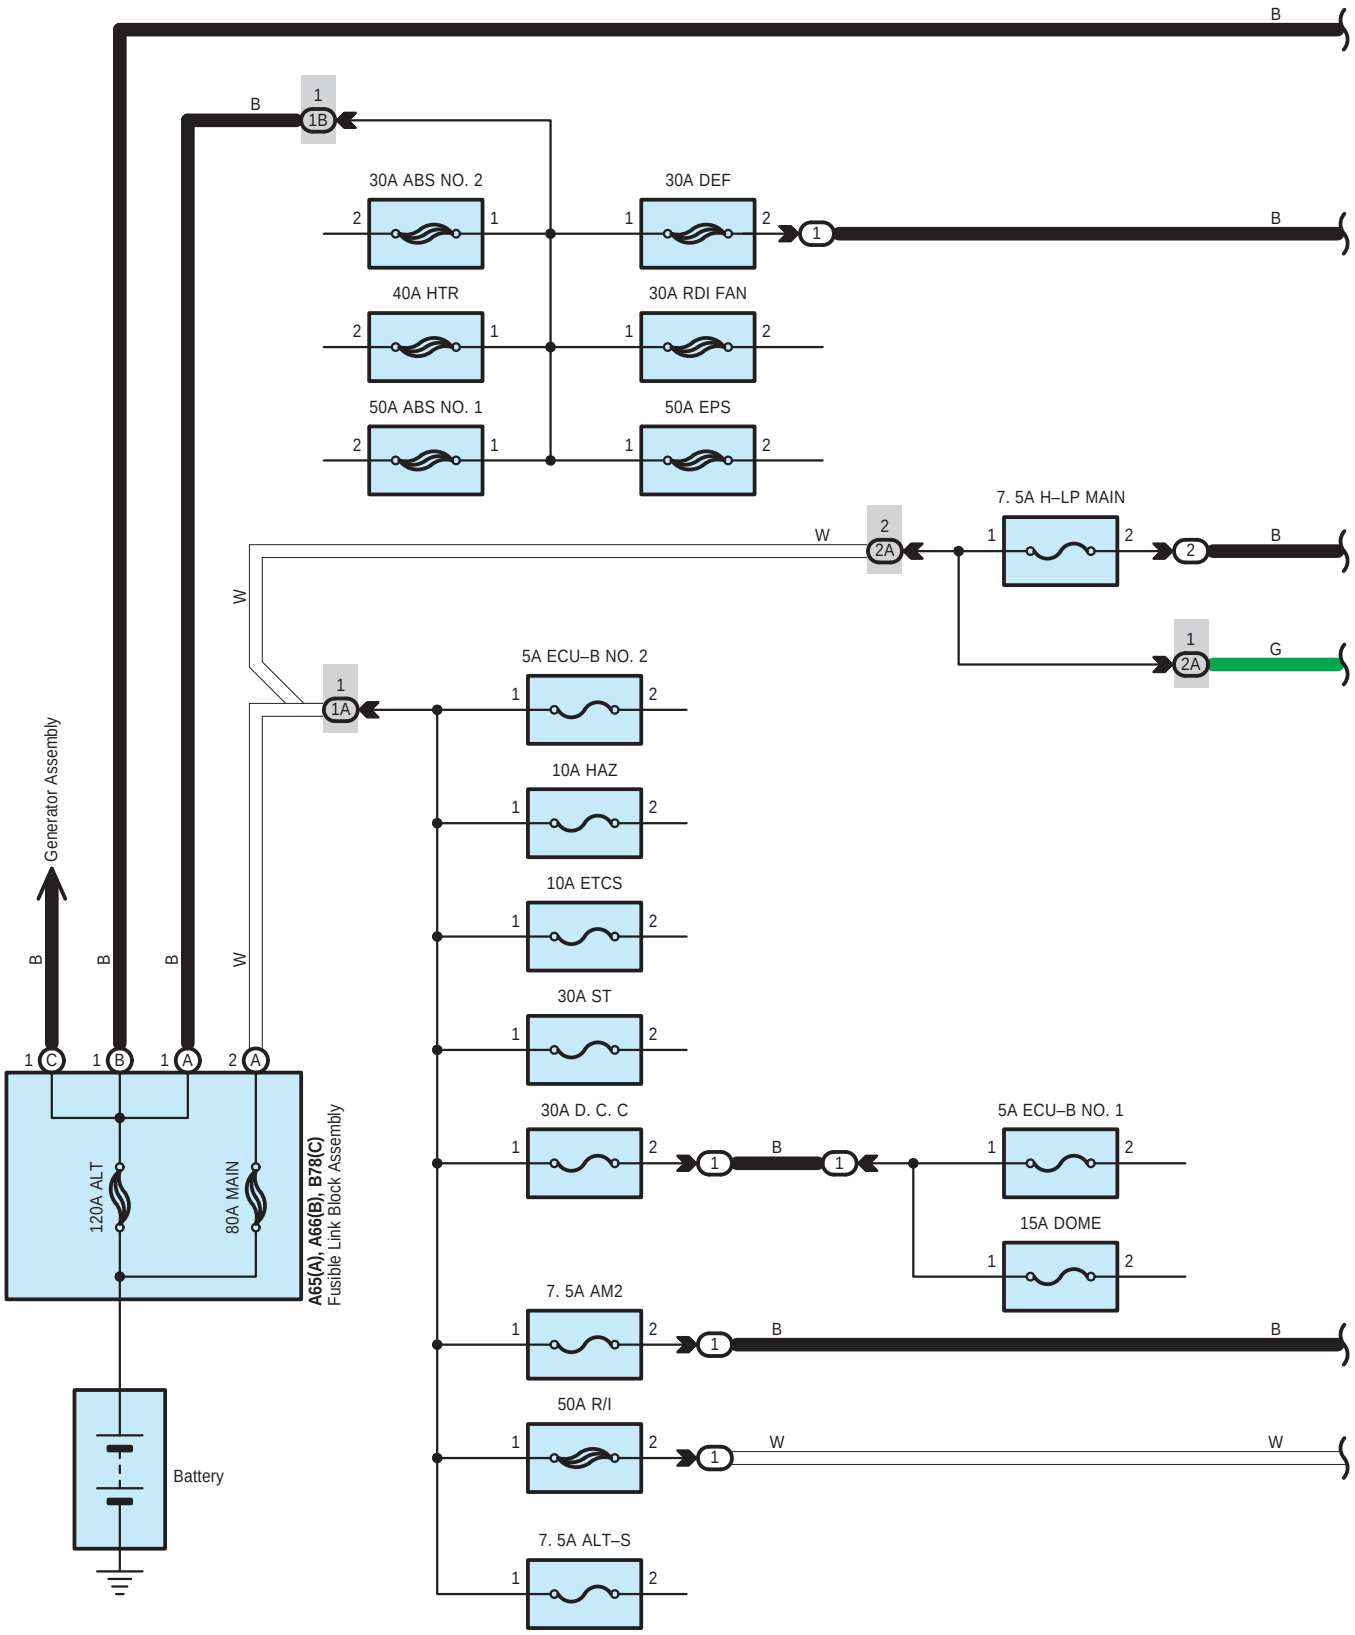
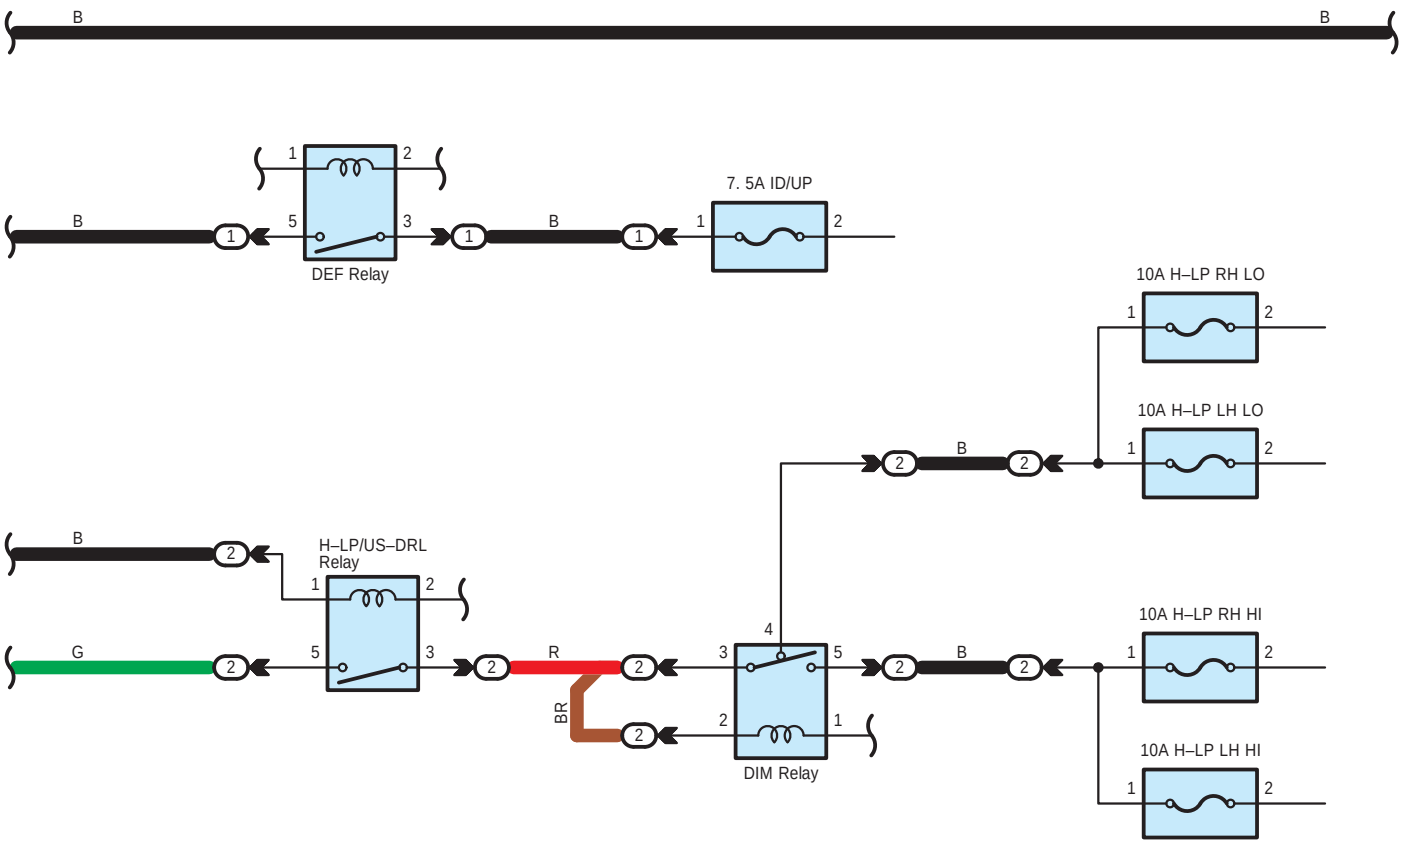
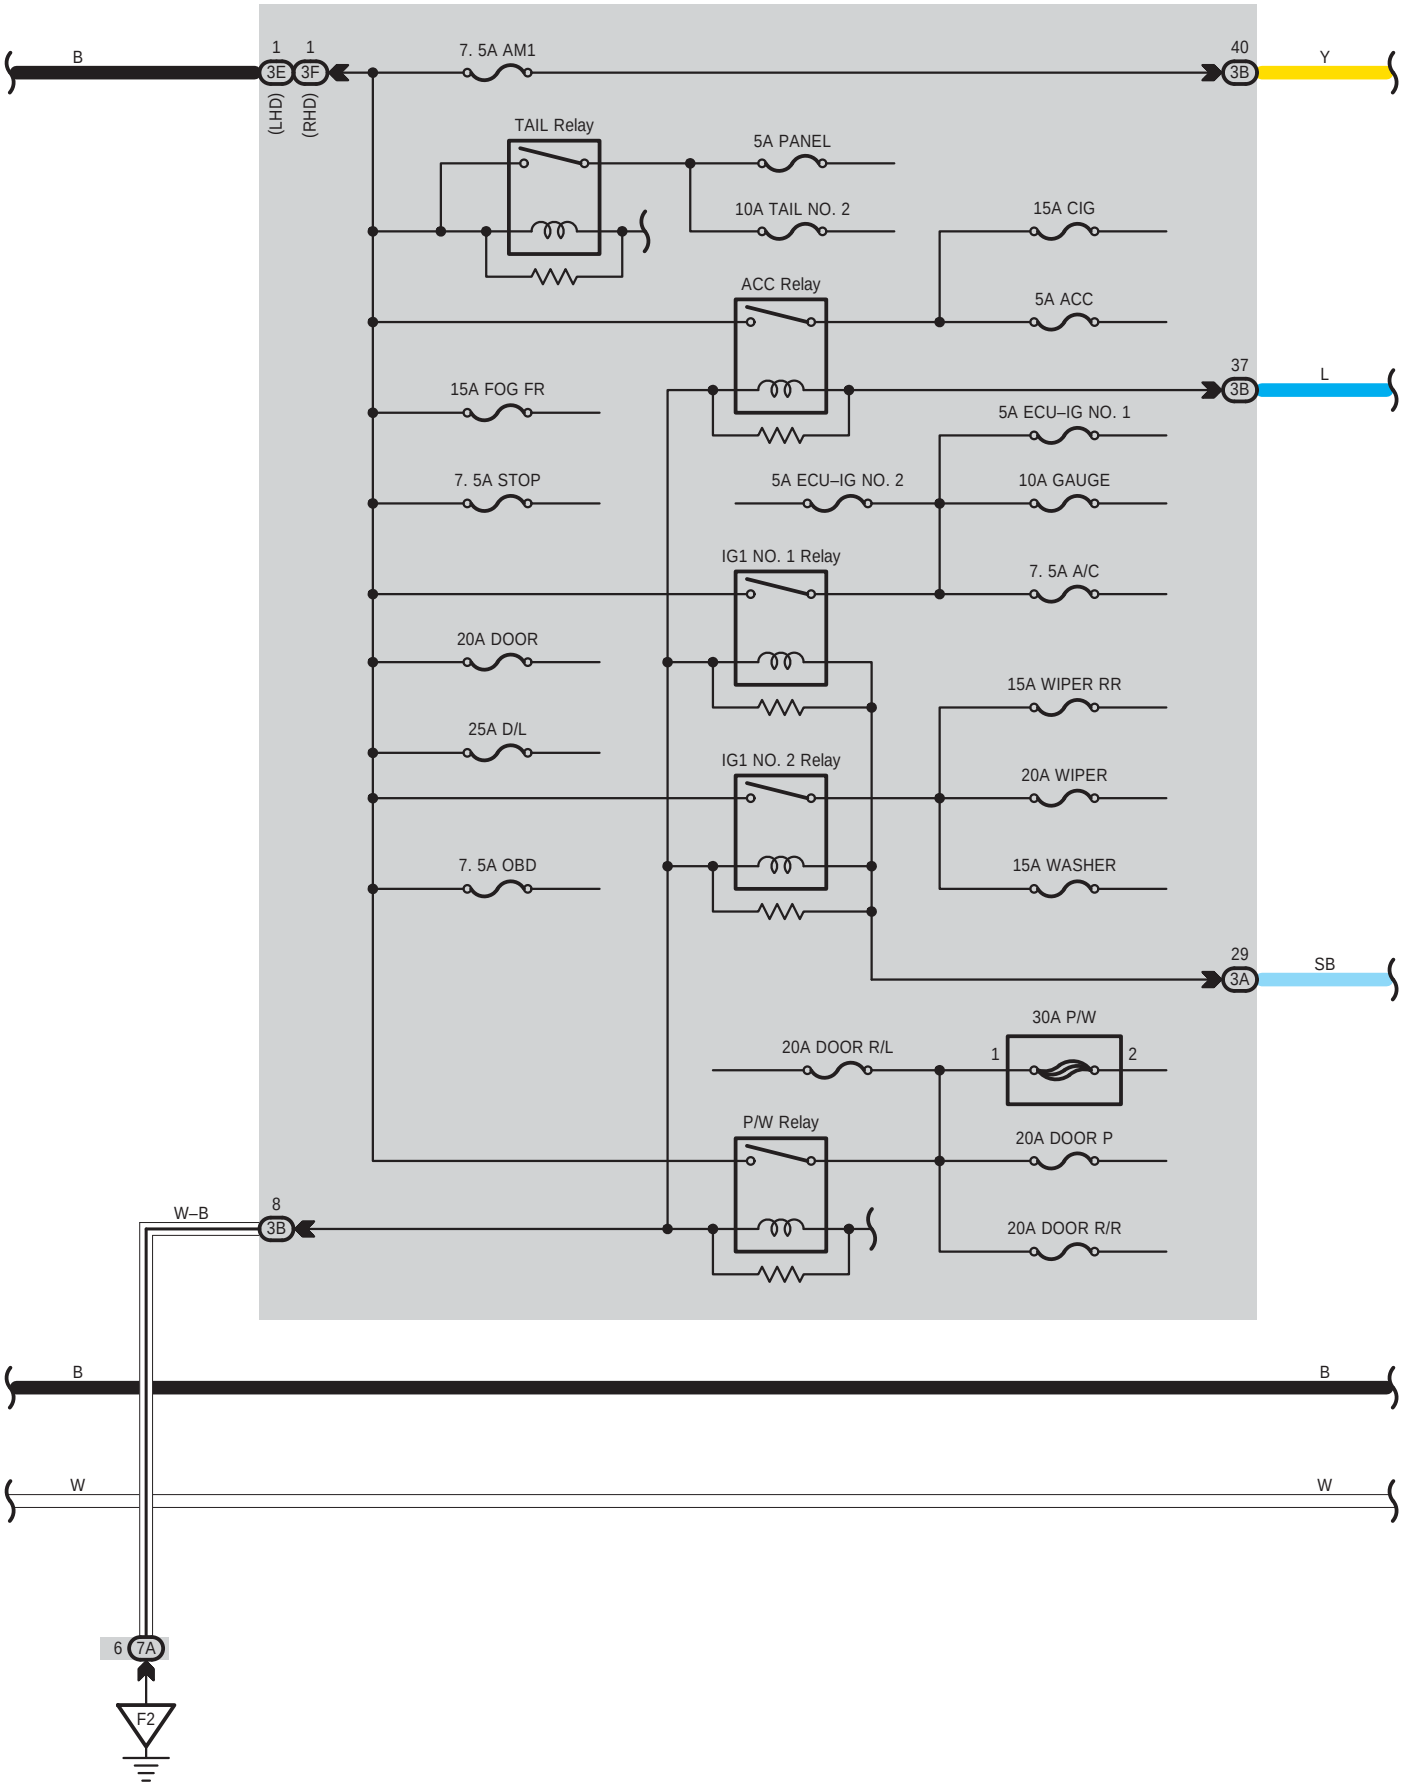
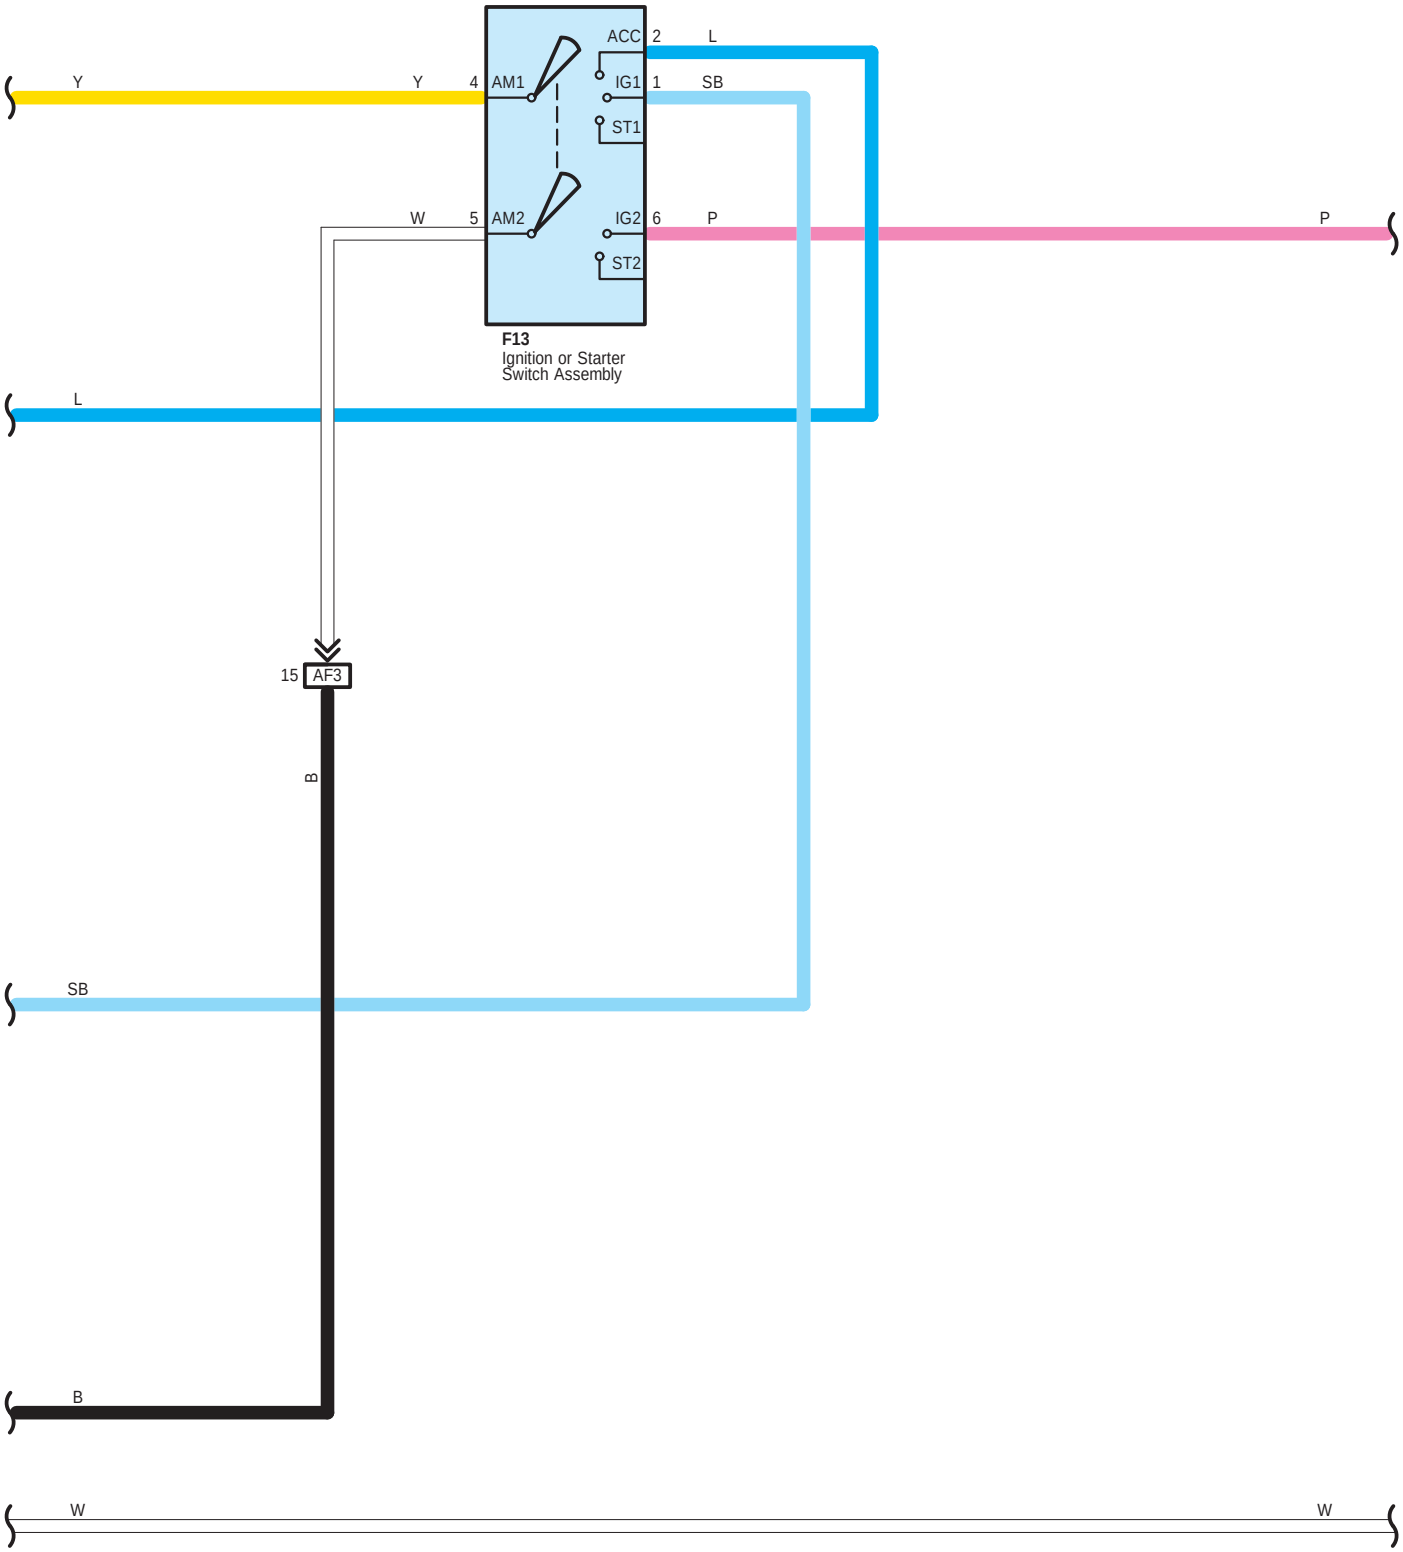
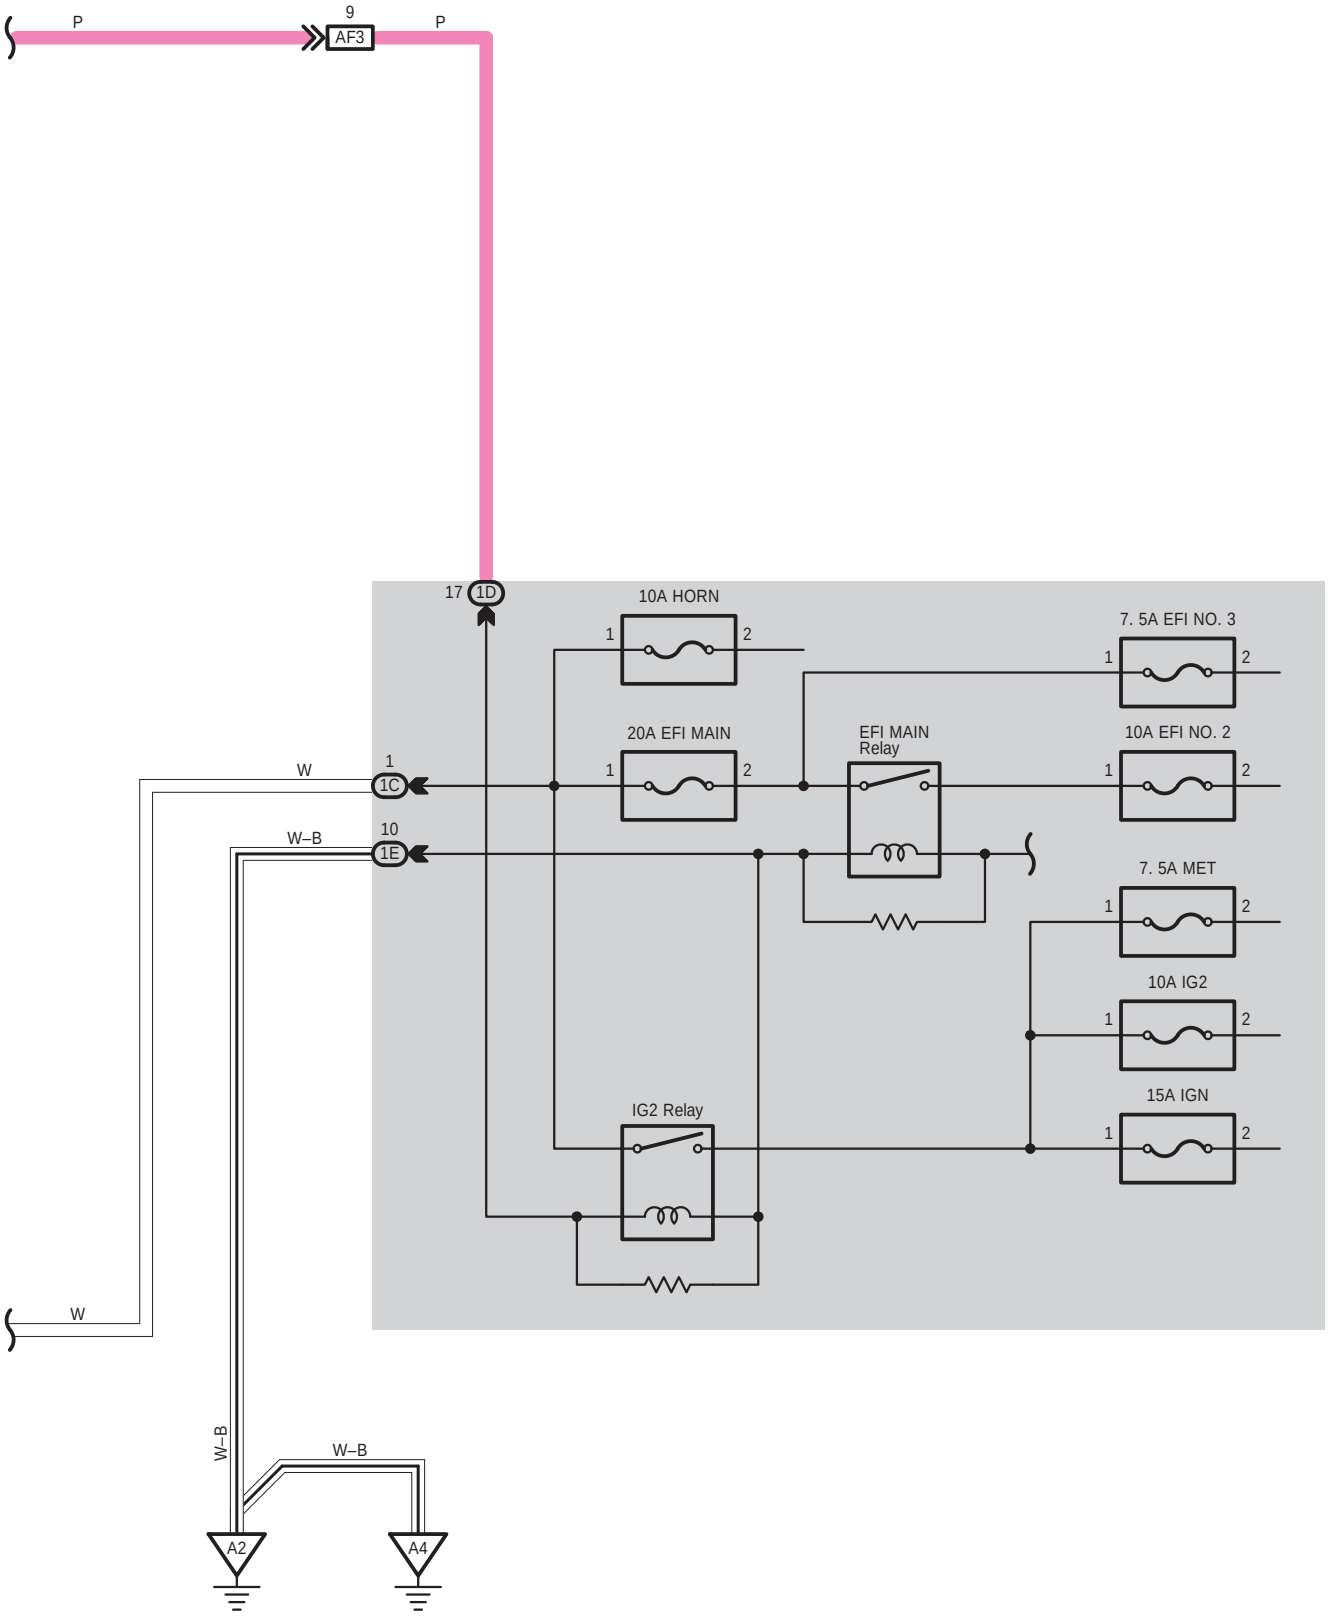

B
B
1
1B
30A ABS NO. 2
30A DEF
40A HTR
30A RDI FAN
50A ABS NO. 1
50A EPS
7. 5A H–LP MAIN
W
2
2A
2
B
1
2A
G
W
5A ECU–B NO. 2
1
1A
10A HAZ
10A ETCS
30A ST
30A D. C. C
5A ECU–B NO. 1
15A DOME
7. 5A AM2
50A R/I
7. 5A ALT–S
Generator Assembly
B
B
B
W
1 C
1 B
1 A
2 A
120A ALT
80A MAIN
A65(A), A66(B), B78(C)
Fusible Link Block Assembly
Battery



B
B
1
2
5
3
DEF Relay
7. 5A ID/UP
10A H–LP RH LO
10A H–LP LH LO
H–LP/US–DRL
Relay
G
R
BR
4
10A H–LP RH HI
10A H–LP LH HI
DIM Relay
W


B
1
3E
(LHD)
1
3F
(RHD)
7. 5A AM1
40
3B
Y
TAIL Relay
5A PANEL
10A TAIL NO. 2
15A CIG
ACC Relay
5A ACC
37
3B
L
15A FOG FR
5A ECU–IG NO. 1
7. 5A STOP
5A ECU–IG NO. 2
10A GAUGE
IG1 NO. 1 Relay
7. 5A A/C
20A DOOR
15A WIPER RR
25A D/L
IG1 NO. 2 Relay
20A WIPER
7. 5A OBD
15A WASHER
29
3A
SB
30A P/W
20A DOOR R/L
1
2
P/W Relay
20A DOOR P
20A DOOR R/R
W–B
8
3B
B
B
W
W
6
7A
F2



ACC
2
L
IG1
1
SB
ST1
IG2
6
P
ST2
AM1
4
AM2
5
Y
Y
W
P
P
F13
Ignition or Starter
Switch Assembly
L
15
AF3
B
SB
B
W
W


P
9
AF3
P
17
1D
10A HORN
1
2
7. 5A EFI NO. 3
20A EFI MAIN
EFI MAIN
Relay
10A EFI NO. 2
W
1
1C
10
W–B
1E
7. 5A MET
10A IG2
15A IGN
IG2 Relay
W
W–B
W–B
A2
A4


A 65
Black

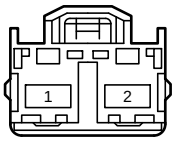


A 66
White




B 78




F 13
White

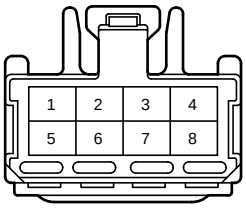


1A




1B




1C
White




1D
White

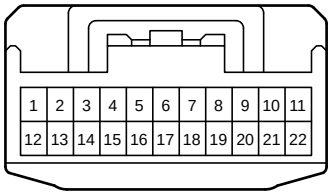


1E
White




2A
White

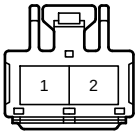


3A
White

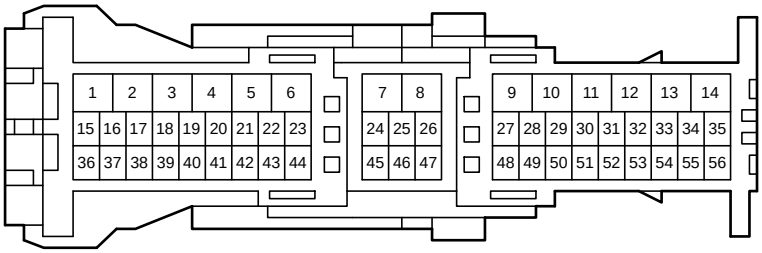


3B
White

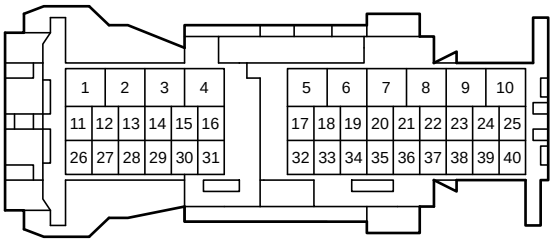


3E
White

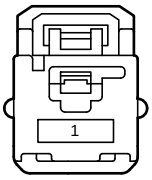

3F
White

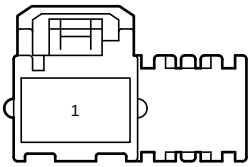

7A
White

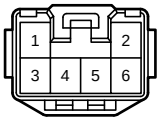

AF3
Black

