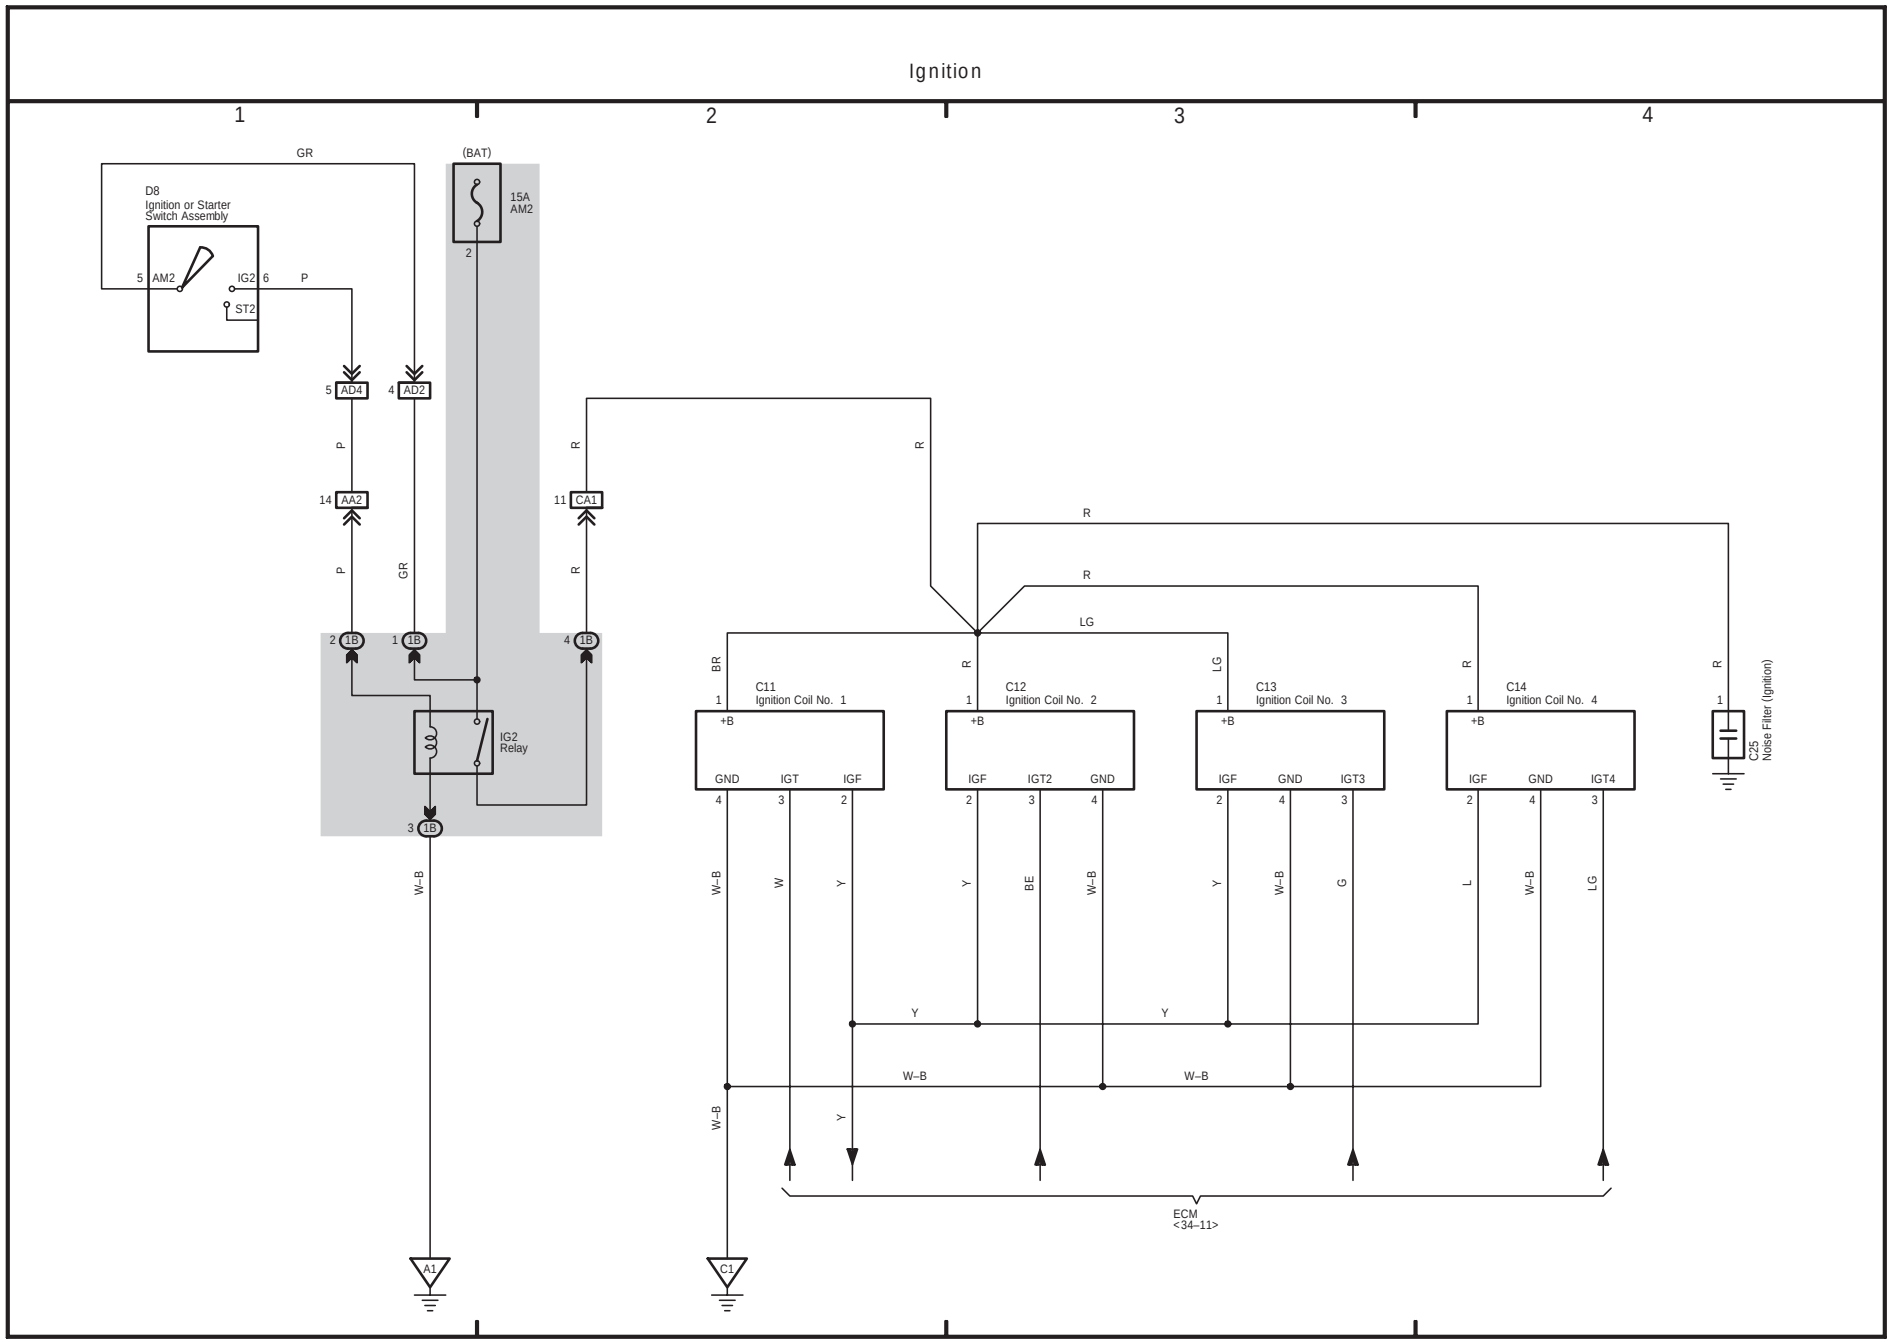

Ignition
1
2
3
4
GR
(BAT)
D8
Ignition or Starter
Switch Assembly
5 AM2
IG2 6
P
ST2
15A
AM2
2
5 AD4
4 AD2
P
14 AA2
P
GR
11 CA1
R
R
2 1B
1 1B
4 1B
IG2
Relay
3 1B
W–B
A1
R
R
LG
BR
R
LG
R
R
C11
Ignition Coil No. 1
C12
Ignition Coil No. 2
C13
Ignition Coil No. 3
C14
Ignition Coil No. 4
+B
GND IGT IGF
IGF IGT2 GND
IGF GND IGT3
IGF GND IGT4
C25
Noise Filter (Ignition)
W–B
W
Y
Y
BE
W–B
Y
W–B
G
L
W–B
LG
Y
Y
W–B
W–B
W–B
Y
ECM
<34–11>
C1