




(IG)
7. 5A
MET
(IG)
10A
ECU–IG
1 4M
24 4B
B
B
16
A25
Junction
Connector
20
B
D1(A)
Combination Meter Assembly
1 A
Power
Steering
LED Driver
CPU
CAN Controller
CAN I/F
I/F
I/F
11 CA2
B
C21
Speedometer Sensor
1
IG+
SI
SE
24 A
21 A
20 A
16 A
17 A
3
2
BR
W
G
SB
P
P
W–B
12 CA2
13 CA2
8 4C
8 4D
P
W–B
11 AD3
6 AA2
23 AA2
G
P
W–B
G
G
W
D3
A1


(BAT)
50A
EPS
D15
DLC3
SIL
TS
7
12
2
1
7 4S
R
L
LG
W
7 4E
3 4S
BE
8 B
20 B
1 A
13 A
D36(A), D37(B)
Junction Connector
D34(A), D35(B)
Junction Connector
L
P
6 B
2 B
11 B
1 A
IG
SIL
TS
PIG
c1(D)
Power Steering Torque Sensor
b1(C)
Power Steering Motor Assembly
M
R
B
1 C
2 C
M1
M2
R
W
Y
B
6 D
5 D
7 D
8 D
TRQV
TRQ1
TRQ2
TRQG
SPD
CANH
CANL
PGND
5 B
1 B
7 B
2 A
A19(A), D31(B), b1(C), c1(D)
Power Steering ECU Assembly
R
SB
W
W–B
19 A
20 A
D36(A)
Junction
Connector
4
7
15
18
D42
Junction
Connector
G
W
A3

A 19
Gray

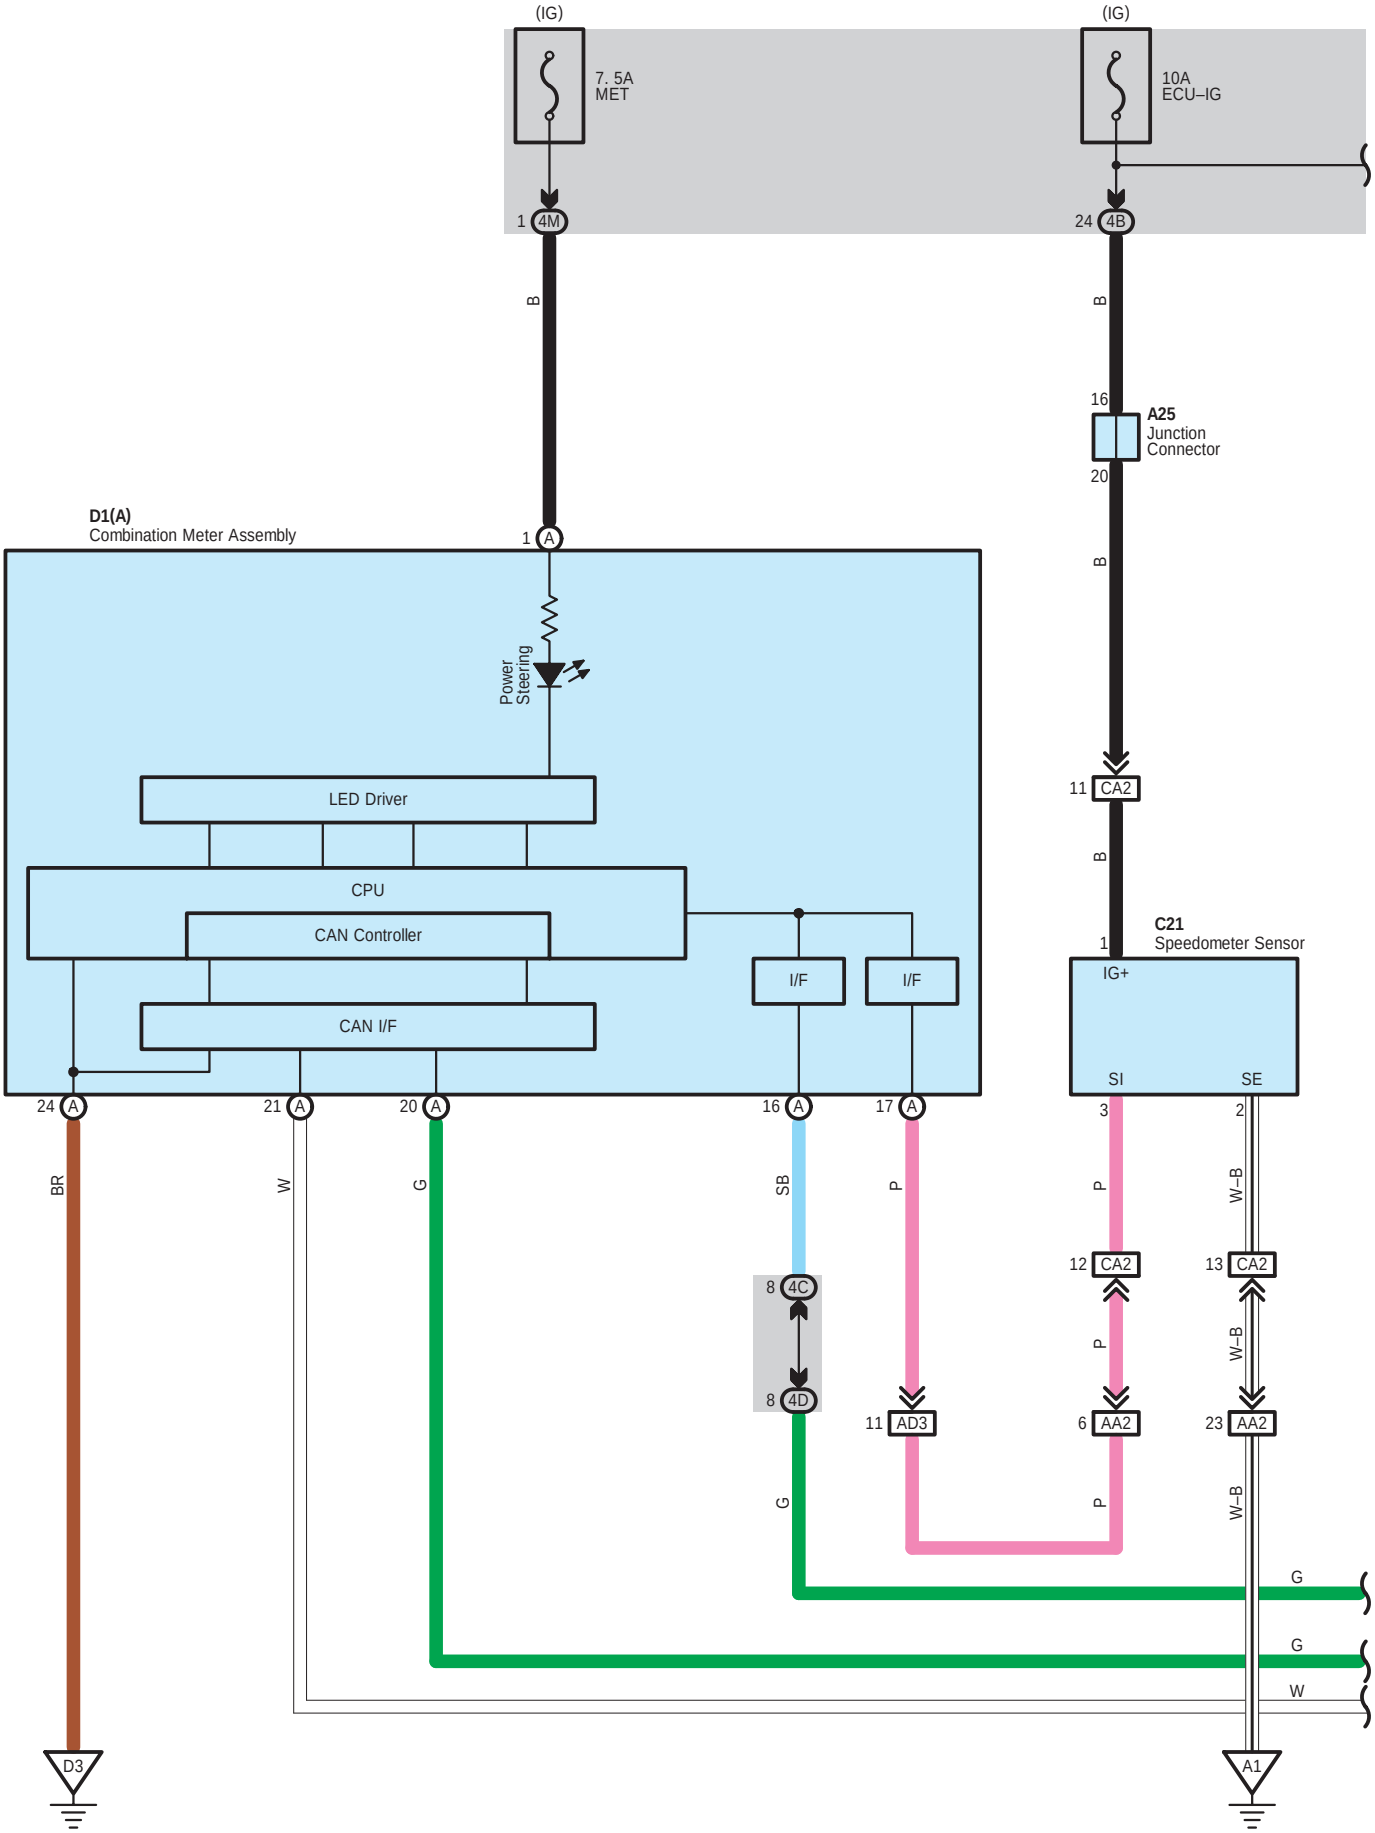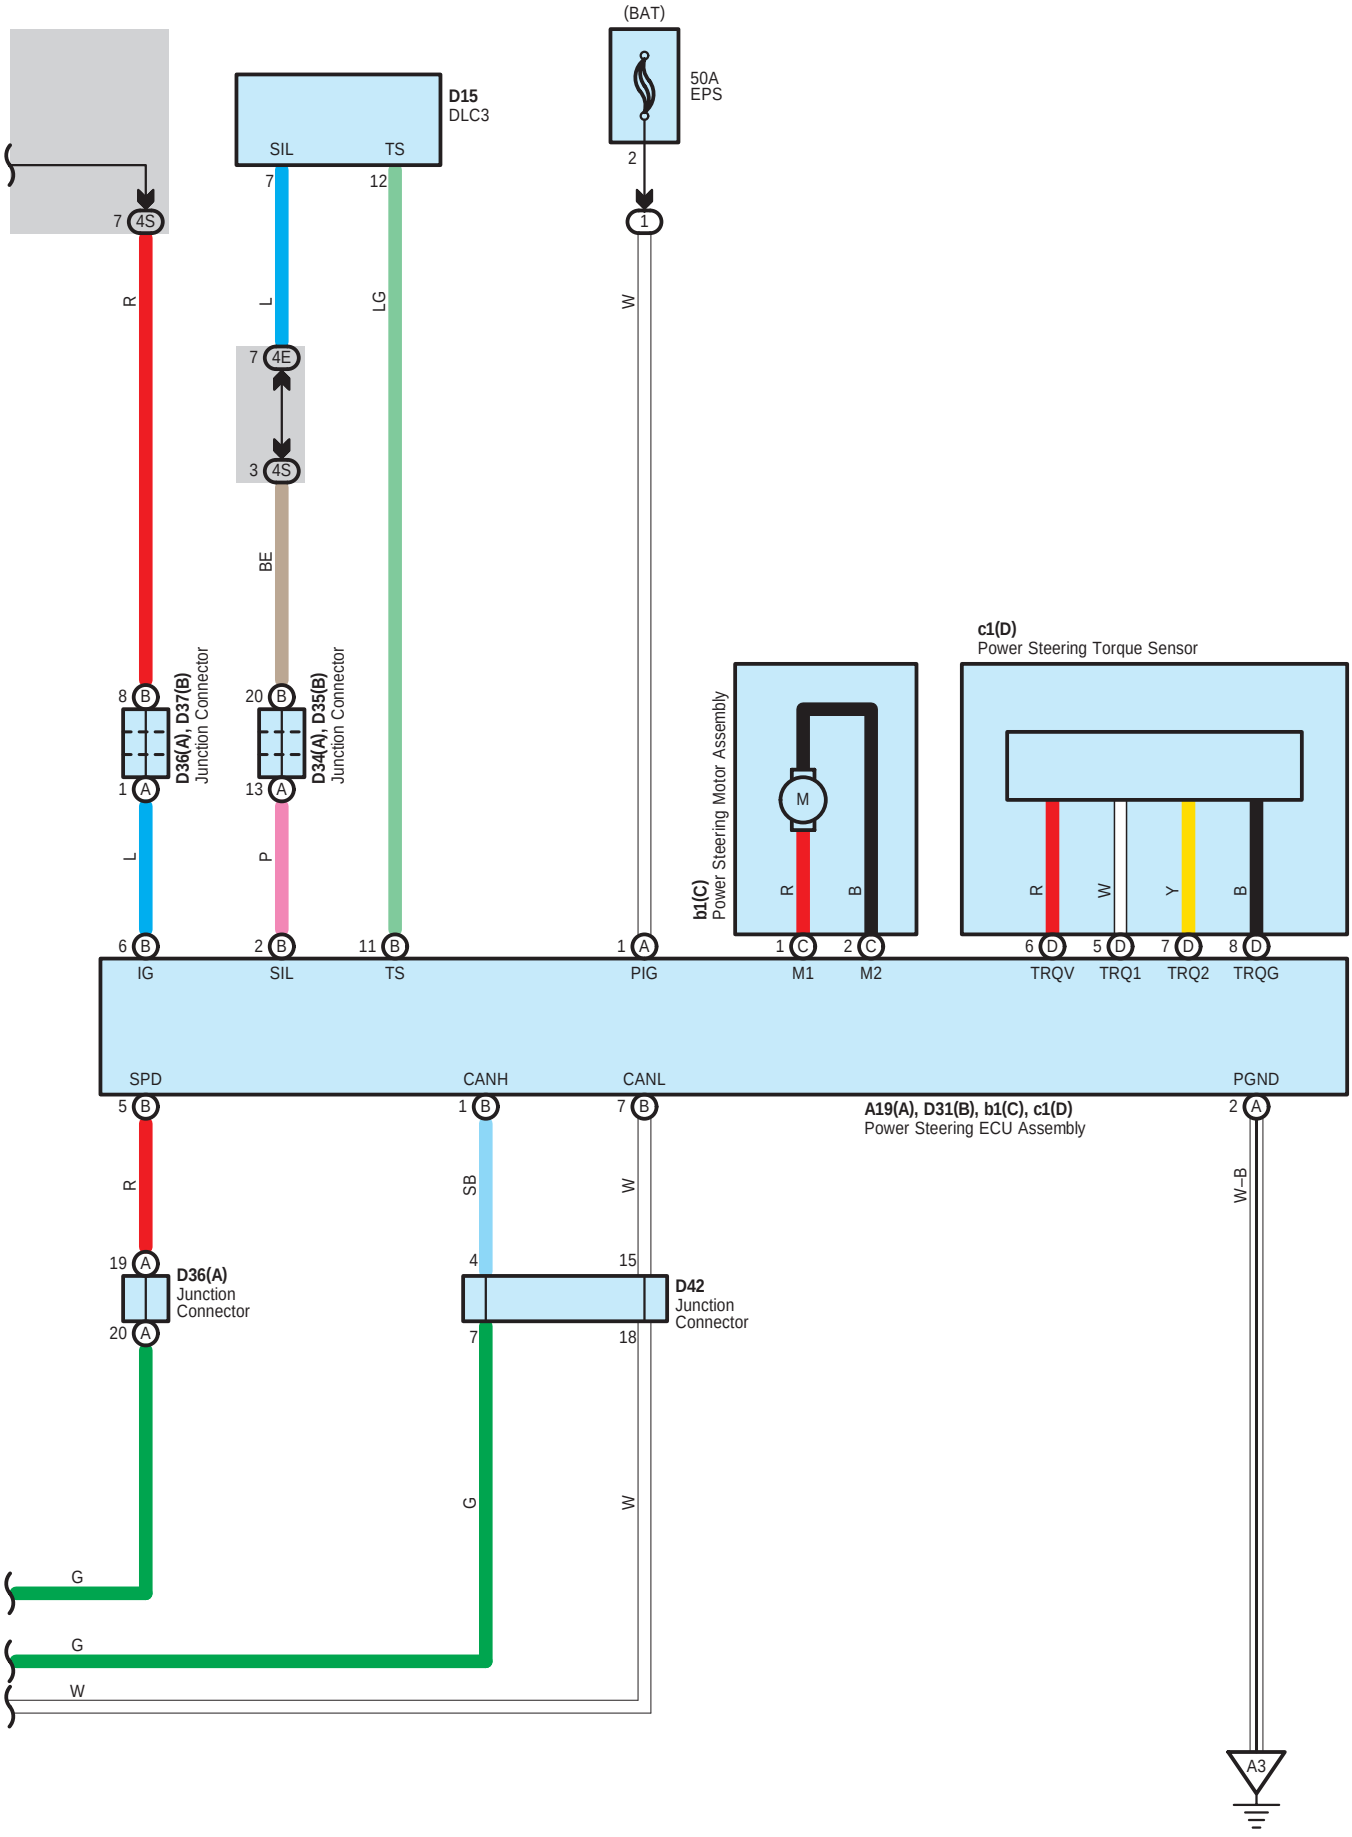


A 25
White

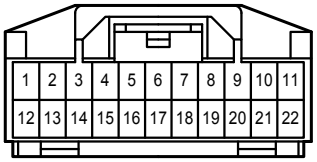


C 21
Black




D 1
White

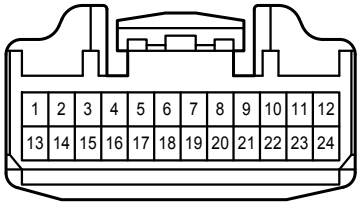


D 15
White

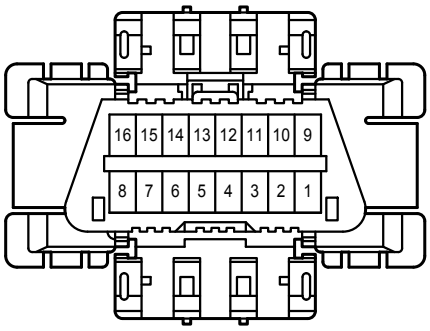


D 31
White

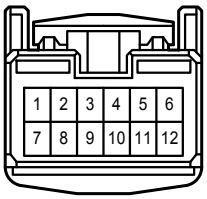


D 34
White

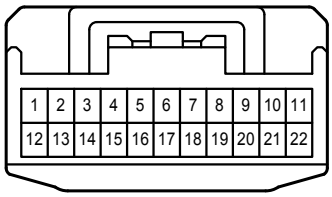


D 35
White

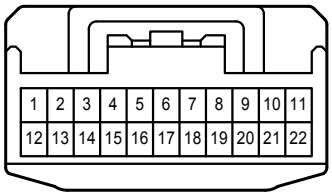


D 36
White

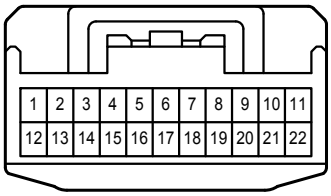


D 37
White

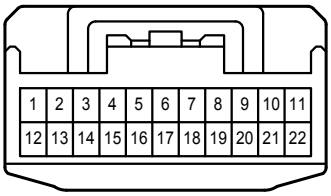


D 42
White

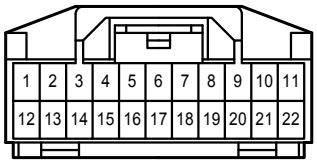


b 1
White




c 1
White

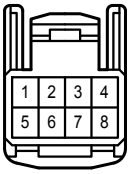


4B
White

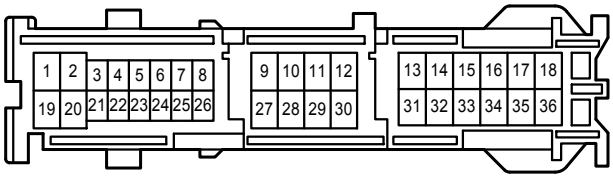


4C
White

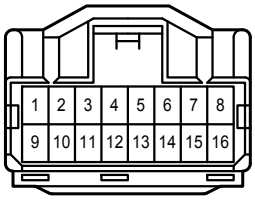


4D
White

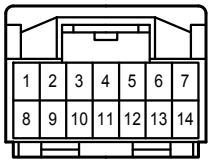


4E
White

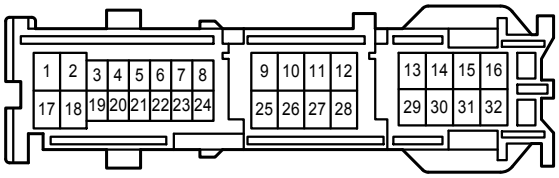


4M
White

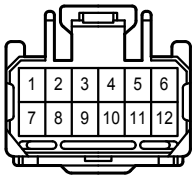


4S
White

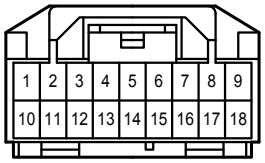

AA2
White

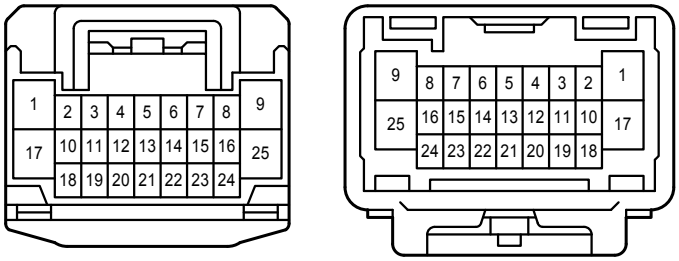

AD3
Black

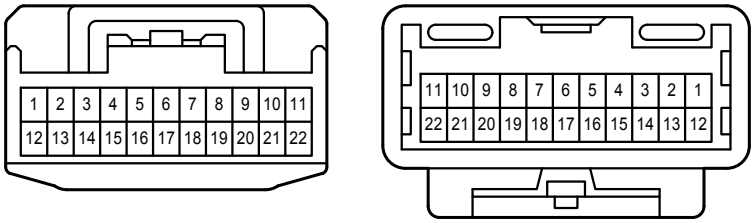

CA2
White

