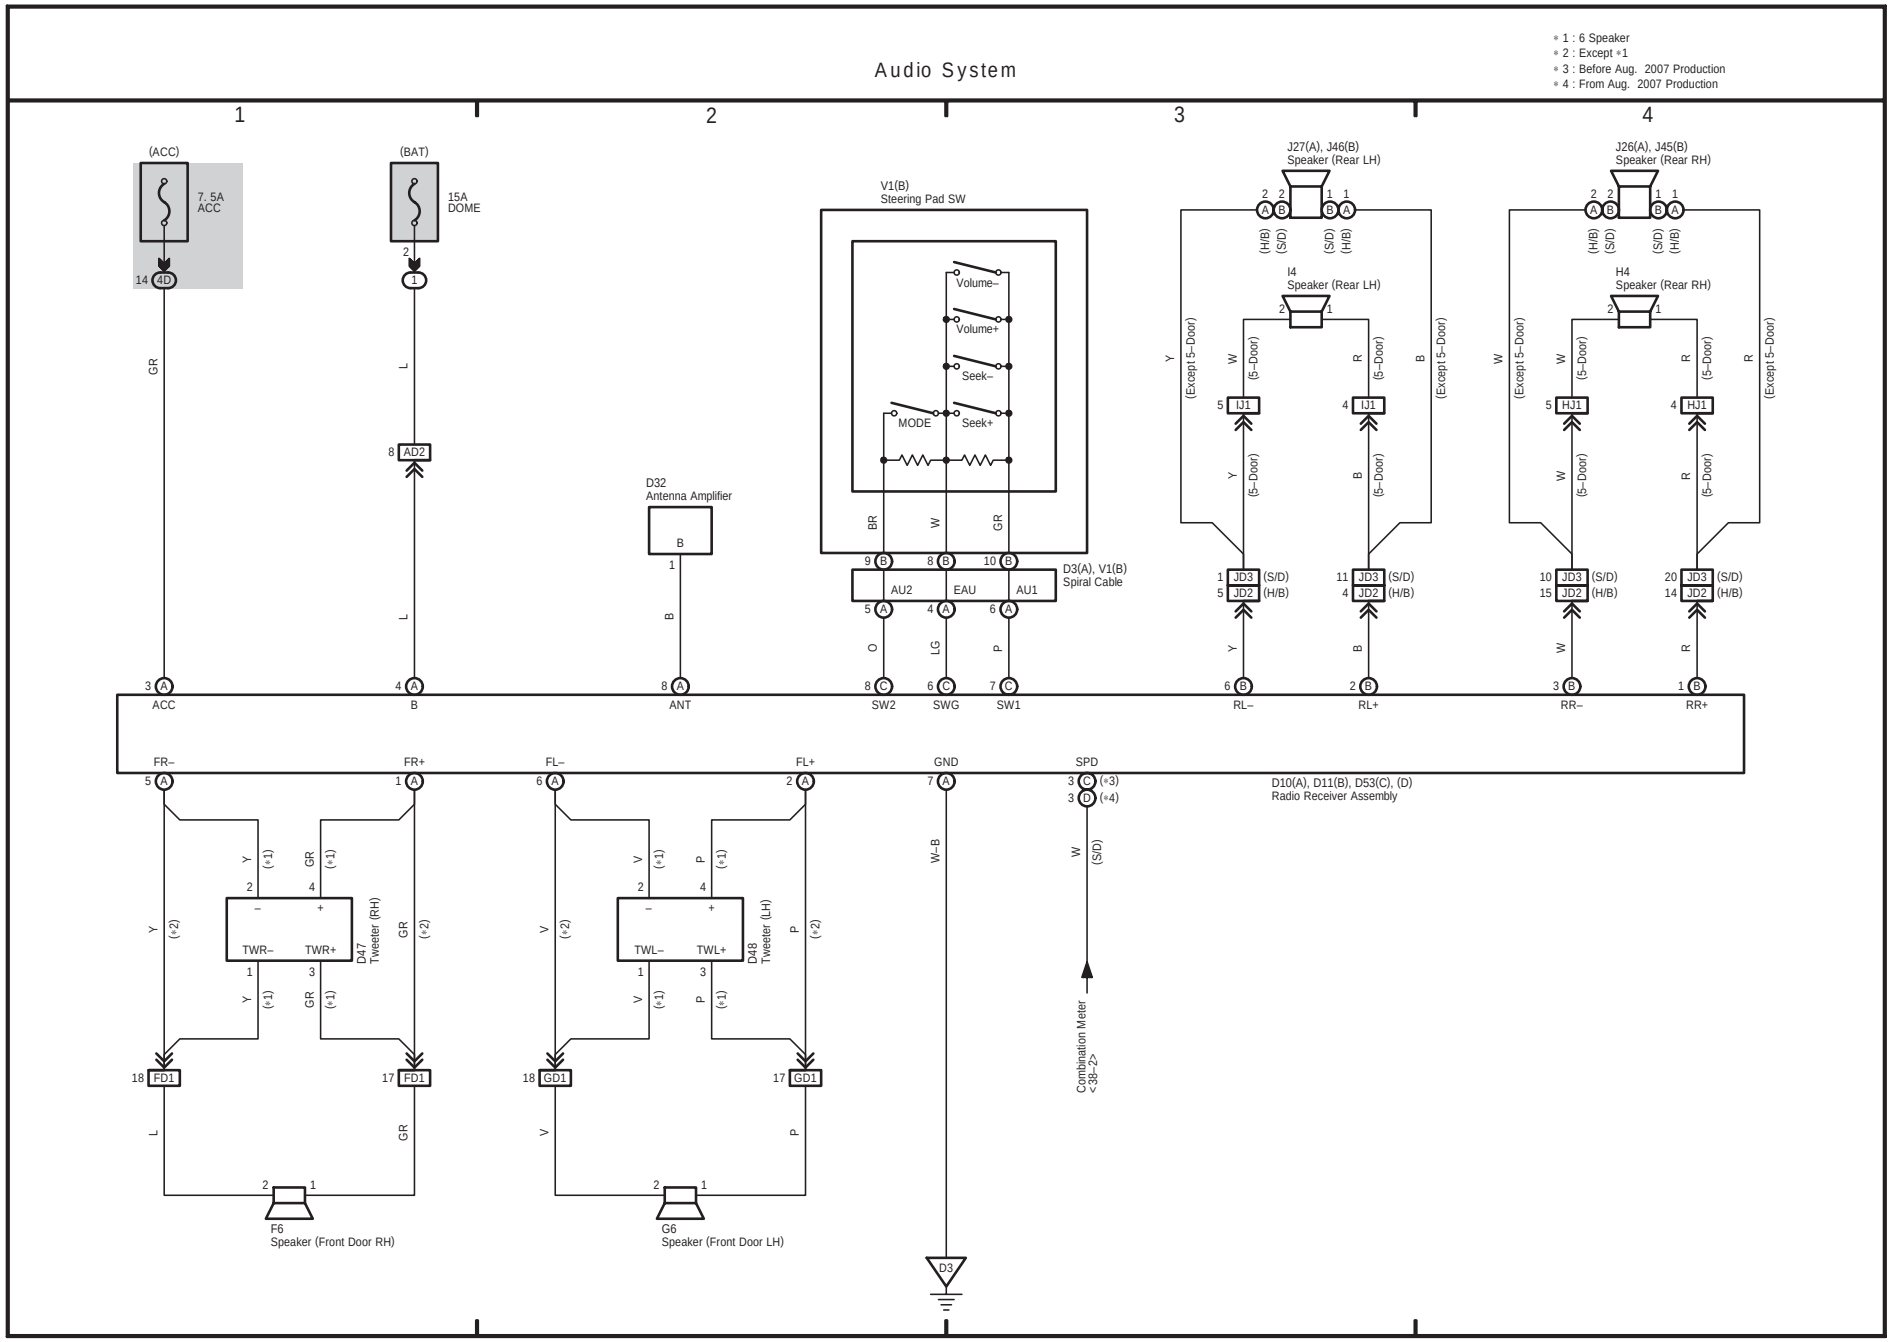

Audio System
∗1 : 6 Speaker
∗2 : Except ∗1
∗3 : Before Aug. 2007 Production
∗4 : From Aug. 2007 Production
1
2
3
4
(ACC)
7. 5A
ACC
14 4D
GR
3 A
ACC
(BAT)
15A
DOME
2
1
L
8 AD2
L
4 A
B
D32
Antenna Amplifier
B
1
B
8 A
ANT
V1(B)
Steering Pad SW
Volume–
Volume+
Seek–
MODE
Seek+
BR
W
GR
9 B
8 B
10 B
AU2
EAU
AU1
5 A
4 A
6 A
O
LG
P
8 C
6 C
7 C
SW2
SWG
SW1
D3(A), V1(B)
Spiral Cable
J27(A), J46(B)
Speaker (Rear LH)
2 2 1 1
A B B A
(H/B) (S/D) (S/D) (H/B)
I4
Speaker (Rear LH)
2 1
Y
(Except 5–Door)
W
(5–Door)
R
(5–Door)
B
(Except 5–Door)
5 IJ1
4 IJ1
Y
(5–Door)
B
(5–Door)
1 JD3 (S/D)
5 JD2 (H/B)
11 JD3 (S/D)
4 JD2 (H/B)
Y
B
6 B
2 B
RL–
RL+
J26(A), J45(B)
Speaker (Rear RH)
2 2 1 1
A B B A
(H/B) (S/D) (S/D) (H/B)
H4
Speaker (Rear RH)
2 1
W
(Except 5–Door)
W
(5–Door)
R
(5–Door)
R
(Except 5–Door)
5 HJ1
4 HJ1
W
(5–Door)
R
(5–Door)
10 JD3 (S/D)
15 JD2 (H/B)
20 JD3 (S/D)
14 JD2 (H/B)
W
R
3 B
1 B
RR–
RR+
FR–
FR+
FL–
FL+
GND
SPD
5 A
1 A
6 A
2 A
7 A
3 C (∗3)
3 D (∗4)
D10(A), D11(B), D53(C), (D)
Radio Receiver Assembly
Y (∗1)
GR (∗1)
Y (∗2)
GR (∗2)
2
4
1
3
TWR–
TWR+
D47
Tweeter (RH)
V (∗1)
P (∗1)
V (∗2)
P (∗2)
TWL–
TWL+
D48
Tweeter (LH)
W–B
W
(S/D)
Combination Meter
<38–2>
18 FD1
17 FD1
18 GD1
17 GD1
L
GR
V
P
2 1
F6
Speaker (Front Door RH)
G6
Speaker (Front Door LH)
D3