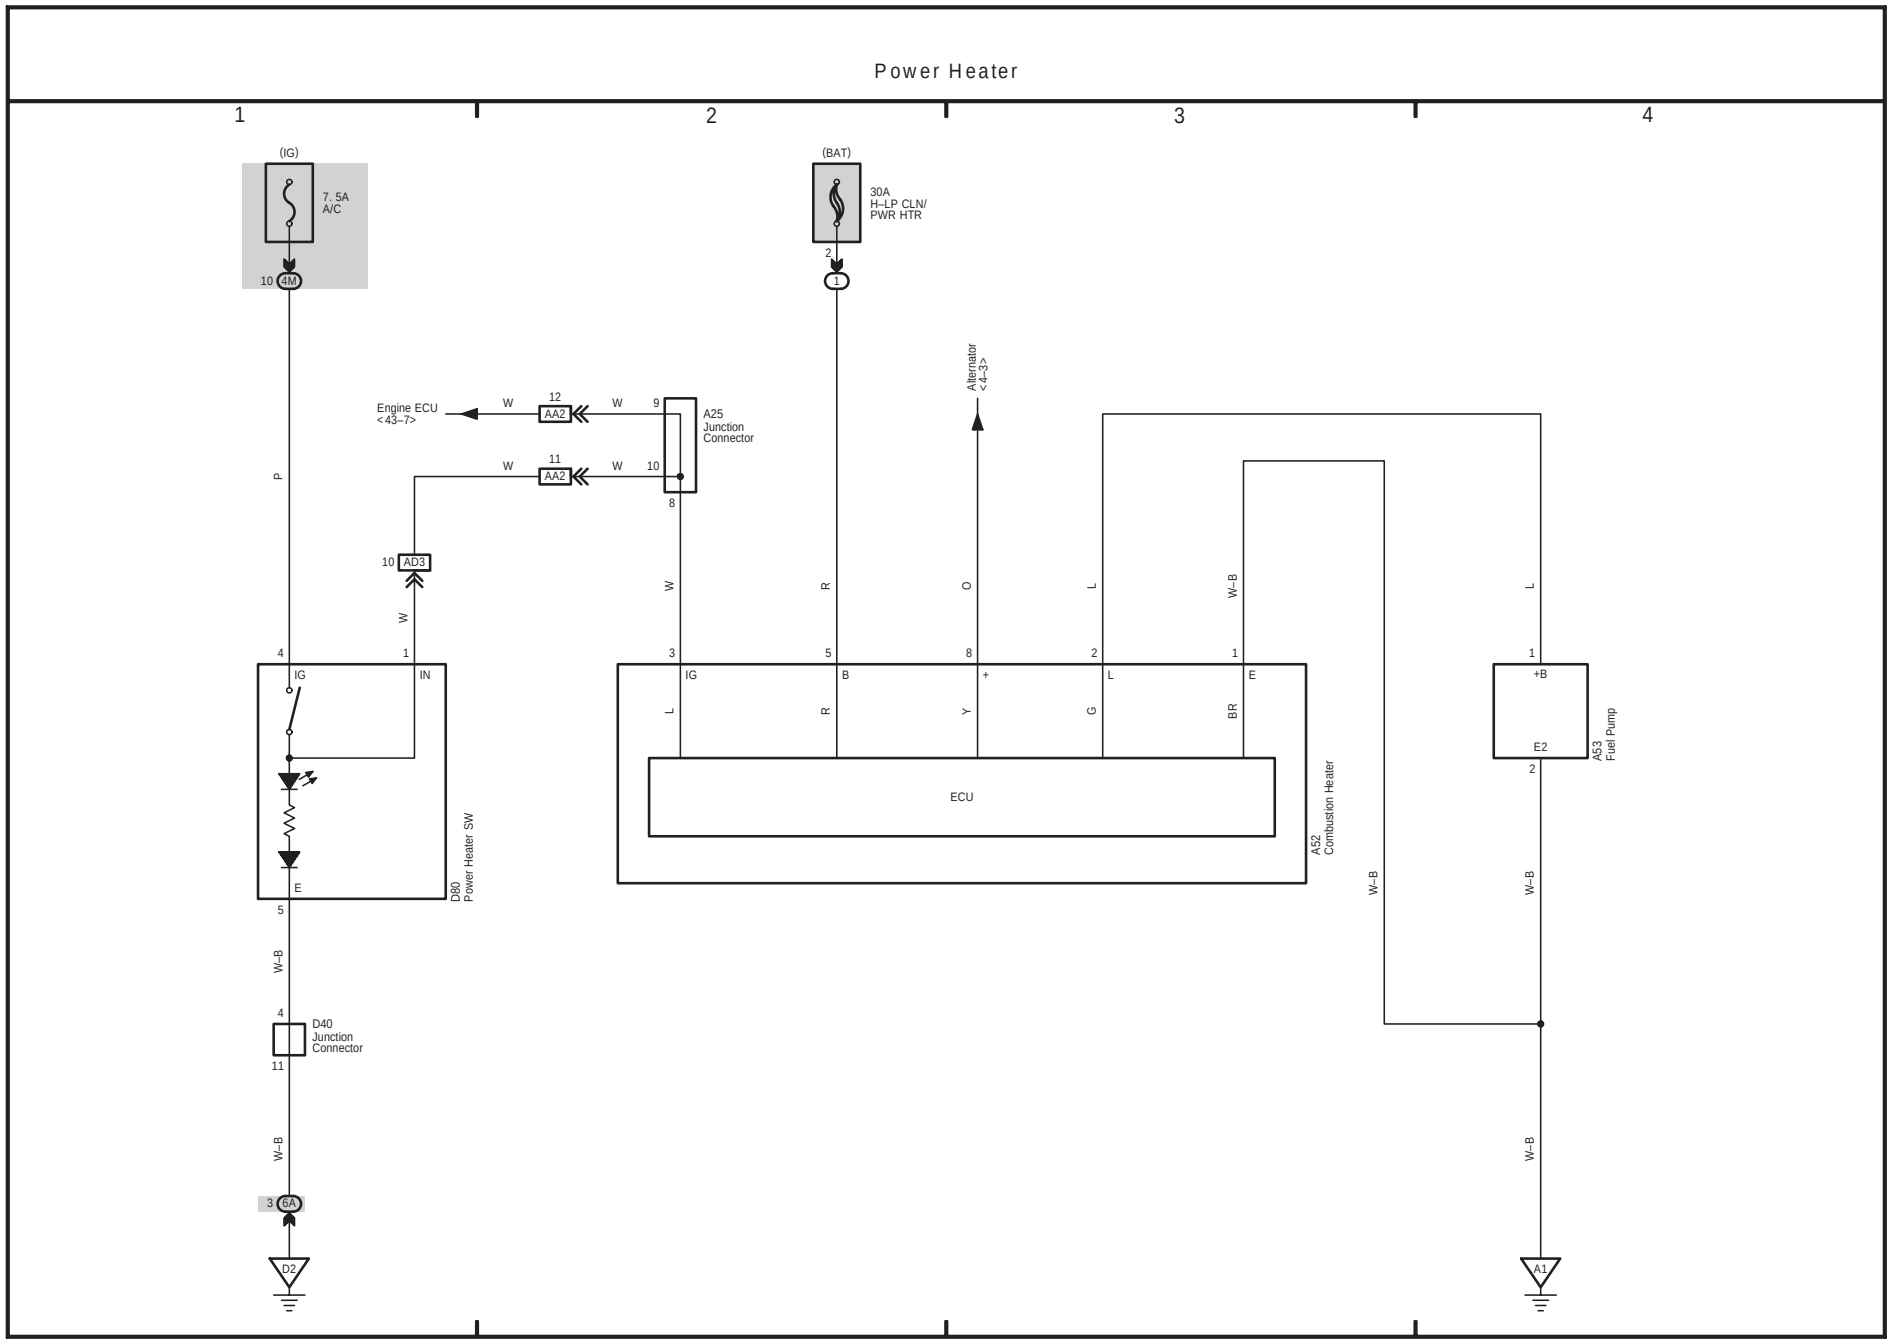

Power Heater
1
2
3
4
(IG)
7. 5A
A/C
10 4M
(BAT)
30A
H–LP CLN/
PWR HTR
2
1
Alternator
<4–3>
Engine ECU
<43–7>
W
12
AA2
W
9
A25
Junction
Connector
W
11
AA2
W
10
8
P
10 AD3
W
4
1
IG
IN
D80
Power Heater SW
5
W–B
4
D40
Junction
Connector
11
W–B
3 6A
D2
W
R
O
L
W–B
L
3
5
8
2
1
IG
B
+
L
E
L
R
Y
G
BR
ECU
A52
Combustion Heater
W–B
1
+B
E2
2
A53
Fuel Pump
W–B
A1