


(Cont. next page)
Engine Control (2ZR–FE)
47 YARIS
* 1 : w/ Entry & Start System
* 2 : w/o Entry & Start System
Fuel Suction Pump and Gage Assembly
J5
Pump
C/OPN Relay
7.5A IGN
(IG)
15A AM2
(BAT)
IG2 Relay
20A EFI
EFI Relay
D64(B), D65(C) Main Body ECU
IG2D
AM2
D8 Ignition SW
IG2
ST2
D36 Junction Connector
C7 Fuel Injector (No. 4)
C6 Fuel Injector (No. 3)
C5 Fuel Injector (No. 2)
C4 Fuel Injector (No. 1)
(RHD)
(LHD)
J1
A1
W–B
GR
B
L
P
Y(LHD)
GR(RHD)
R(LHD)
SB(RHD)
GR
B
Y
V
R
SB
LG
RR
Y
AD4
AD2
AA2
CA1


(Cont. next page)

Engine Control (2ZR–FE)


* 1 : w/ Entry & Start System
* 2 : w/o Entry & Start System
* 3 : w/ Daytime Running Light
* 4 : w/o Daytime Running Light
* 5 : Before Aug. 2007 Production
* 6 : From Aug. 2007 Production

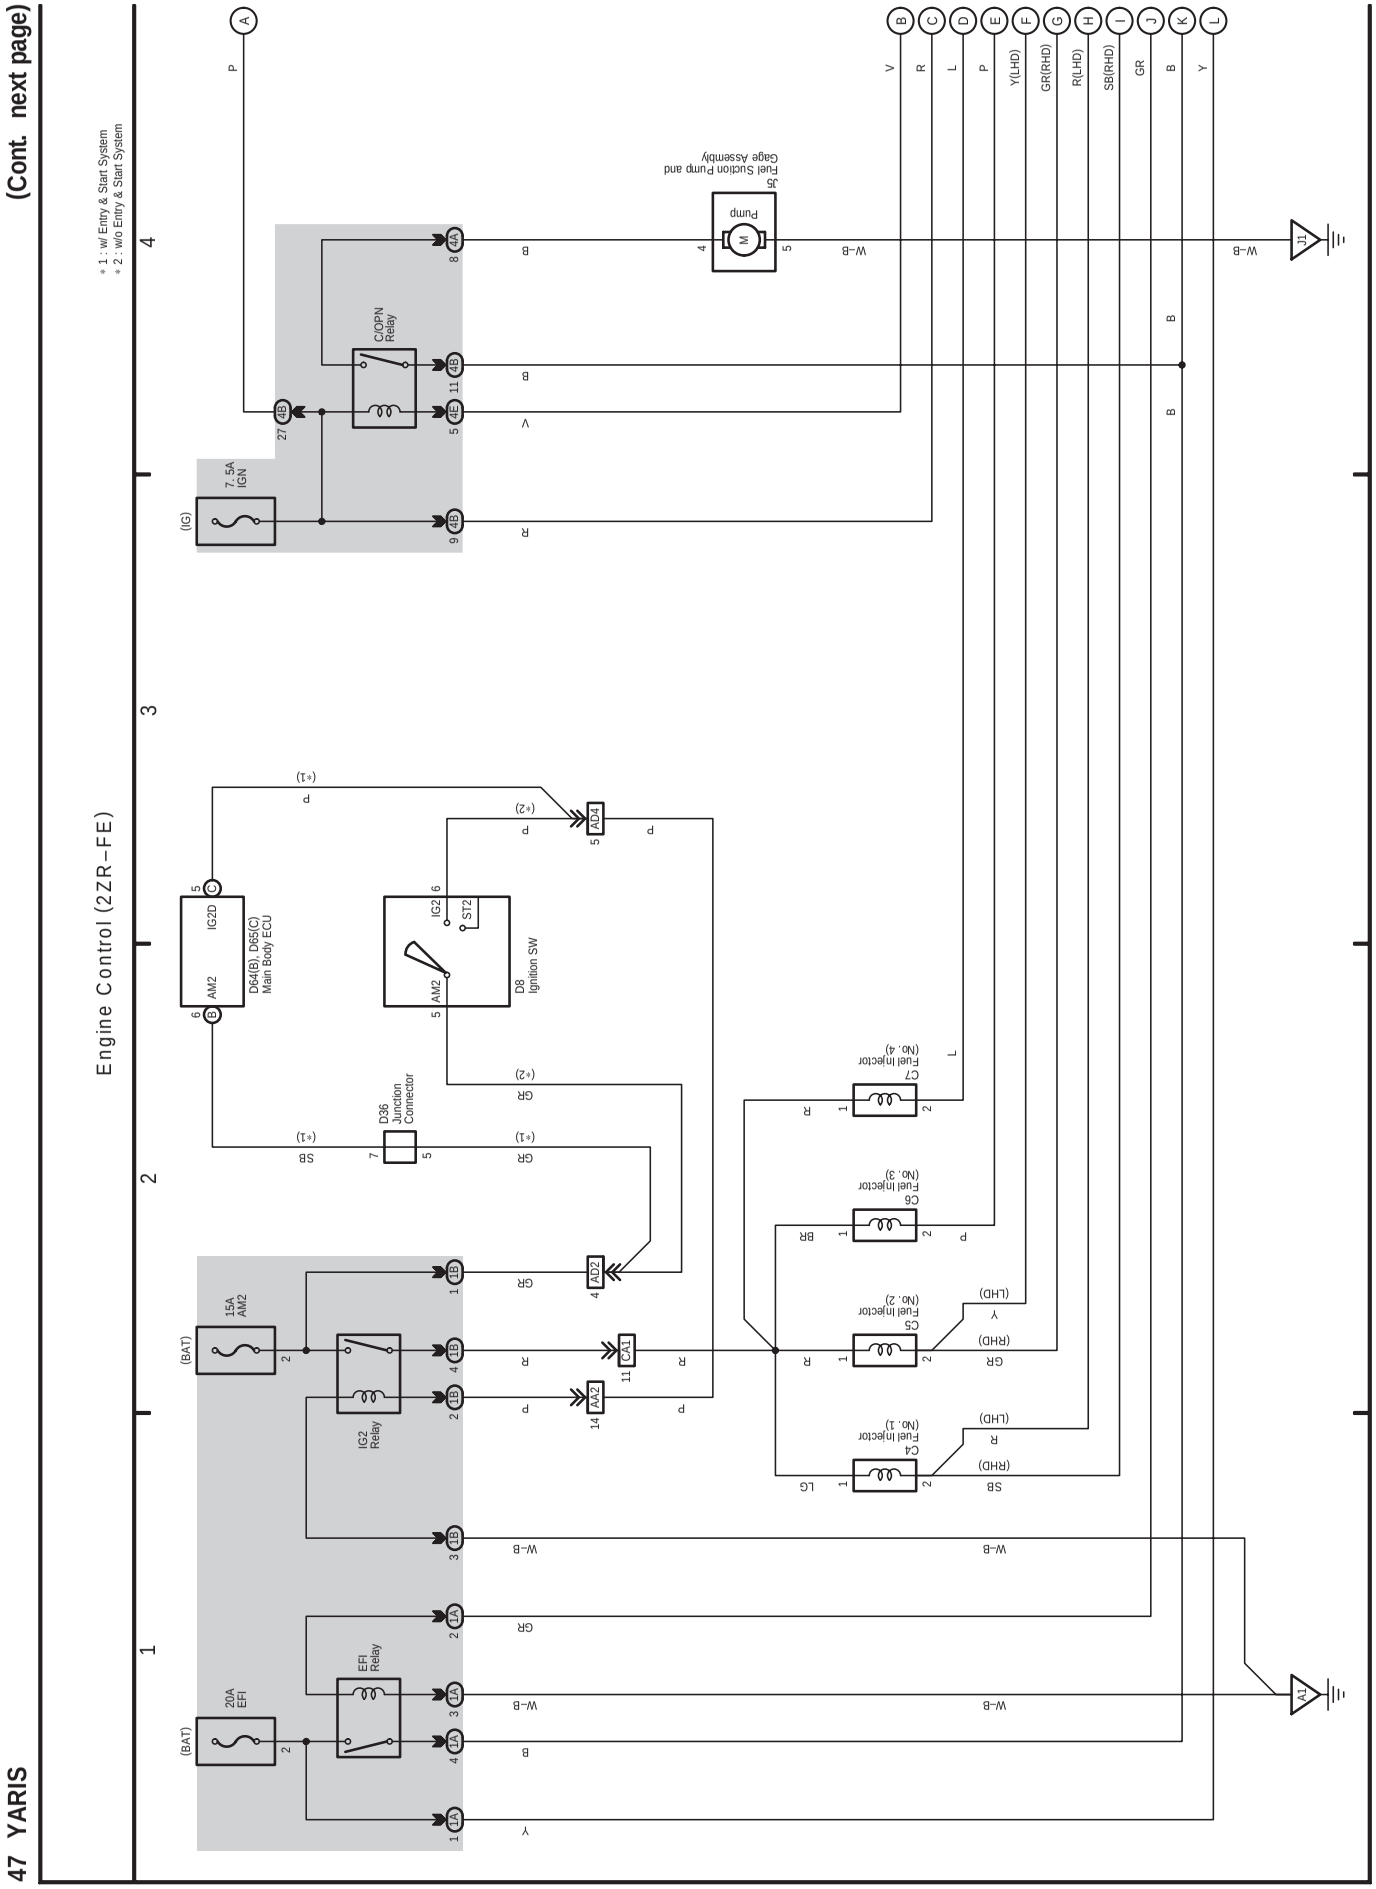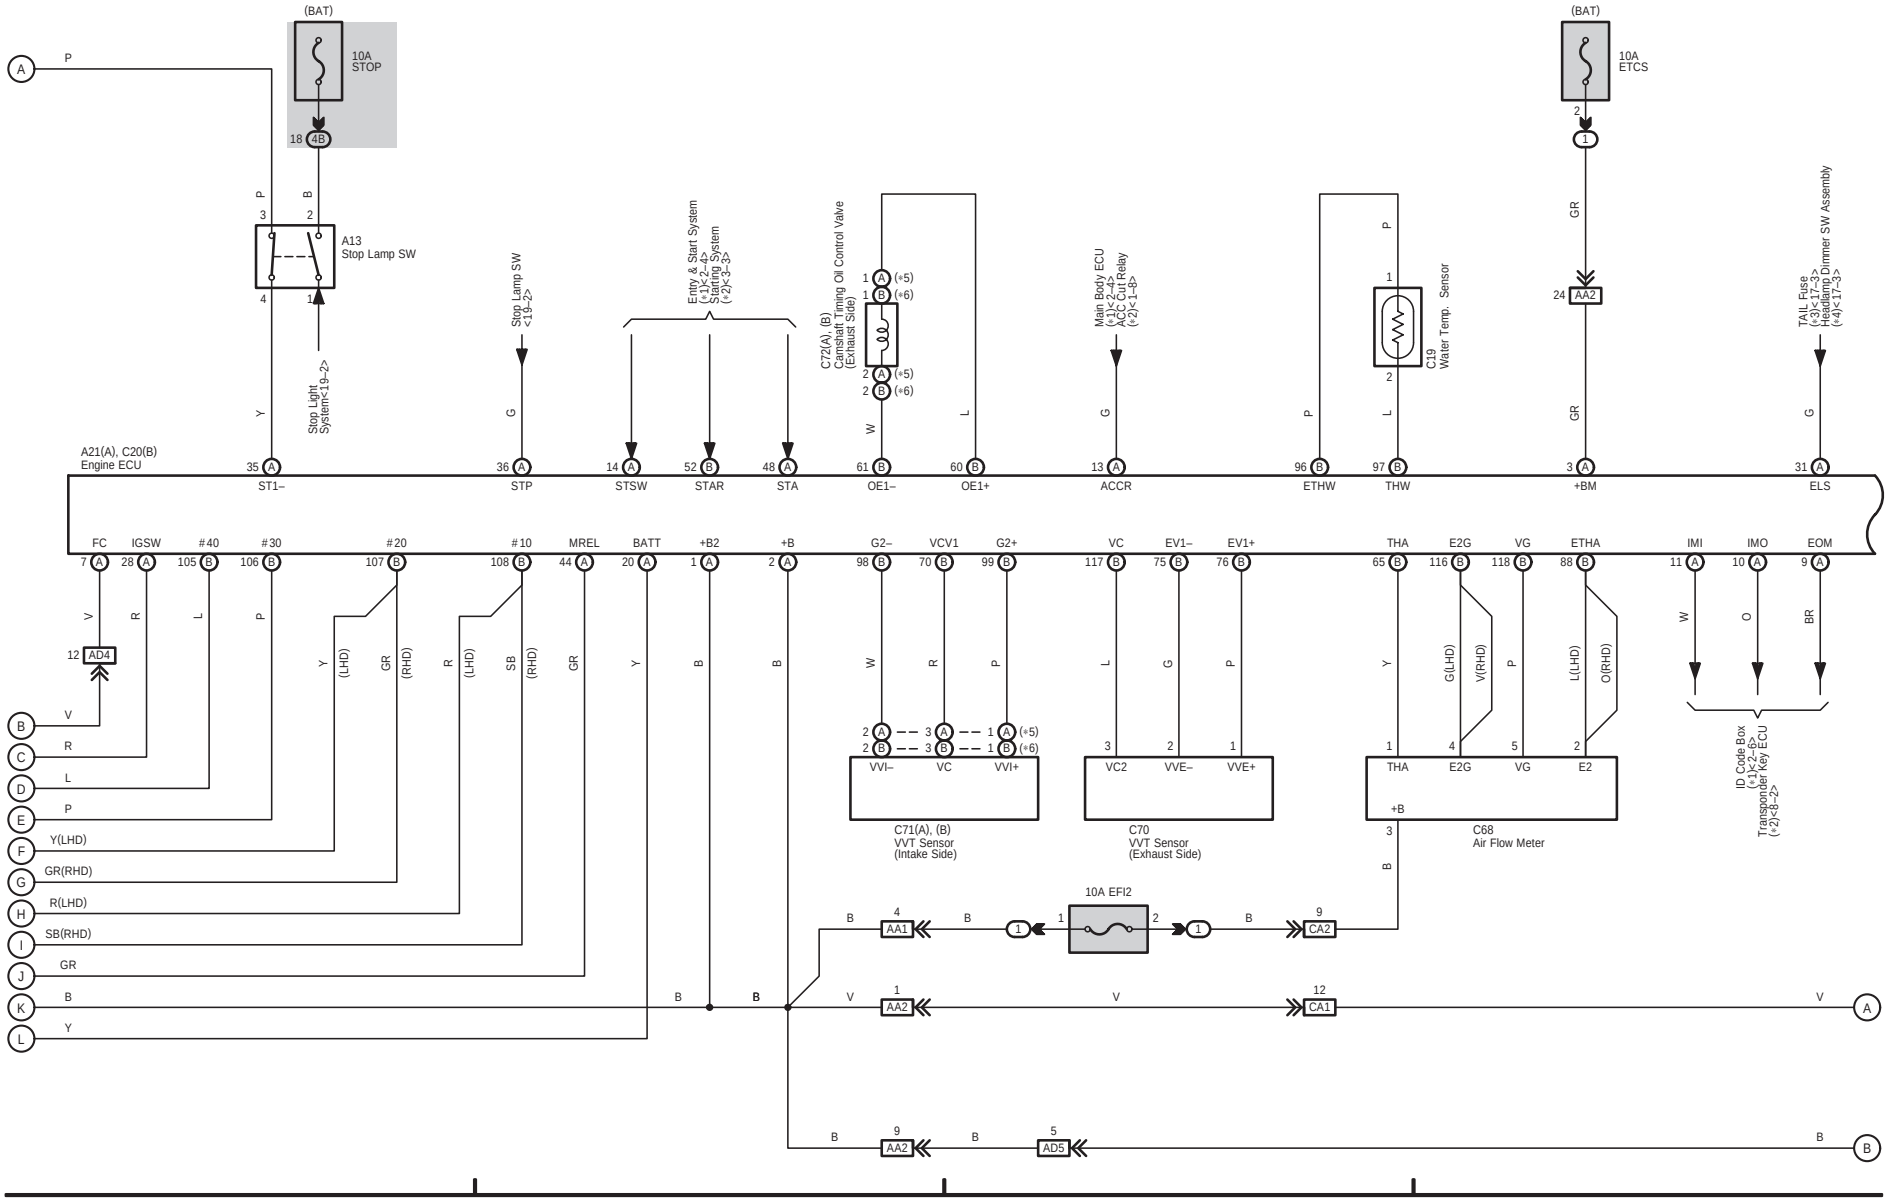

(Cont. next page)

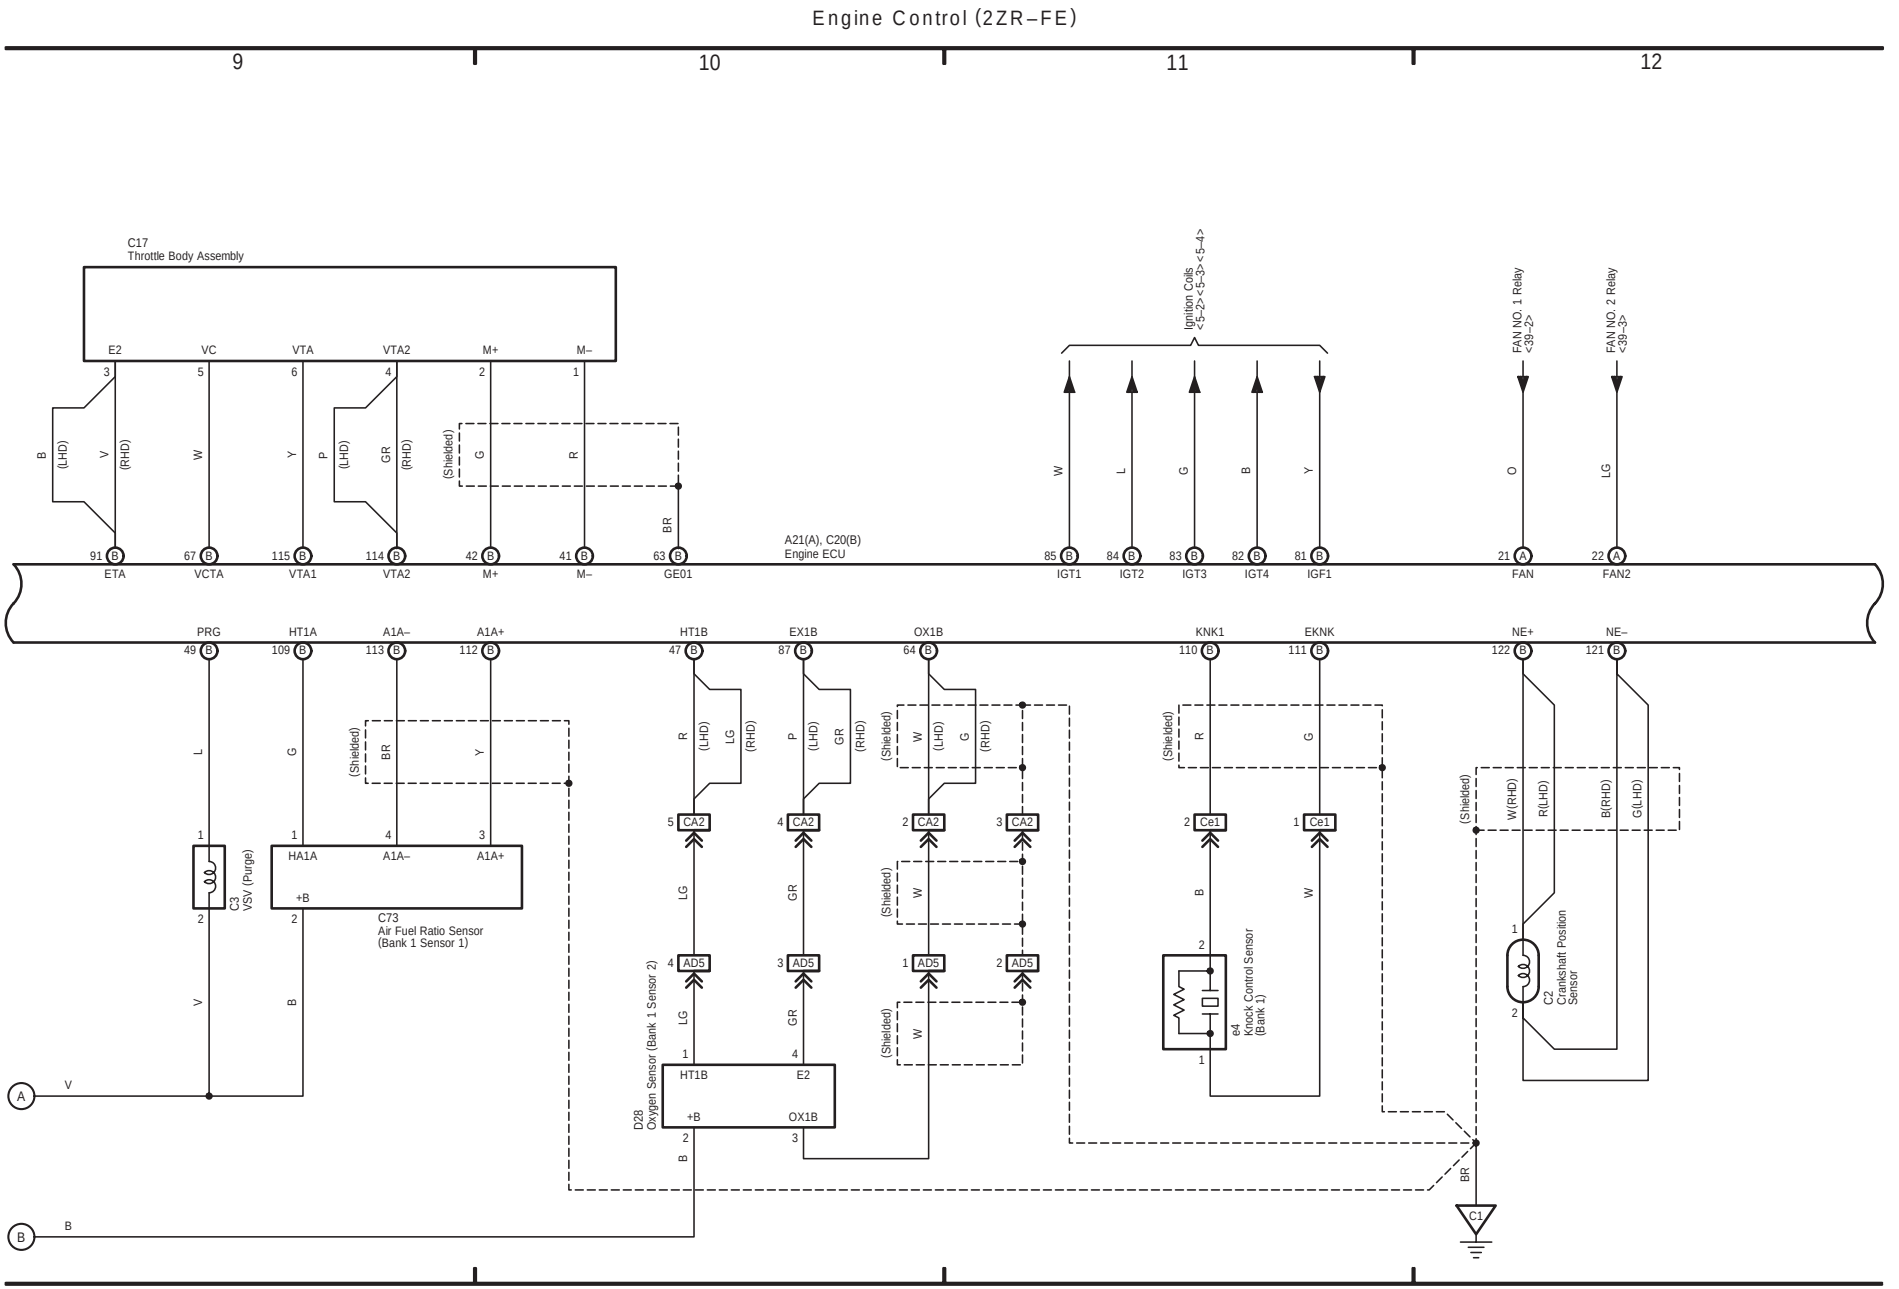

(Cont. next page)

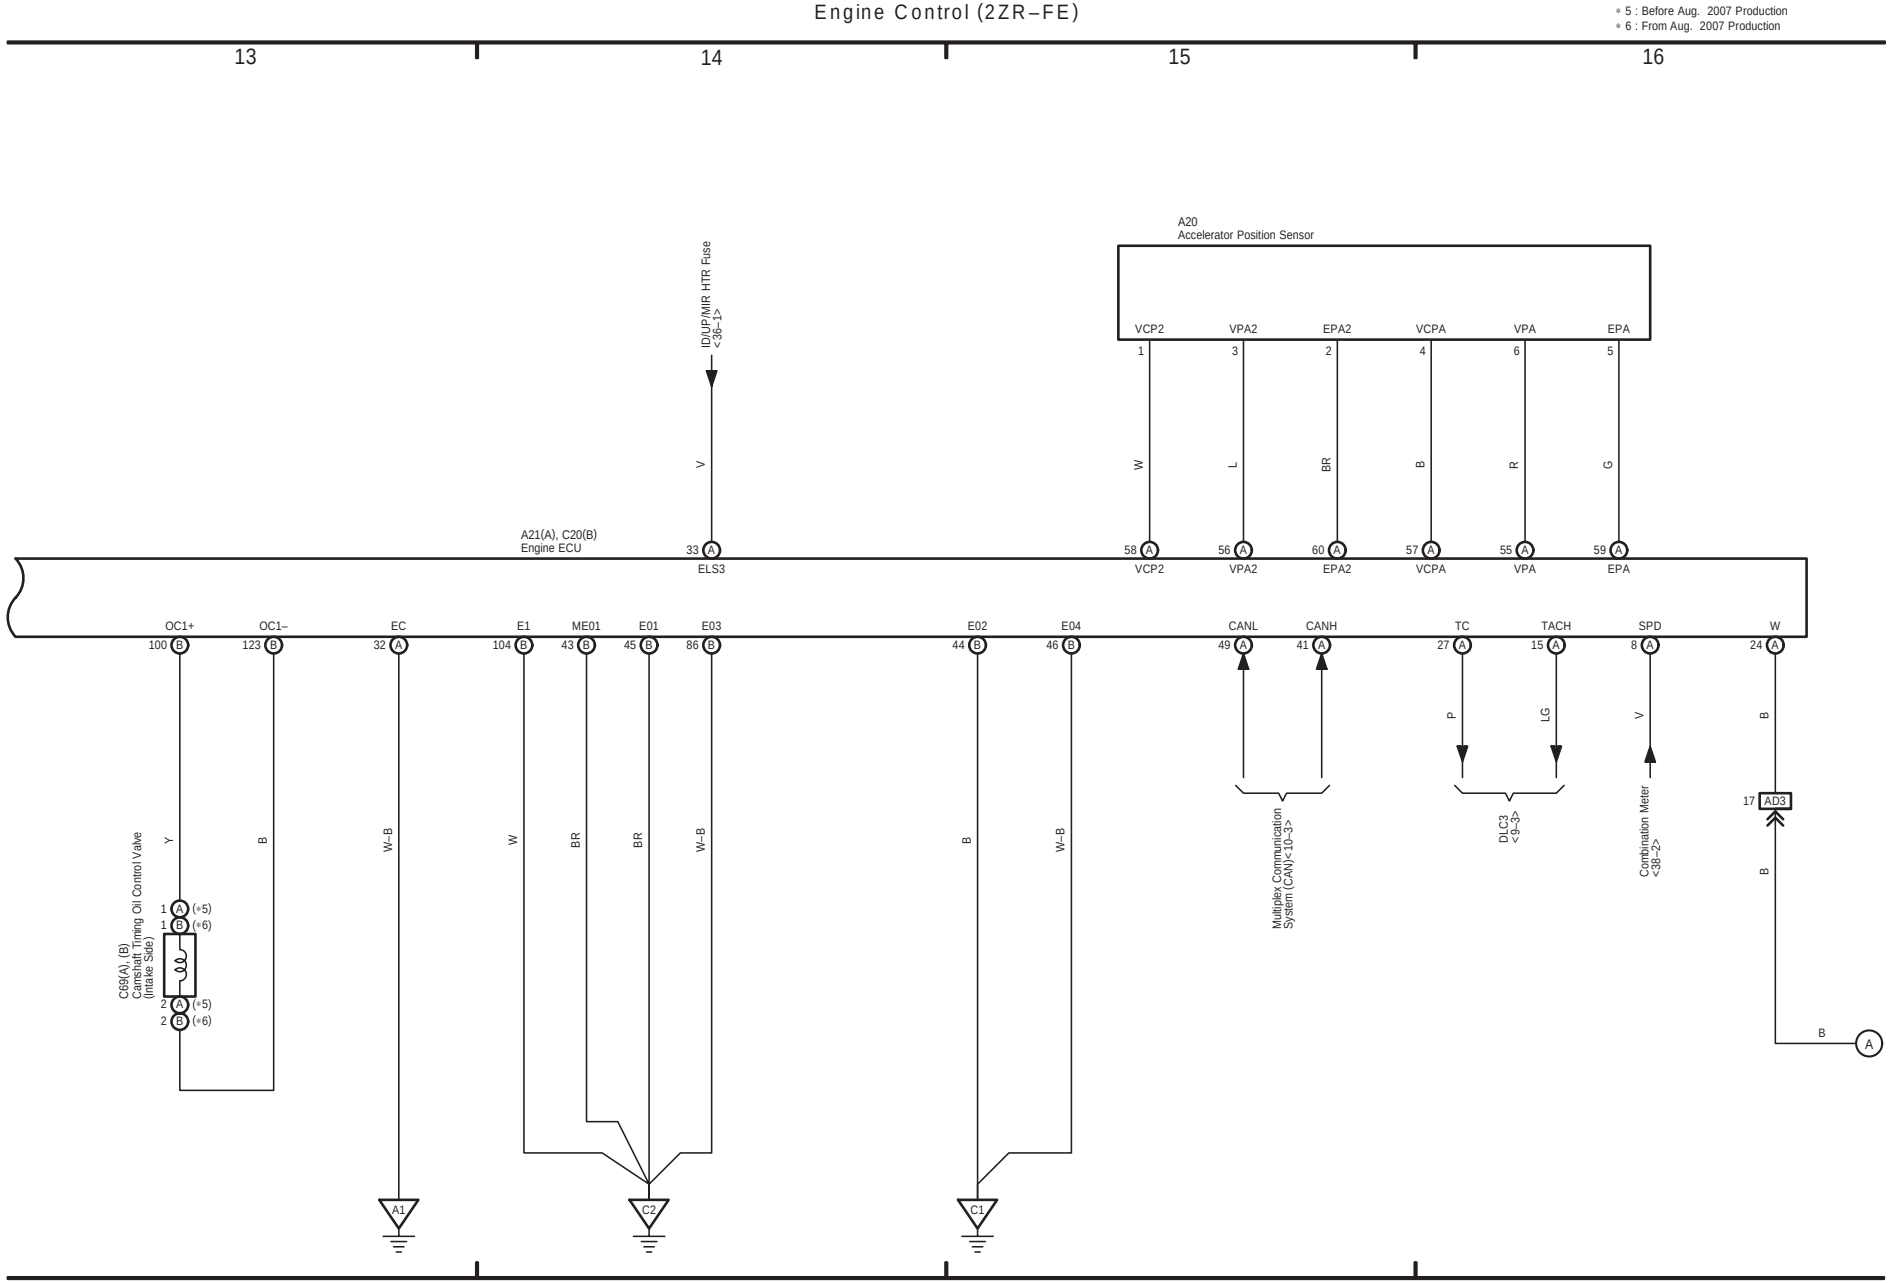

M

47 YARIS (Cont' d)

Engine Control (2ZR–FE)

17 18 19 20

